

VE-GP51DL


Panasonic

取扱説明書

コードレス電話機

ブイ イー ジー ピー ディーエル
品番 **VE-GP51DL**
親機：VE-GP51……1台
子機：KX-FKN513…1台

ブイ イー ジー ピー ディーダブリュー
VE-GP51DW
親機：VE-GP51……1台
子機：KX-FKN513…2台

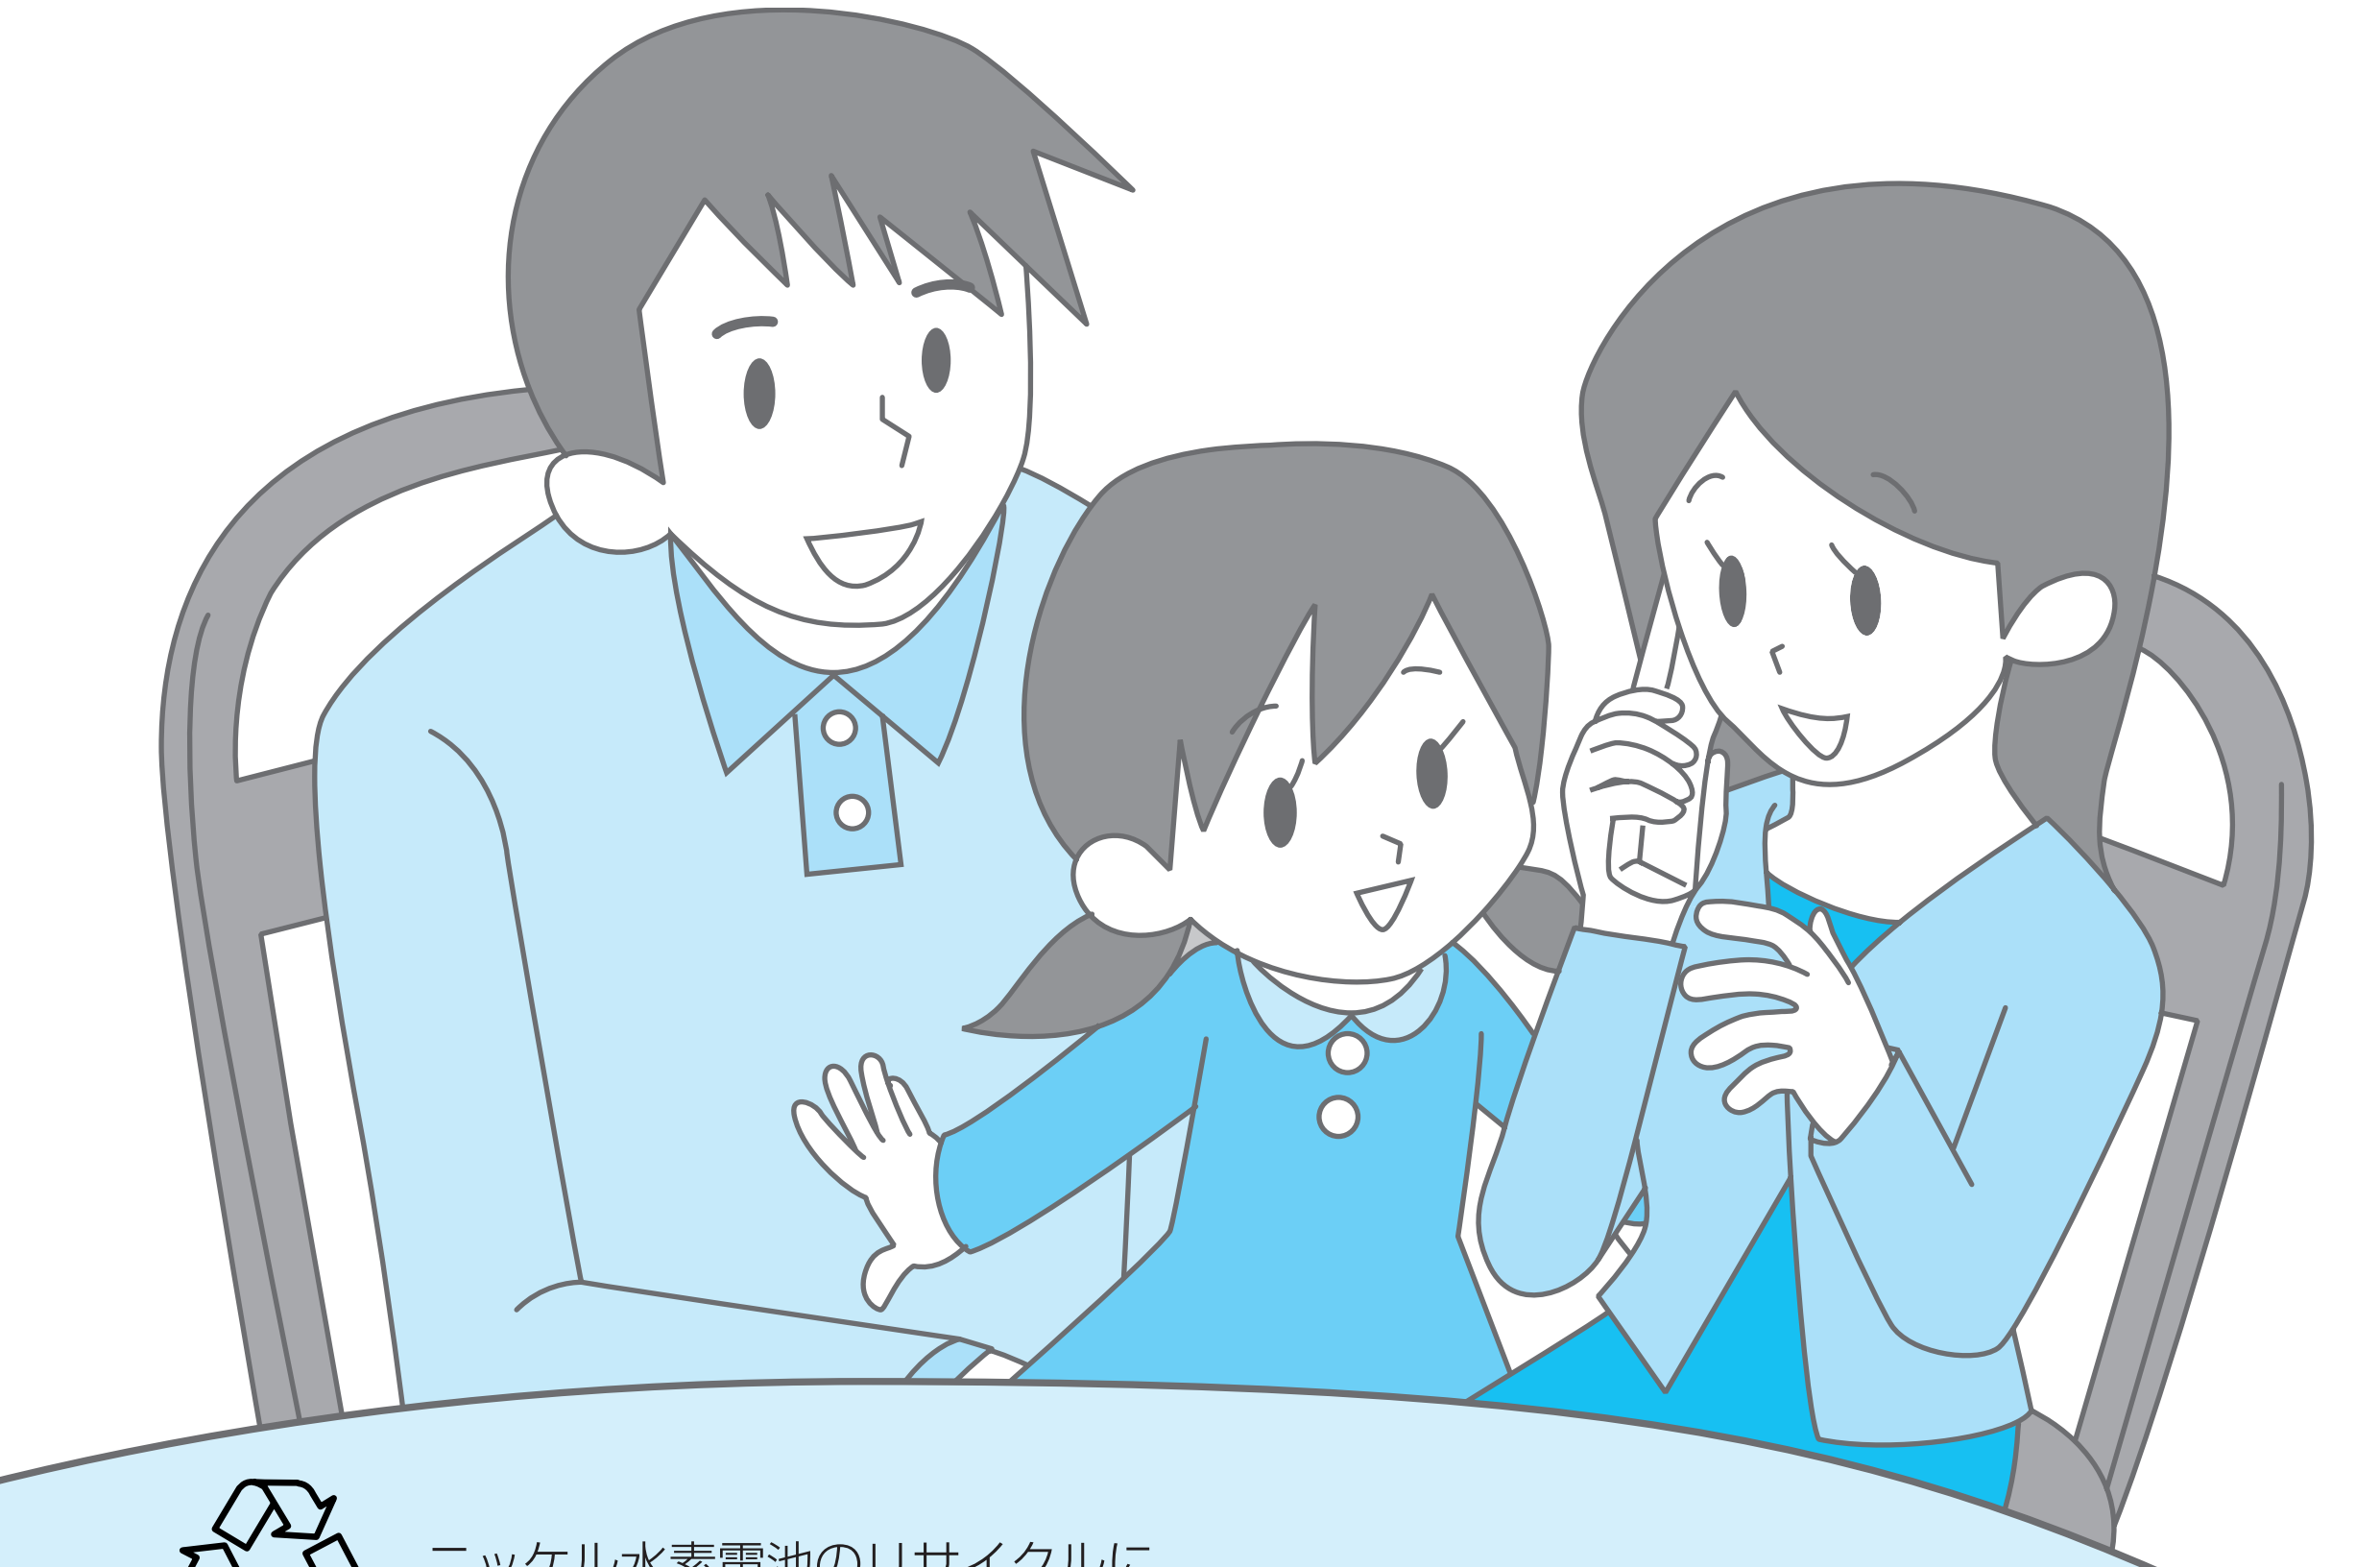

Ni-MH
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（☞ 4～7ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

こんな機能があります

子機をもっと使いたい！

74ページ 子機を増やすには？
＜別売品の子機の増設＞

迷惑電話をどうにかしたい！

26 着信中や通話中でも、お断りのメッセージを流して拒否したい！
47 非通知の電話に出たくない！
46 特定の相手からの電話に出たくない！

20 操作のしかたなどを音声でお知らせ！

＜音声案内＞ ＜読み上げダイヤル＞
● 音声を消すこともできます。

もっと便利に使うには？

25 通話をそのまま録音！
＜通話録音＞
21 携帯電話へおトクにかけるには？
＜選んでケータイ＞

44・45 ナンバー・ディスプレイサービスを契約するとかかってきた相手を表示

● 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。

着信メモリー（履歴）を見るには？

32 **＜ワンタッチダイヤル＞**
● 登録は、親機のみ2件まで。

34 **＜電話帳＞**
● 登録は、親機・子機別々に150件ずつまで。
● かけるときは、名前を選んで受話器を取るだけ！

53 夜中などは、呼出音を鳴らさず、留守番電話で受けたい！

＜おやすみモード＞

もくじ

確認と準備

準備

電話

電話帳

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

🚫	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠危険

電池パックについて

■分解・改造しない

分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■指定の電池パック以外は使用しない

禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない

禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない

禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■⊕⊖端子を金属などに接触させない

禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■液もれしたとき、“液” に触れたり、目に入れない

禁止

目に入ると、失明の原因になります。

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない

禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

（続く）

⚠ 警告

■分解・修理・改造しない

火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときはACアダプターを抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

●使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ACアダプターは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ACアダプターのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■ACアダプター・コードを破損するようなことはしない


（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V以外での使用はしない

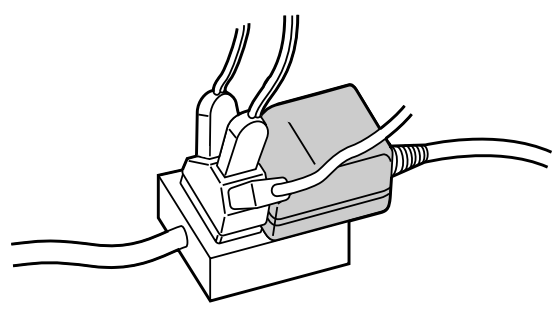

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら親機やACアダプター・電話機コードに触れない

感電の原因になります。

接触禁止

警告

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない

禁止

火災・感電の原因になります。

●ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない

禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない）

禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す

電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠ 注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

火災・感電の原因になることがあります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない

落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳（☞34・36ページ）
- ワンタッチダイヤル（☞32ページ）

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
（発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります）

こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**
（キズや、熱によるひびわれ、変色の原因）
- **火気・熱器具の近く。**
（変形や故障の原因）
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
（電波干渉による誤動作の原因）
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
（35 ℃以上、5 ℃以下は誤動作・変形・故障の原因）
- **温度変化が激しいところ。**
（結露による誤動作の原因）




電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約３ m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器
  （ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器
  （テレビ・ステレオ・パソコンなど）
  その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム
    （書店や CD ショップなど）
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS（道路交通情報通信システム）など

（例：無線ルーターの設置）
離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

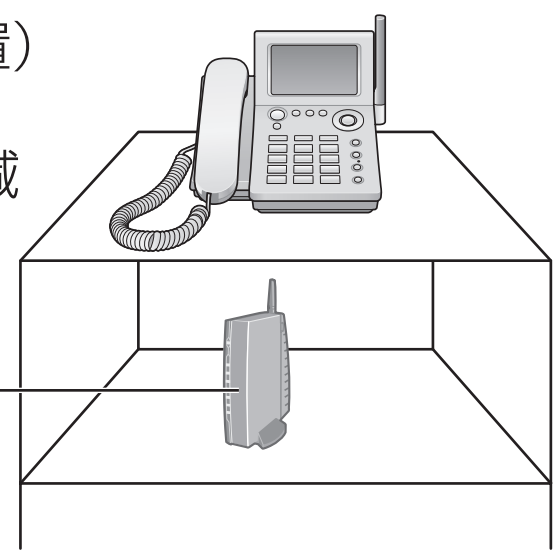

子機の置き場所は…


- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ（別売品）をおすすめします。
  （☞76ページ）



中継アンテナ

約100 m 以内

（間に障害物がない場合）

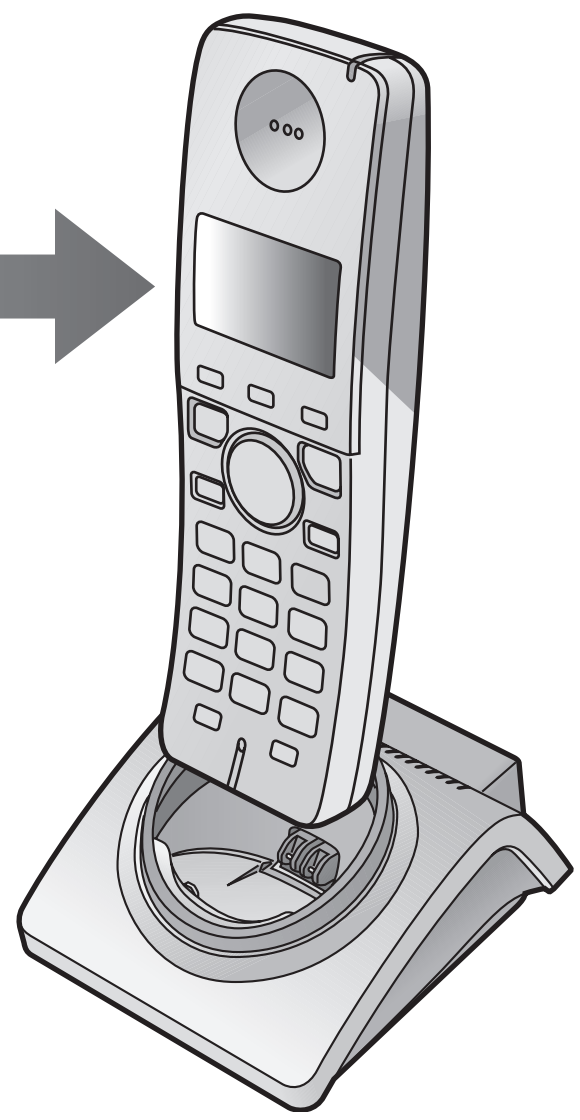

重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

- 親機をお使いください。

使用上のお願い（続き）

電波について

- **本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です**
  移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

  2.4FH8

- **本機の使用周波数に関わるご注意**
  本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
  1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☞90ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
  3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞90ページ）へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電時は、親機の受話器を使って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および親機の受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
  親機のその他の機能や子機の電話機能は使えません。（☞86ページ）
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

- 初期化するときは、親機から電話機コードを外してください。

〈親機〉

機能/修正 → # 1 1 1 → （決定） → ＊ ………… → （決定）

- 出荷時へ戻す ［決定］を押す
- 初期化中
- 再起動が必要です ［決定］を押す

〈子機〉

F1 → # 1 1 1 → F1 → F1 → F1 ………… → F1

- 子機増設 / 出荷時へ戻す / 子機の名前
- 初期化中
- 再起動が必要です ［F1］押す

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。（☞60ページ）


本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

□電話機コード
（長さ約1.8 m）
……………1本


□ACアダプター
（親機・子機用充電台共用）
（長さ約1.8 m）
……………1個

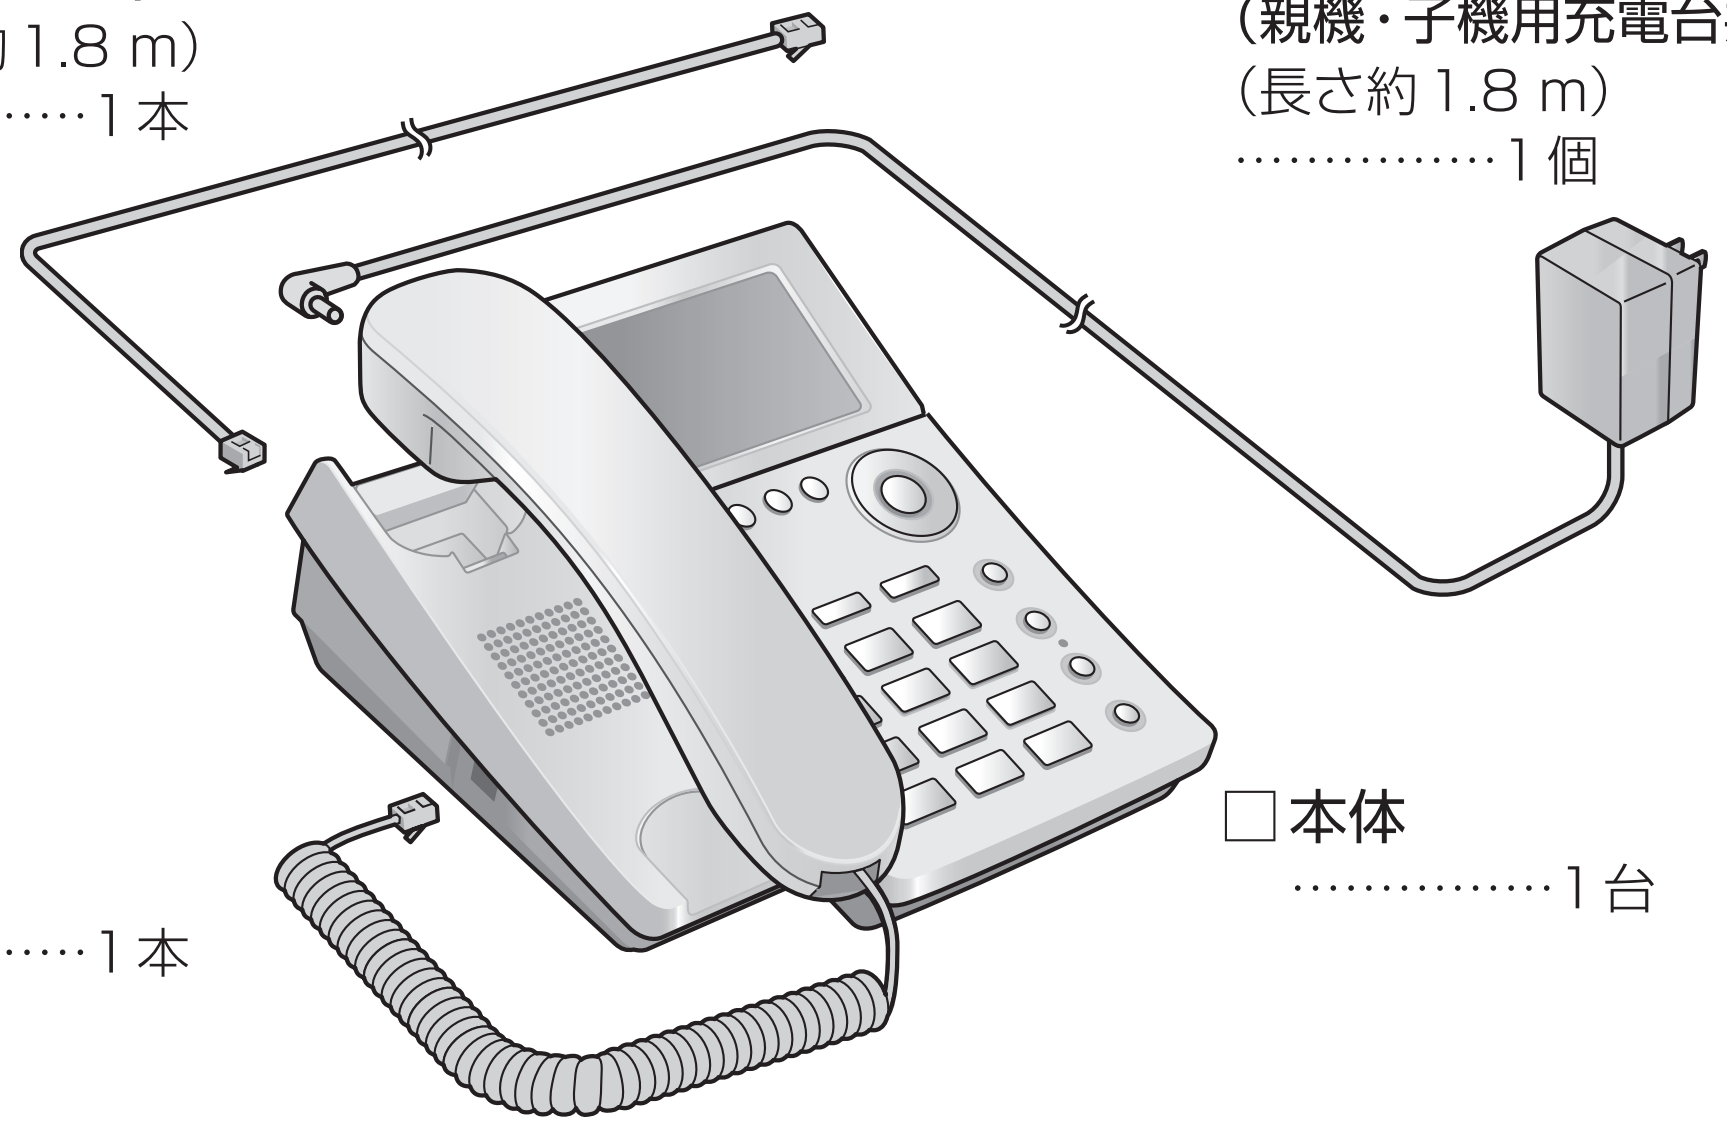


□本体
……………1台

□受話器
……………1本

□子機用電池パック
………1個（※2個）



□コードレス子機
………1台（※2台）

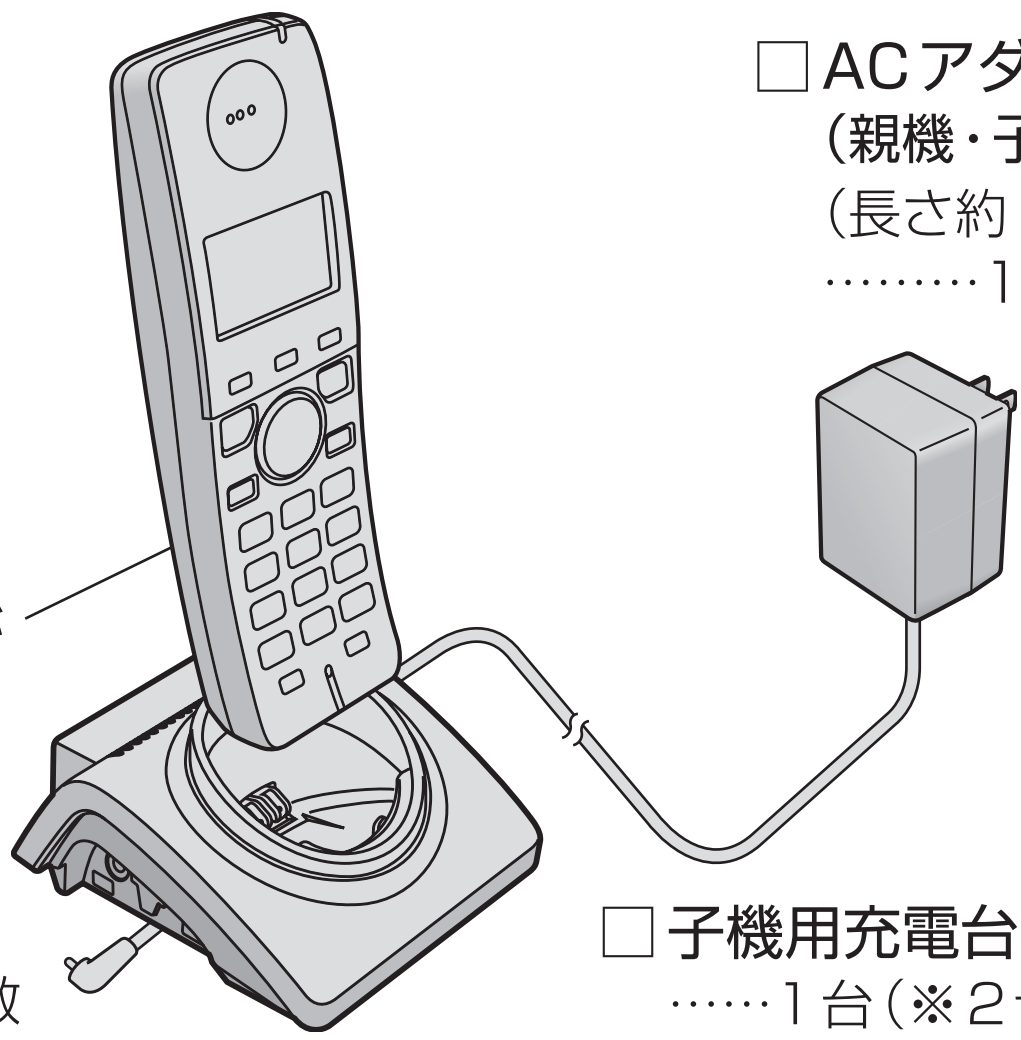

□ACアダプター
（親機・子機用充電台共用）
（長さ約1.8 m）
………1個（※2個）


お買い上げ時は、電池カバーが取り付けられています。

□子機用充電台
……1台（※2台）

※VE-GP51DWの場合の個数

添付品

☑取扱説明書（本書）……………………1冊

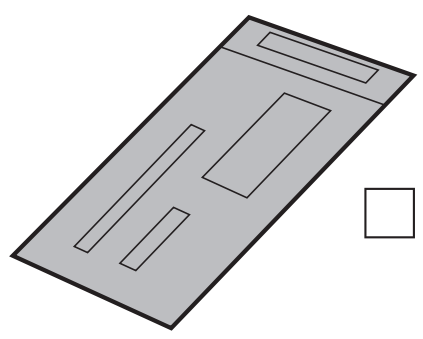

□保証書
……1式

各部のなまえとはたらき 親機

●留守セットする。(☞40ページ)
●構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

液晶ディスプレイ(☞ 右ページ)

●用件を聞き直す。(☞40・41ページ)
●読み上げた番号をもう一度聞く。(☞20ページ)
●通話を録音する。(☞25ページ)


ワンタッチダイヤル(☞23・32ページ)

●着信・通話を拒否する(☞26ページ)

●操作を途中でやめる。
●登録を終わる。

●受話音質を変える。(☞56ページ)

●機能を登録・修正する。

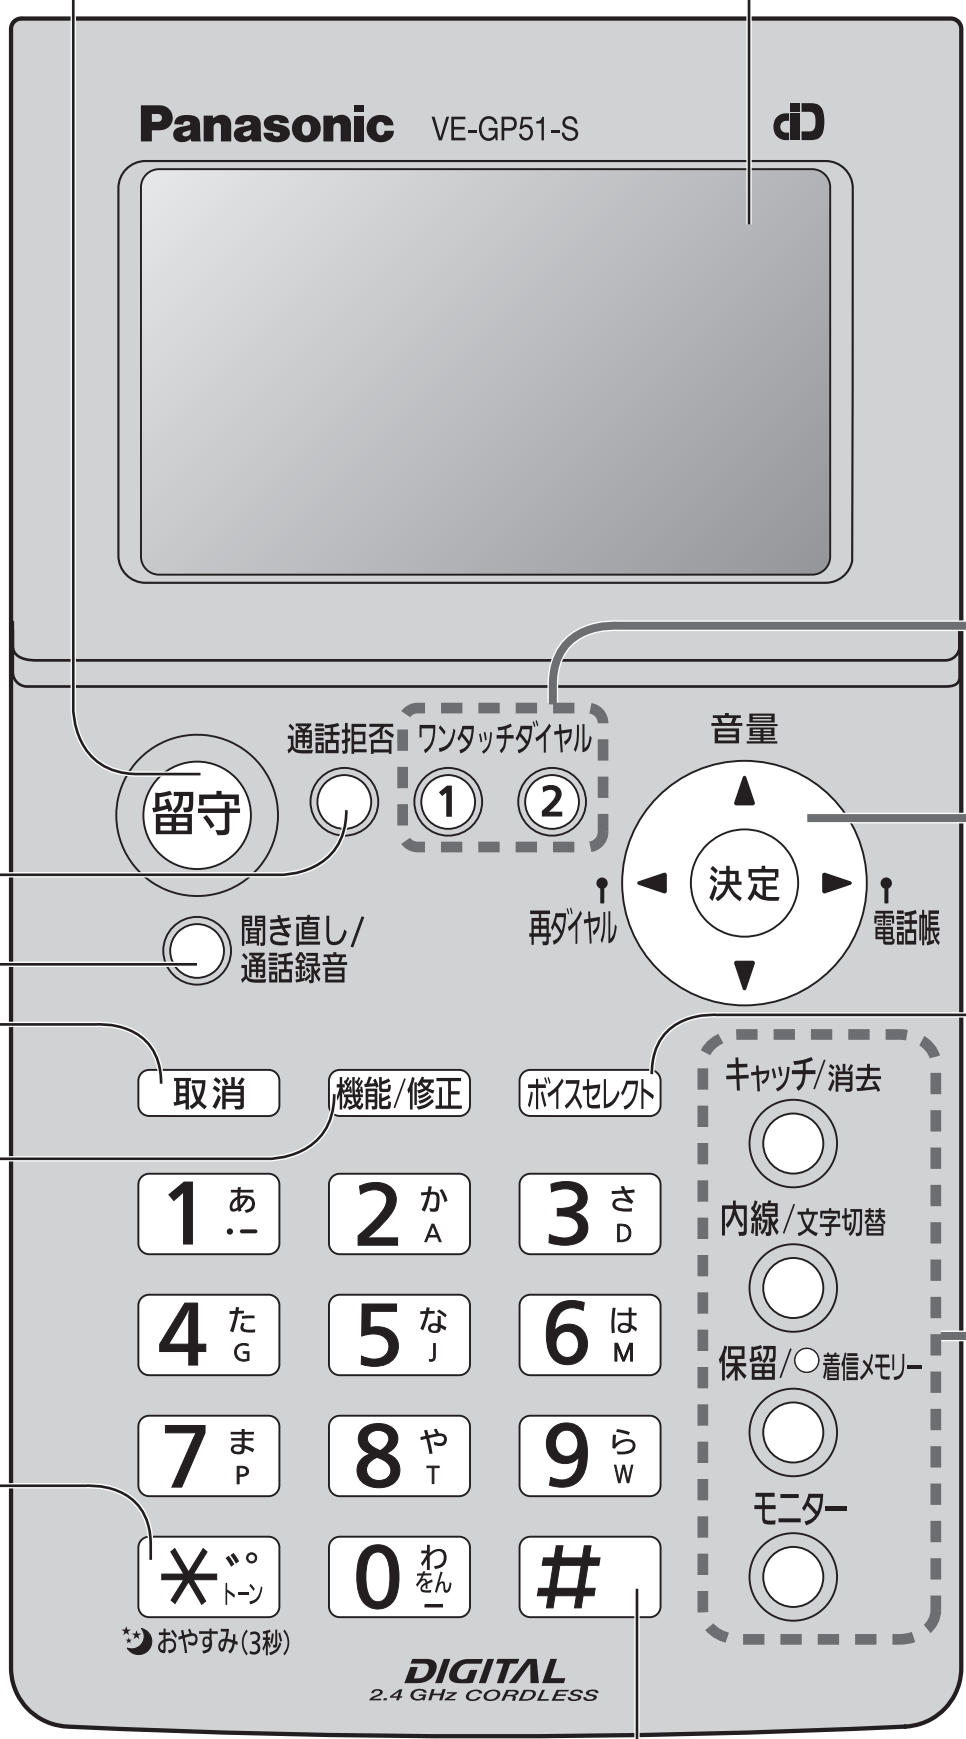

✱(スター)ボタン
●ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)(☞22 ページ)
●おやすみモードを使う。(☞53 ページ)

#(シャープ)ボタン
●機能登録などに使う。

■ ダイヤルキーのバックライトについて

●液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

液晶ディスプレイ(☞ 右ページ)
見やすい角度に起こして使う※

スピーカー
●呼出音、音声案内、モニター使用中の相手の声が聞こえる

※設置面に対して最大約 70 度まで


受話器



受話器コード

操作パネル

アンテナ

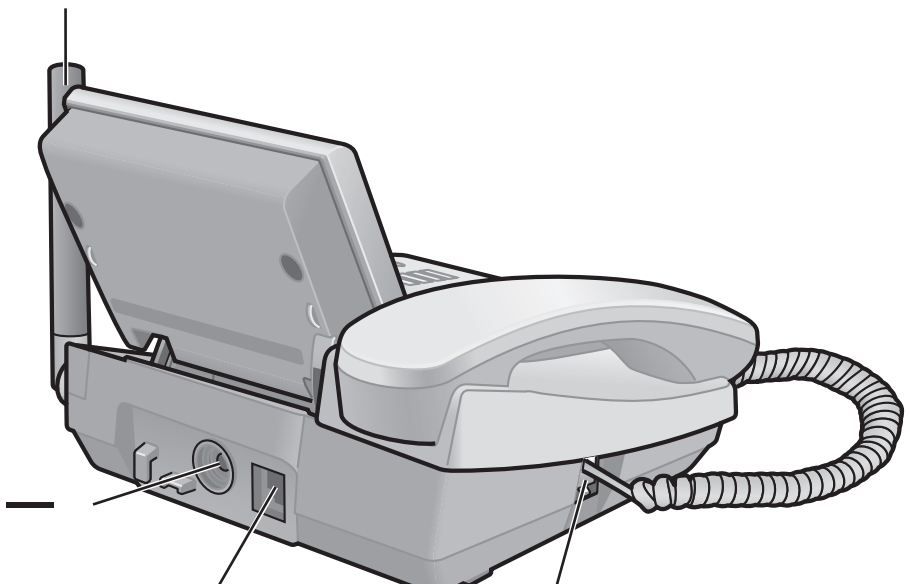

AC アダプター差込み口

電話回線用モジュラージャック

受話器用モジュラージャック

マルチファンクションキー

● 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。


右を押す


上または下を押す


決定を押す

音量を大きくする（☞58ページ）
漢字に変換する（☞65ページ）

再ダイヤルする（☞23ページ）
前の用件を聞く（☞41ページ）



電話帳を使う（☞23・34ページ）
次の用件を聞く（☞41ページ）

音量を小さくする（☞58ページ）
漢字に変換する（☞65ページ）

キャッチ/消去
- キャッチホンを受ける。（☞25ページ）
- 登録している内容を消去する。
- 間違えた文字・数字を消す。（☞64ページ）


内線/文字切替
- 子機を呼び出す。（☞28・30ページ）
- 文字の種類を変える。（☞64ページ）

保留/着信メモリー
- 通話中に待ってもらう。（☞25ページ）
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。（☞45ページ）

着信メモリーランプ
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、電話に出なかったとき点灯。（☞44ページ）

モニター
- 受話器を取らずにダイヤルする。（☞23ページ）

液晶ディスプレイ

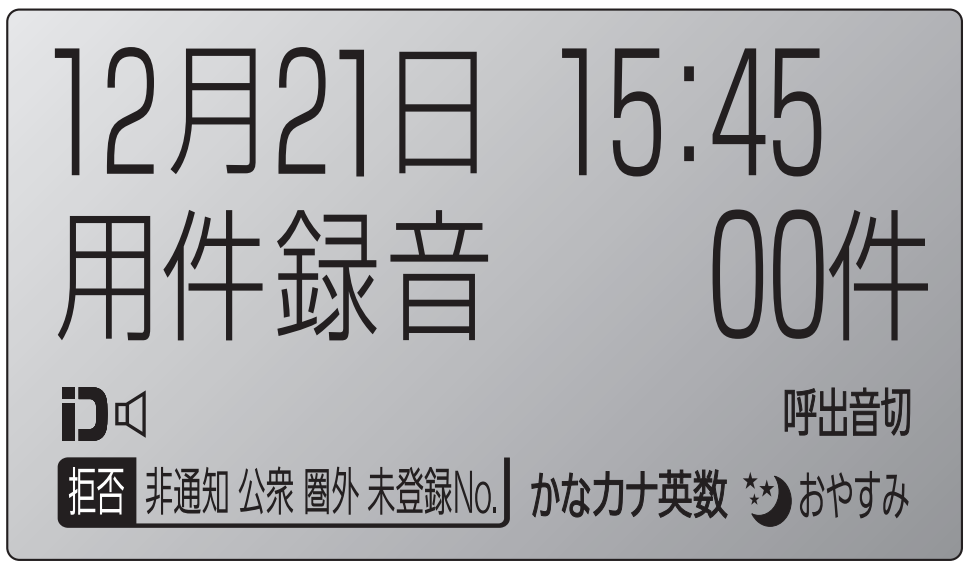

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。（実際の表示とは異なります）

（スピーカー表示）	モニター使用中に表示（☞23ページ）
呼出音切	呼出音量を「切」にしているとき（☞58ページ）
おやすみ	おやすみモードを設定しているとき（☞53ページ）
かなカナ英数	文字入力時の文字の種類（☞64ページ）

■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

iD	ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき（☞44ページ）
拒否 非通知	非通知の電話を受けない設定をしているとき（☞47ページ）
拒否 公衆	公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき（☞47ページ）
拒否 圏外	表示圏外の電話を受けない設定をしているとき（☞47ページ）
拒否 未登録No.	親機の電話帳に未登録の相手からの電話を受けない設定をしているとき（☞48ページ）

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。

（親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します）

各部のなまえとはたらき 子機

F1
- 機能を登録する・使う。
- 電話帳を修正する。

F2
- 留守セットする。（☞40ページ）
- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れる。
- 文字の種類を変える。（☞66ページ）

お知らせ
- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

着信ランプ
呼び出されているときや保留中に点滅する。

受話口

マルチファンクションキー
- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。


右を押す　　上または下を押す

漢字に変換する（☞67ページ）
音量を大きくする（☞58ページ）

再ダイヤルする（☞23ページ）
前の用件を聞く（☞41ページ）

電話帳を使う（☞23·36ページ）
次の用件を聞く（☞41ページ）

漢字に変換する（☞67ページ）
音量を小さくする（☞58ページ）

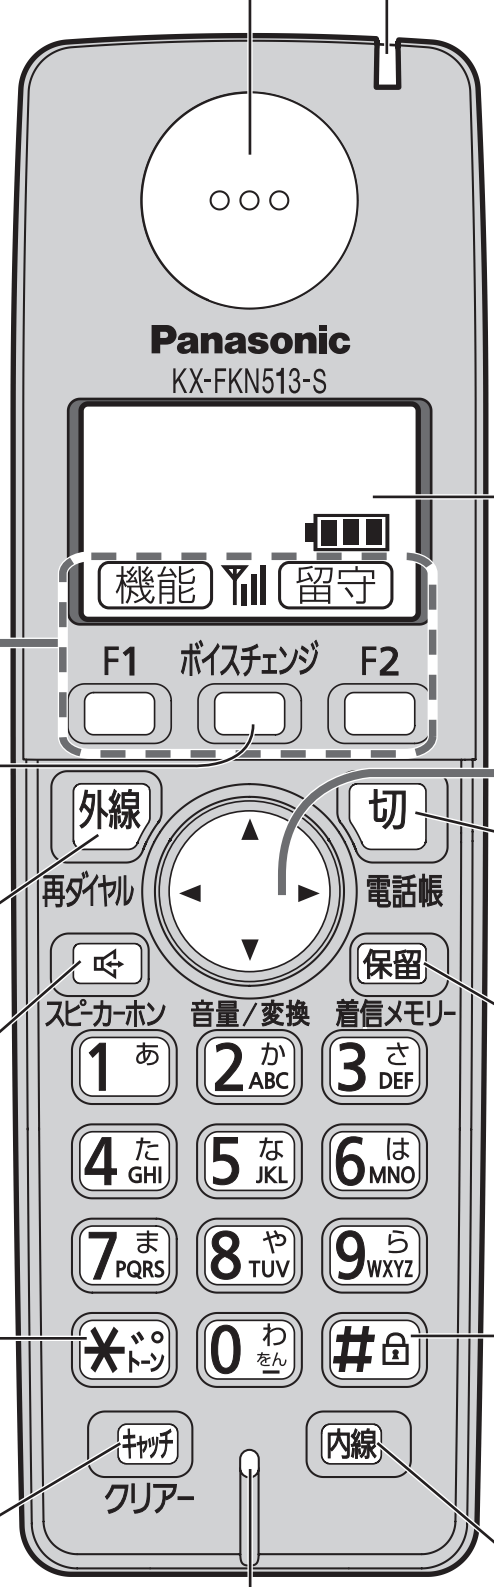

液晶ディスプレイ（☞ 右ページ）

- 自分の声を変える。（☞57ページ）
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。（ミュート）（☞23・57ページ）
- 電話をかける・受ける。（☞22ページ）
- 子機を置いたまま通話する。（☞23ページ）

＊（スター）ボタン
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。（トーンボタン）（☞22ページ）

- キャッチホンを受ける。（☞25ページ）
- 間違えた文字・数字を消す。（☞66ページ）

- 通話を終了する。
- 操作を途中でやめる。

- 通話中に待ってもらう。（☞25ページ）
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。（☞45ページ）


＃（シャープ）ボタン
- キーロックを使う。（☞52ページ）
- 機能登録などに使う。

- 親機・別の子機を呼び出す。（☞28・30ページ）

送話口
- 話すとき、手でふさがない。


■ **ダイヤルキーのバックライトについて**
- 液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

充電台

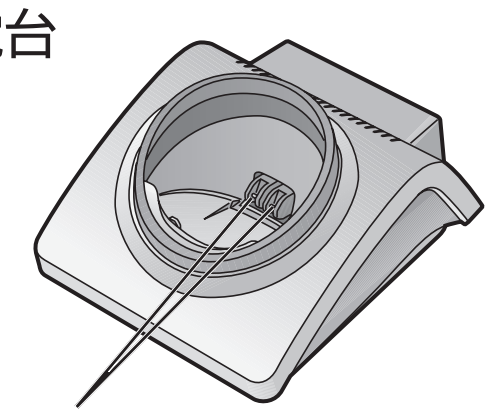

充電端子（金属部分）

アンテナ部

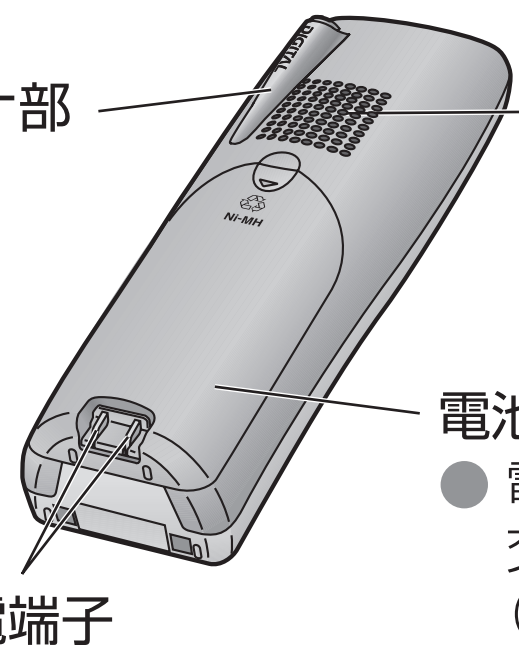


スピーカー
- 呼出音·スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえる。

電池カバー
- 電池を入れたり、交換するときに開ける。（☞18・80ページ）

充電端子

液晶ディスプレイ

子　機

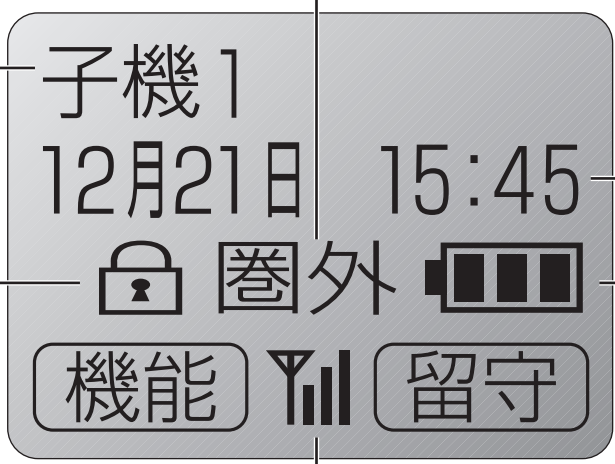

子機の内線番号や、登録した名前(☞19ページ)


キーロックを設定しているとき(☞52ページ)

アンテナレベル(☞下記)

親機からの電波が届かず、呼出音が鳴らない、通話ができないとき


親機で設定した日付・時刻を表示(☞17ページ)

電池残量



■6時間充電したあとの使用時間のめやす
(使用環境温度が20 ℃のとき)


- 連続通話時間:約5時間
  - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合
    ➡連続通話時間は短くなります。
- 待受時間:約150時間
  - 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
  - 「圏外」表示中は短くなります。

待受時	通話中
	 (点滅)
「充電してください」と表示	4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

■ アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さの目安を表示します。

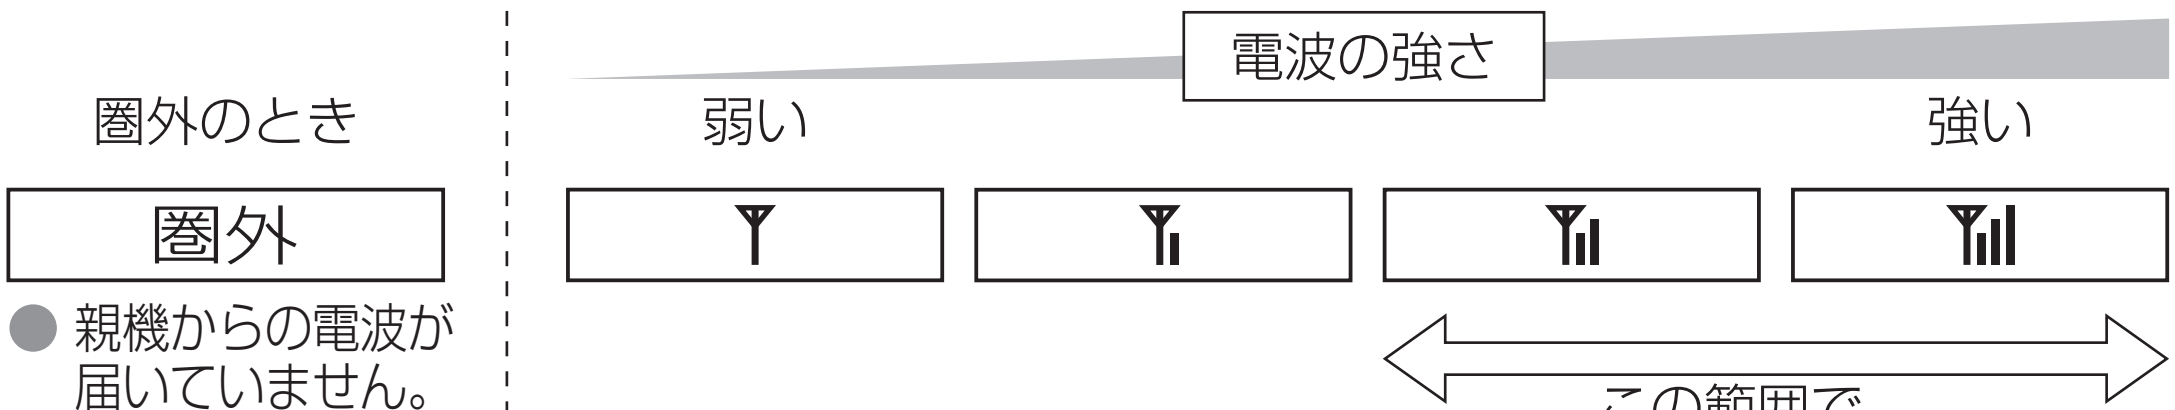


- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞9ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☞9ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

親機を接続する

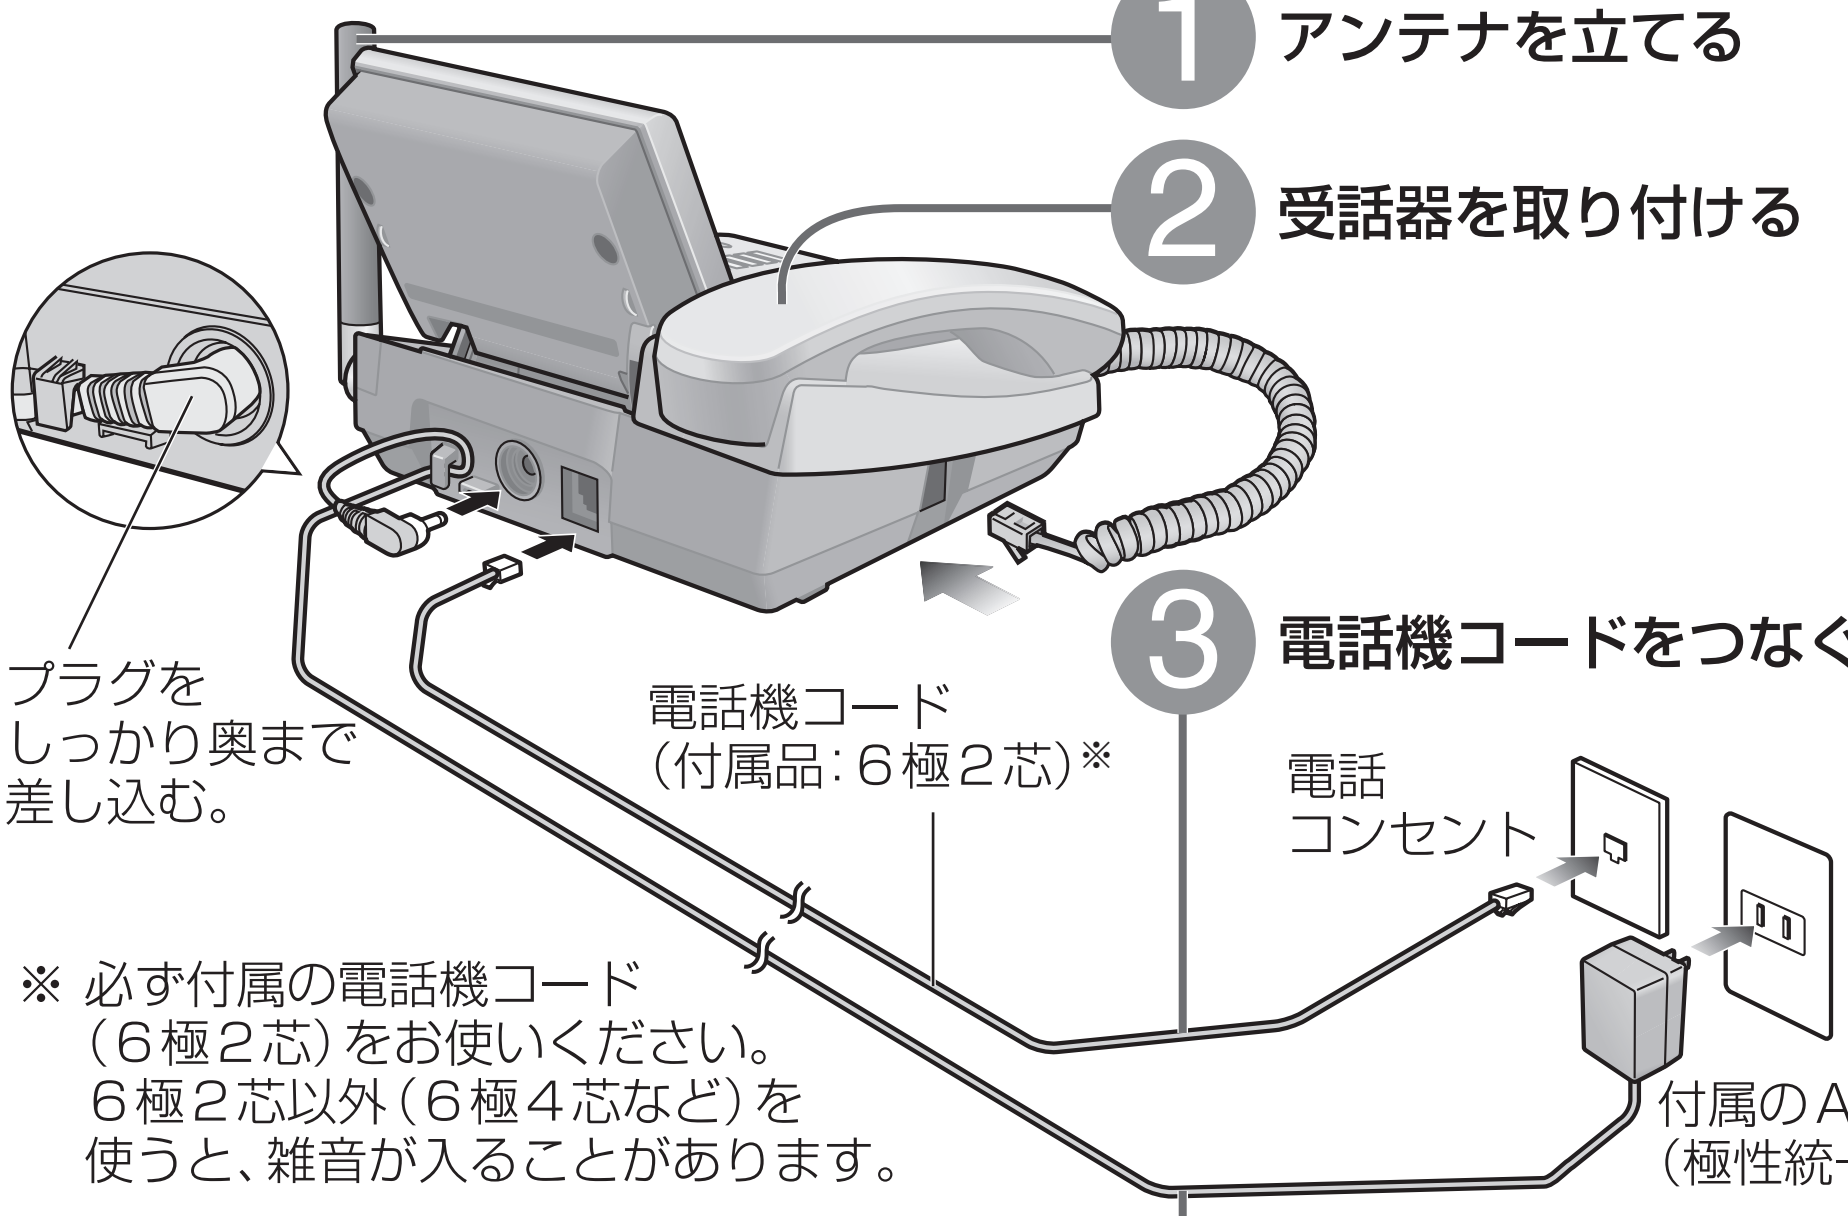

1 アンテナを立てる

2 受話器を取り付ける

3 電話機コードをつなぐ

4 ACアダプターをつなぐ

● 回線種別（ダイヤル／プッシュ）の自動設定が始まる。

回線種別ﾁｪｯｸ中	（表示中はボタン操作をしない）
↓	
日付・時刻を 設定してくだ゛さい	（設定完了）

■ 自動設定できなかったとき

回線種別を
設定してくだ゛さい

（☞17ページ「回線の設定」）

5 日付・時刻を設定する
（☞17ページ）

6 天気予報（177）に電話がかかることを確認する

● 通話料金がかかります。

■ かからないとき

電話回線の種別を手動で設定する。
（☞17ページ）

● ADSL回線などに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

■ ADSL、ISDN、ホームテレホン、１回線に複数台接続するときなどは…
（☞78ページ）

■ 電話機コードをつながずに放置すると


約20分後に次々と画面が替わる。（デモモード）

● 電話機コードを接続し、ACアダプターを抜き差しする。

電話コンセントの種類


■ 3ピンプラグ式のとき

アダプター（市販品）または、資格者の工事が必要。

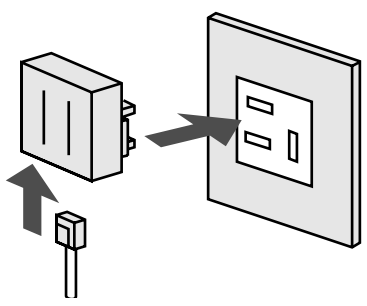


■ 直接配線方式のとき

資格者の工事が必要。

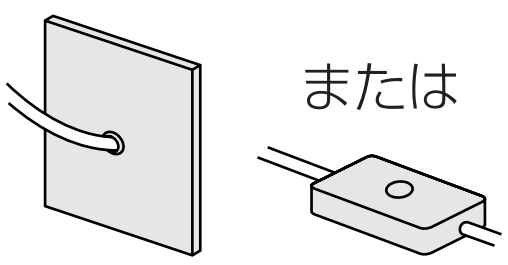

■ 親機を壁（柱）に掛けるには（☞77ページ）

日付・時刻の設定／回線の設定

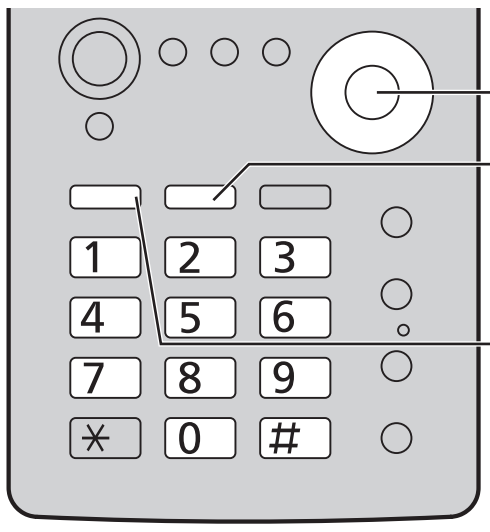

■ 日付・時刻は
お買い上げ時や、ずれているときに設定してください。
（一カ月に約60秒ずれることがあります）

■ 電話回線の種別は
接続時（☞16ページ）うまく自動設定されなかったときに設定してください。

日付や時刻を設定するとき

現在の日付・時刻を設定する

[機能/修正] 押す → [#][0][0][1] 押す → 年・月・日・時刻を入力する（[1]～[0]）押す → [決定] 押す → [取消] 押す

2006年01 月01 日
00：00

2006年12 月21 日
15：4▮
カーソル

（例）2006年12月21日15時45分
[2][0][0][6]　[1][2]　[2][1]　[1][5]　[4][5]
2006年　12月　21日　15時　45分

● 間違えたときは
（カーソルを合わせる）→ 入れ直す。

● 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。（「圏外」のときは表示できません）
● 停電時は、日付・時刻が「初期値」（2006年１月１日00：00）に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。（すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります）

電話回線の種別を手動で設定するとき

電話回線の種別を設定する

[機能/修正] 押す → [#][0][7][9] 押す → 回線種別を選ぶ（◀▶）押す → [決定] 押す → [取消] 押す


回線種別=自動
［◀,▶, 決定］を押す

回線種別=ﾌﾟｯｼｭ
［◀,▶, 決定］を押す

● ﾌﾟｯｼｭ　：プッシュ回線
　20　：ダイヤル回線（速度20 PPS）
　10　：ダイヤル回線（速度10 PPS）

■ 電話を天気予報（177）にかけてみて、かからないときは
「ﾌﾟｯｼｭ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試す。
（どの設定でもかからないときはNTT窓口 ☎116へ）


子機を準備する

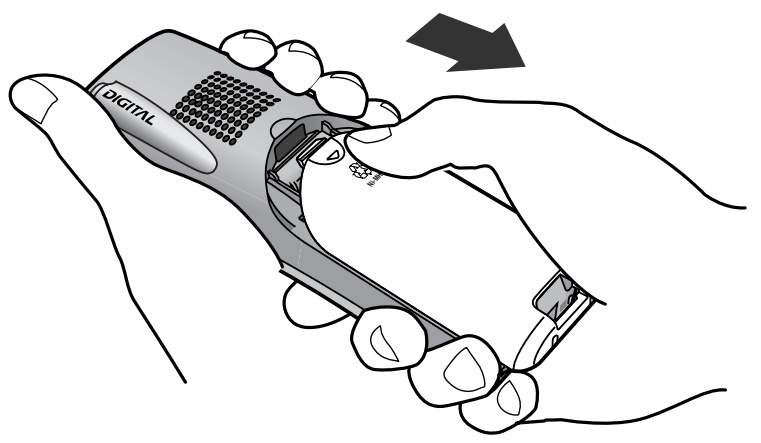


1 電池カバーを開ける


2 電池パックを入れる

①の矢印の方向に電池パックを入れ、
②の矢印の方向に押し込む。

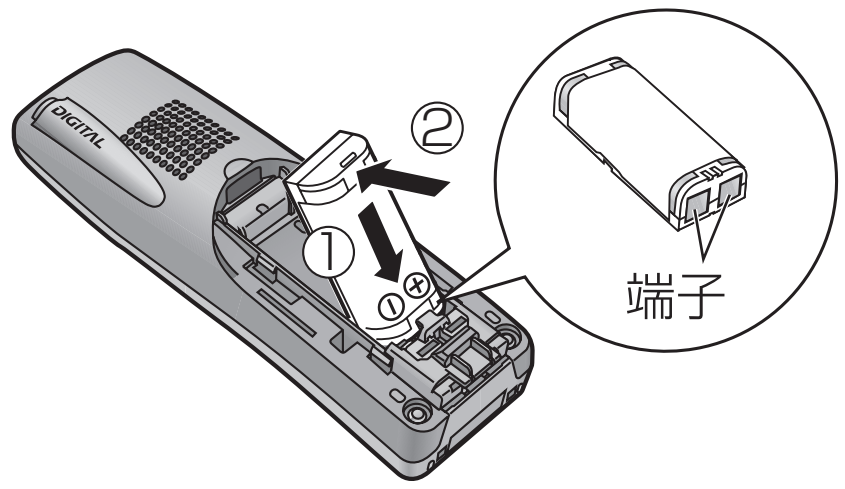

③ 電池カバーを閉める。

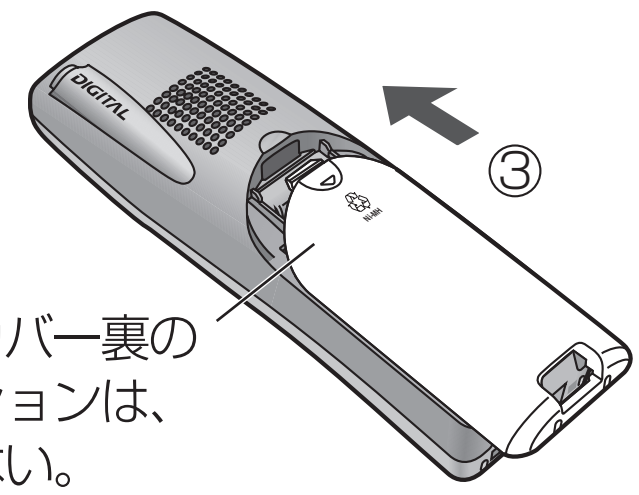

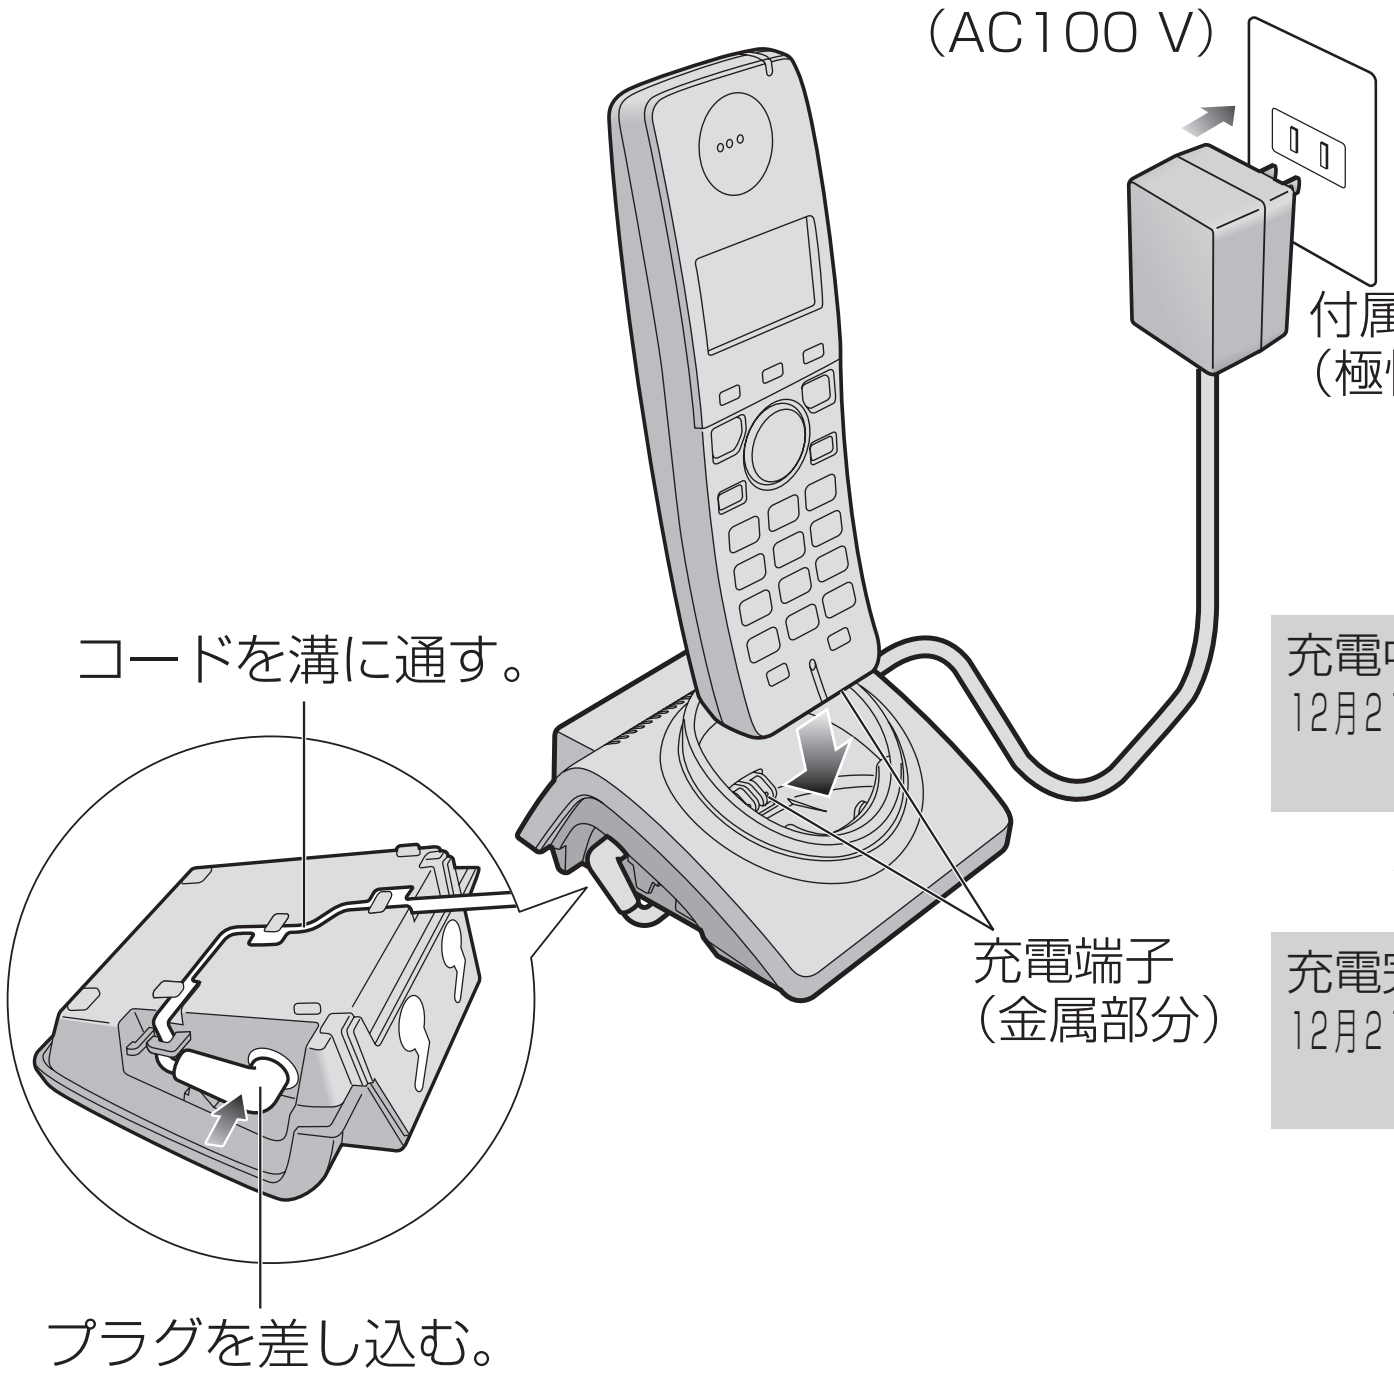

3 ACアダプターを取り付ける

4 子機を置き、6時間充電する

充電中
12月21日 16:00

充電完了
12月21日 22:00

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置する。
  (「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにする。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。


■ 子機を壁(柱)に掛けるには(☞77ページ)

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☞80ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)次に使うときは充電してください。

子機に名前をつける

お好みで登録しておくと便利です。

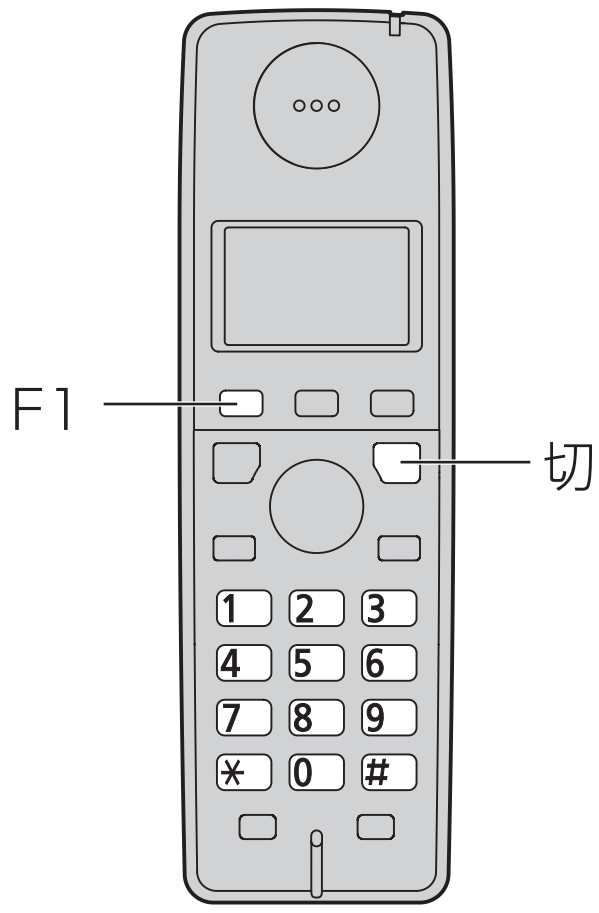

● 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子
12月21日 15:45

● 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
● 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

子機の名前を登録する

F1 押す → # 0 0 2 押す → F1 → 名前を入力する（1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 押す） → F1 押す

子機の名前
未登録

名前？
恵子▮
_

（全角6文字／半角12文字まで）

● 文字入力・漢字変換のしかたは（☞66ページ）

フリガナを確認する


→ 間違っていれば修正する → F1 押す → 切 押す

恵子
ﾌﾘｶﾞﾅ?
ｹｲｺ

（半角8文字まで）

● 修正のしかたは（☞66ページ）

音声案内／読み上げダイヤル

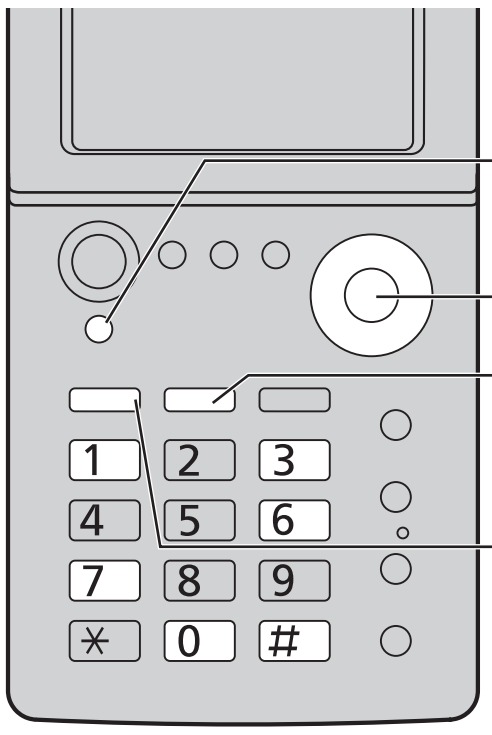

音声案内について

操作のしかたを音声で案内します。

操　作	ページ	音声が流れないようにするには
ワンタッチダイヤルに登録する	32	機能/修正 → # 1 6 7 → ◀▶「なし」を選び → (決定) → 取消
電話帳に登録する	34	
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	23	
着信メモリーで電話をかける	45	

読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。
(「⚹」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

■ダイヤルを読み上げないようにするには

機能/修正 → # 1 3 0 → ◀▶「なし」を選び → (決定) → 取消


- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に 聞き直し/通話録音 を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

お知らせ

- 音声案内と読み上げダイヤルの音量は、スピーカー音量(☞58ページ)によって変わります。
- おやすみモードのときは、音声は流れません。
- プッシュホンサービスなどをご利用時、ボタン操作後に流れる音声ガイダンスの始まりの部分が聞こえないときは、「読み上げダイヤル」を「なし」に設定してお試しください。

「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。
携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2006年11月現在)
本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

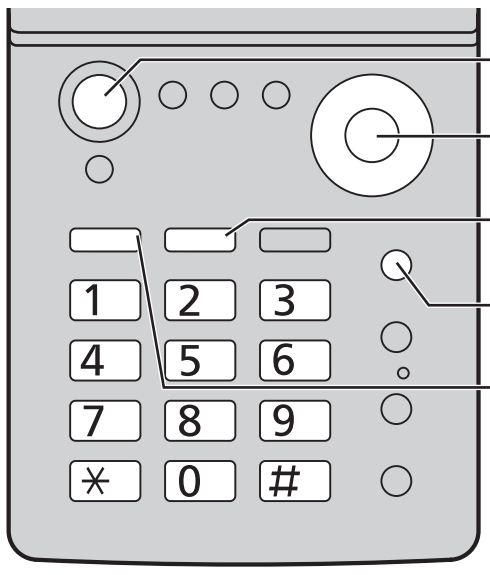

事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

事業者識別番号を設定する

1. [機能/修正] 押す
2. [#][1][9][8] 押す
   - 選んでケータイ=なし ［◀,▶, 決定］を押す
3. 「あり」を選ぶ（◀▶） 押す
   - 選んでケータイ=あり ［◀,▶, 決定］を押す
   - ● 解除するときは「なし」を選ぶ。
4. [決定] 押す
5. 事業者識別番号（「00XX」など）を入力する（[1]〜[9][0]） 押す
   - 会社 No = ［決定］を押す
   - （10ケタまで）
   - ● 変更するときは キャッチ/消去 ➡ 入力し直す
6. [決定] 押す
7. [取消] 押す

■IP電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

[機能/修正] ➡ [#][1][9][9] ➡ (◀▶)「あり」を選び ➡ (決定) ➡ IP電話解除番号を入力（8ケタまで）
➡ (決定) ➡ [取消]

- ● IP電話解除番号（一時的にIP電話を使わないための番号）については、IP電話の事業者にお問い合わせください。
- ● IP電話解除番号を変更するときは　番号入力画面で キャッチ/消去 ➡ 入力し直す。

お知らせ

- ● 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- ● 電話をかけられないとき
  - ● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(☞17ページ)
  - ● 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに [留守]（ポーズ）を入力してお試しください。
  - ● 入力してもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。
- ● 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- ● 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- ● 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける／受ける


電話をかける（いろいろなかけかたは ☞ 右ページ）

親機で



1. **受話器を取り、ダイヤルする**
2. **話す**
3. 終わったら **受話器を戻す**

子機で

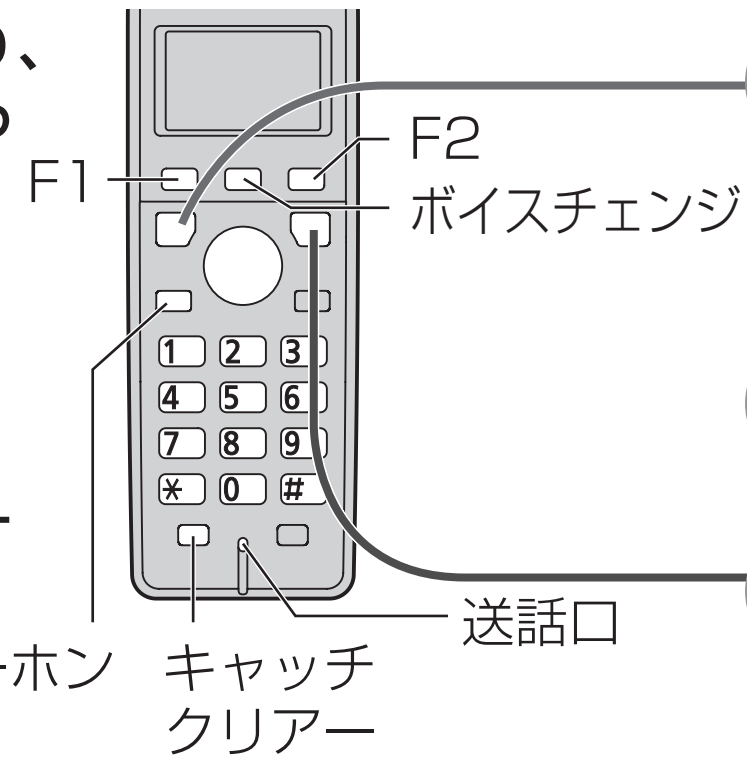

1. 充電台から **子機を取り、[外線] 押し ダイヤルする**
2. **話す**
3. 終わったら **[切] 押す** （充電台に戻す）

お知らせ

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。**（読み上げダイヤル）**（☞20・60ページ）
- 電話番号に184や186をつけてかけるとき（☞44ページ）
  - かけられないときは（☞83ページ）

  〈親機〉[1][8][4]（または [1][8][6]）➡ [留守]（ポーズ）➡ 電話番号 ➡ 受話器を取る

  〈子機〉[1][8][4]（または [1][8][6]）➡ [F2]（ポーズ）➡ 電話番号 ➡ [外線] 押す
- 構内交換機に接続しているとき

  〈親機〉外線発信番号 ➡ [留守]（ポーズ）➡ 電話番号 ➡ 受話器を取る

  〈子機〉外線発信番号 ➡ [F2]（ポーズ）➡ 電話番号 ➡ [外線] 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

  〈親機〉相手につながったあと [＊]（トーン）押す

  〈子機〉相手につながったあと [＊]（トーン）押す
- 子機が2台以上の場合、親機で外の相手と通話中でも子機で子機間通話ができます。
  または、子機で外の相手と通話中でも、親機や別の子機で内線通話・子機間通話ができます。（1通話のみ）
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

  通話時間　0:00:18
  0987654321
  （親機の例）

電話を受ける

親機で

1. **受話器を取り、話す**
2. 終わったら **受話器を戻す**

子機で

1. 充電台から取る、または **[外線] 押し、話す**
2. 終わったら **[切] 押す**（充電台に戻す）

- 子機は [◀▲▼▶] [切] [F1] [F2] 以外のどのキーを押しても受けられます。（☞63ページ「エニーキーアンサー」）

■ いろいろなかけかた

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル） ● 10件まで記憶。	親機	再ダイヤル 押す ➡ 押して**相手を選び** ➡ 取る ■ 再ダイヤルを消去するには （再ダイヤル）➡ 相手を選び ➡ キャッチ/消去 ➡ ＊ ➡ 取消
	子機	再ダイヤル 押す ➡ 押して**相手を選び** ➡ 外線 押す ■ 再ダイヤルの履歴を消去するには （再ダイヤル）➡ 相手を選び ➡ キャッチ クリアー ➡ F1 ➡ 切
チケット予約など電話を切らずにかけ直す（かんたん再ダイヤル）	親機	**相手にダイヤルする** ➡ つながらなかったら 再ダイヤル 押す
	子機	**相手にダイヤルする** ➡ つながらなかったら 再ダイヤル 押す
電話帳でかける	親機	電話帳 押す ➡ 押して**相手を選び** ➡ 取る　● 登録は（☞34ページ）
	子機	電話帳 押す ➡ 押して**相手を選び** ➡ 外線 押す　● 登録は（☞36ページ）
ワンタッチダイヤルでかける	親機のみ	**取る** ➡ ① または ② 押す　● 登録は（☞32ページ） ● 先にワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。相手が出たら、受話器を取ってお話しください。
受話器（子機）を取らずにかける	親機	モニター 押す ➡ ダイヤルする ➡ **相手と話すときは、** **取る** （モニター使用中は、こちらの声は聞こえません）
	子機	スピーカーホン 押す ➡ ダイヤルする ➡ **送話口に向かって話す**（約50 cm以内） ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声がとぎれるとき ボイスチェンジ 2秒以上押す（ミュート）。もう一度押すと解除。

お知らせ

● 電話帳でかける相手を選ぶときに


● フリガナの頭文字から探すには
〈親機〉（電話帳）➡ 0 〜 9（フリガナ）➡（選ぶ）
〈子機〉（電話帳）➡ 0 〜 9（フリガナ）➡（選ぶ）


● グループから探すには
〈親機〉（電話帳）➡ # ➡ 1 〜 9（グループ番号）➡（選ぶ）
〈子機〉（電話帳）➡ # ➡ 1 〜 9（グループ番号）➡（選ぶ）

● 電話番号の表示されていない部分を見るには 〈親機〉 押す 〈子機〉 押す

● 再ダイヤル・電話帳でかけるときは音声案内が流れます。（親機のみ）
流れないようにするには（☞20ページ）

通話中の機能

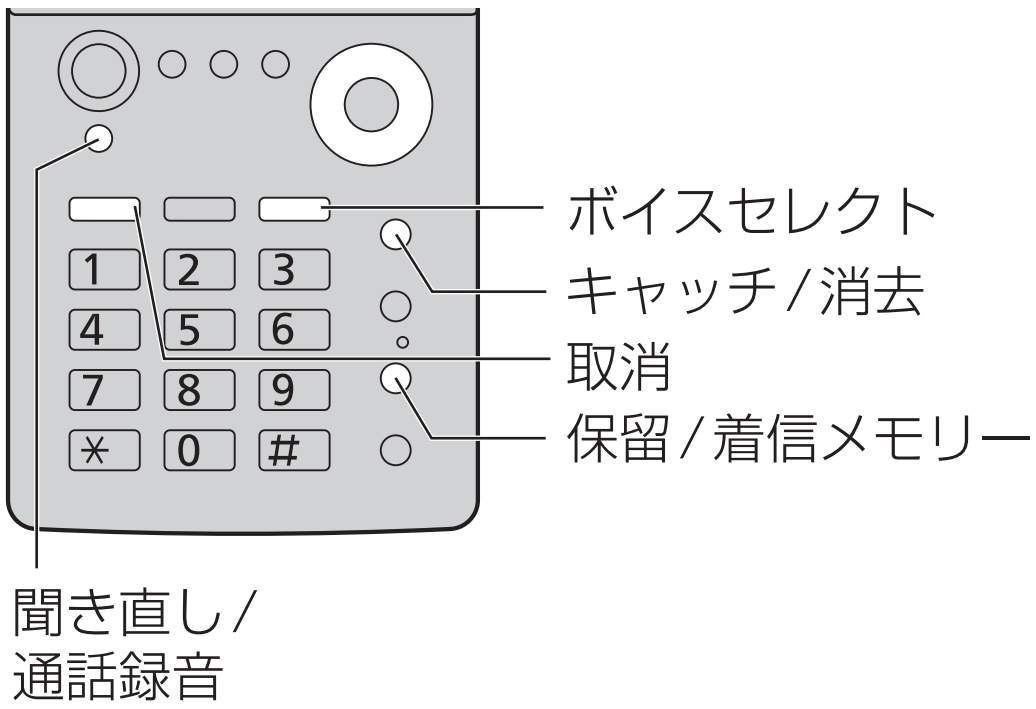

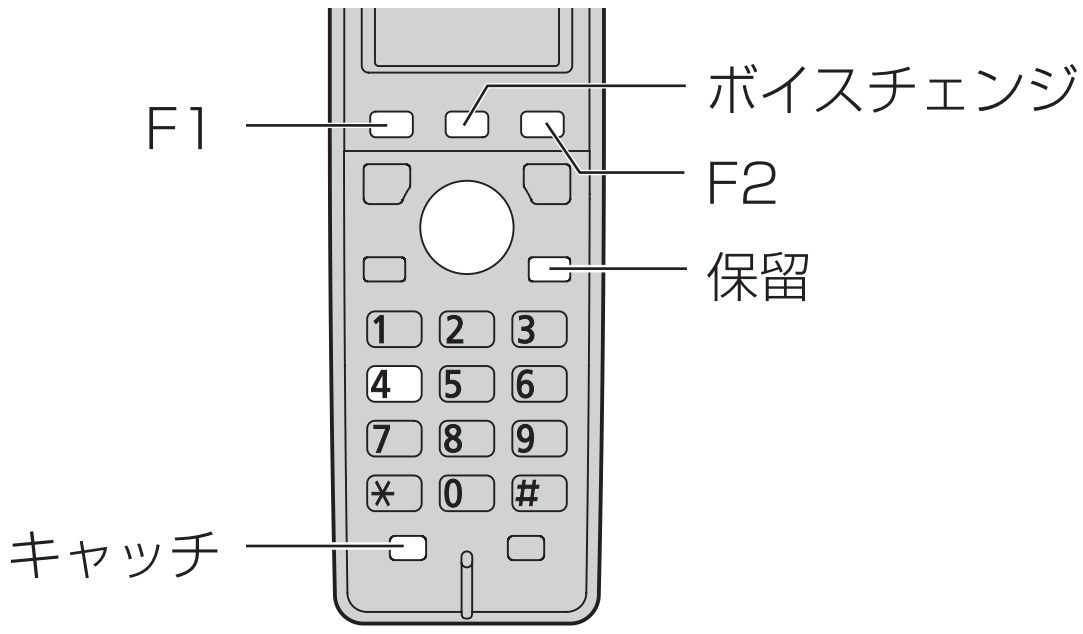


受話音の大きさを変える	親機	音量 ▲ 押して **大きく** ／ 音量 ▼ 押して **小さく** ● 詳しくは（☞58ページ）
	子機	▲（音量/変換） 押して **大きく** ／ ▼（音量/変換） 押して **小さく** ● 詳しくは（☞58ページ）
相手の声の音質を変える（ボイスセレクト）	親機	ボイスセレクト 押す ● 詳しくは（☞56ページ）
	子機	F1 押す → ▲▼ 押して **「ボイスセレクト」を選び** → F1 押す → ◀▶ 押して **声の音質を選び** → F1 押す ● 詳しくは（☞56ページ）
自分の声を低く変える（ボイスチェンジ）	子機のみ	ボイスチェンジ 押す ● 詳しくは（☞57ページ）
自分の声を高く変える（ファニーボイス）	子機のみ	F1 押す → ▲▼ 押して **「ファニーボイス」を選び** → F1 押す → F1 押す ● 詳しくは（☞57ページ）


機能		操作
相手に待ってもらう（保留）	親機	保留/◯着信メモリー 押す（通話に戻るときは再度押す） ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」（和音ではありません）が流れる。
	子機	保留 押す（通話に戻るときは再度押す） ● ４秒ごとに「ピーッ」と鳴る。 ● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」（和音ではありません）が流れる。
キャッチホンを受ける（NTTとの契約が必要）	親機	キャッチ/消去 押す（元の相手との通話に戻るときは再度押す）
	子機	キャッチ 押す（元の相手との通話に戻るときは再度押す）
通話を録音する（約12分まで） ● ３者通話、親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話ではできません。	親機	聞き直し/通話録音 押す （やめるときは 取消 押す）
	子機	F1 押す ➡ ▲▼ 押して**「通話録音」を選び** ➡ F1 押す ➡ F1 押す （やめるときは F1 押す）

■ 録音した通話を聞くとき
通話を終了した後で
〈親機〉 聞き直し/通話録音 押す
〈子機〉 F2 ➡ 4

● 留守番電話の用件も同時に再生されます。
（再生中の操作は☞41ページ「■ 用件を再生中に…」）
● 録音時間について
（☞82ページ）

通話中の機能（続き）

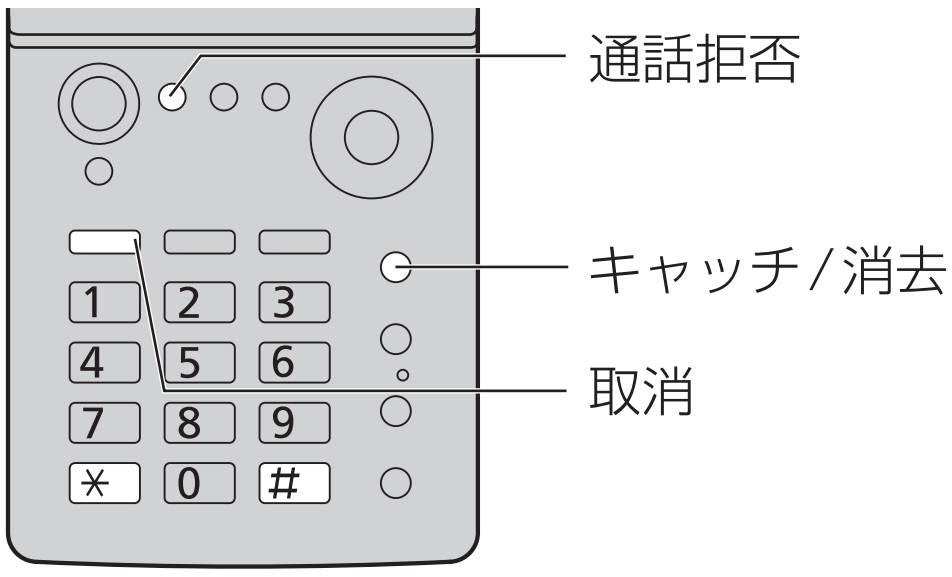

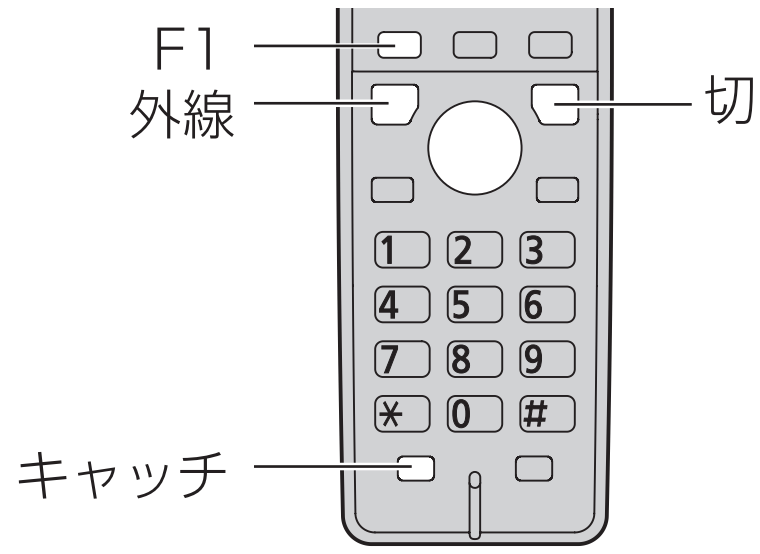

メッセージまたはチャイムで通話を拒否する（通話拒否）

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否した後、今後、電話を受けないようにすることができます。（☞右ページ）

メッセージを流して通話を拒否する

親機

■呼出音が鳴っているとき

［通話拒否］押す → 受話器を取っているときは 戻す

■通話中

［通話拒否］押す → ［＊］押す

- 相手にメッセージ⑦（☞63ページ）が2回流れ、電話が切れる。
- メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。

子機

■呼出音が鳴っているとき、または通話中

［F1］押す → 押して**「通話拒否」を選び** → ［F1］2回押す → ［切］押す（充電台に戻す）

- 相手にメッセージ⑦（☞63ページ）が2回流れ、電話が切れる。
- メッセージの途中で押しても最後まで流れます。

通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

親機のみ

■通話中

［通話拒否］押す → ［＃］押す → 来客があったことにして **電話を切る**

- 相手にチャイムが聞こえる。（電話は切れない）

■ メッセージを中止し、電話に出るには

〈親機〉
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る
（メッセージ中に［取消］を押すと、メッセージを中止し電話が切れます）
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に［取消］押す
（受話器を置いた状態で、メッセージ中に［取消］を押すと、メッセージを中止し電話が切れます）

〈子機〉メッセージ中に［外線］押す

お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには（☞58ページ）
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは（親機は［キャッチ/消去］、子機は［キャッチ］）、上記機能は働きません。
- 子機で受けた電話を親機で拒否したり、親機で受けた電話を子機で拒否したりすることはできません。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

■呼出音が鳴っているときにメッセージを流して通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑦(☞63ページ)
- 非通知の相手には……メッセージ③(☞63ページ)
- 公衆電話の相手には…メッセージ④(☞63ページ)
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑤(☞63ページ)

〈親機〉電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中 電話を切るには[取消]押す	通話拒否中 電話を切るには[取消]押す	通話拒否中 中止は [外線]押す	通話拒否中 中止は [外線]押す
⇕ 交互表示	⇕ 交互表示	⇕ 交互表示	⇕ 交互表示
迷惑設定しますか? はい=＊ いいえ=#	拒否設定しますか? はい=＊ いいえ=#	迷惑設定 しますか?	拒否設定 しますか?

■通話中にメッセージを流して通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージ⑦(☞63ページ)が2回流れ、電話が切れる。

〈親機〉電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中 中止は[取消]押す	通話拒否中 中止は[取消]押す	通話拒否中 中止は [外線]押す	通話拒否中 中止は [外線]押す
⇕ 交互表示	⇕ 交互表示	⇕ 交互表示	⇕ 交互表示
迷惑設定しますか? はい=＊ いいえ=#	拒否設定しますか? はい=＊ いいえ=#	迷惑設定 しますか?	拒否設定 しますか?

■通話中にチャイムを鳴らして通話を拒否する操作をすると

相手にチャイムが聞こえる。(電話は切れない)

〈親機のみ〉電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
迷惑設定しますか? はい=＊ いいえ=#	拒否設定しますか? はい=＊ いいえ=#

■通話拒否した後、今後、電話を受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に [＊] 押す 〈子機〉上記ディスプレイを表示中に [F1] 押す


- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定される(☞46ページ)
- 非通知のとき………「非通知着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☞47ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☞47ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否/留守応答」が「受けない」に設定される(☞47ページ)

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

内線電話をかける／受ける

親機から子機へ

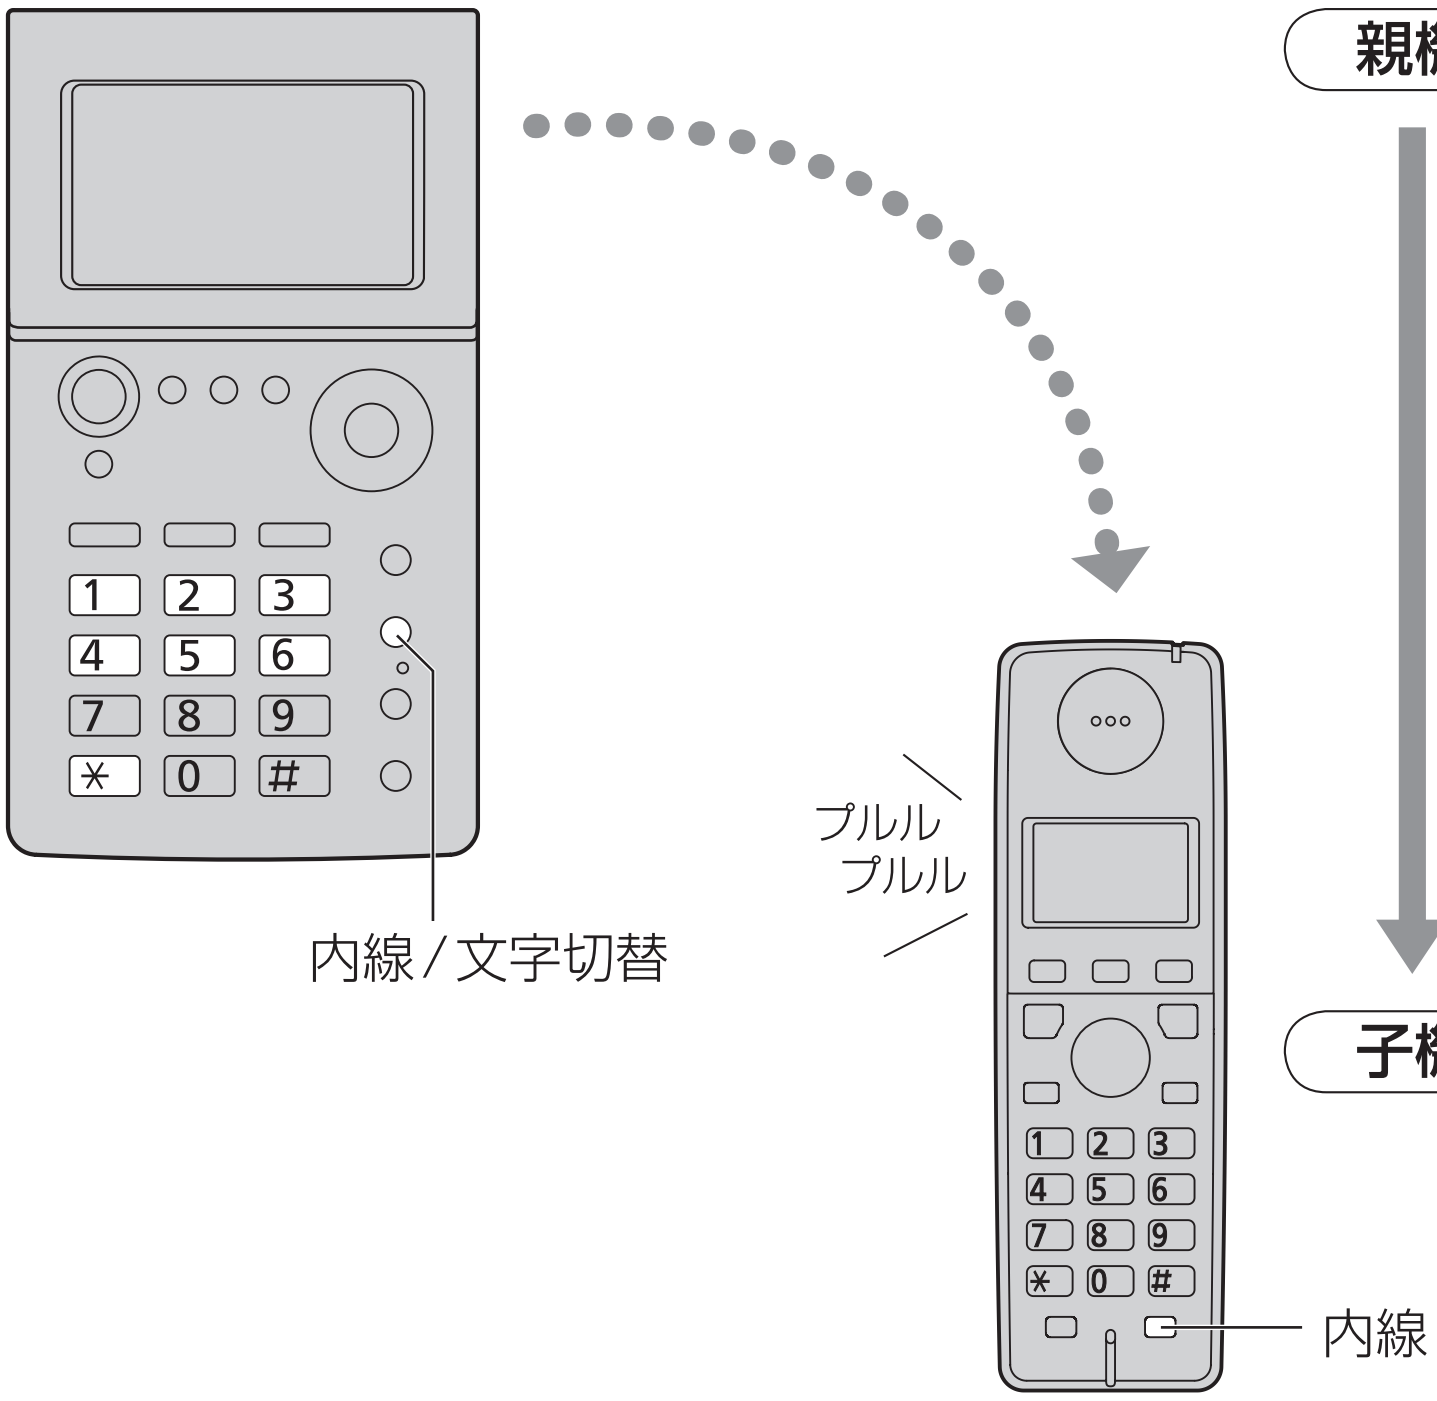

親機

受話器を取り、内線/文字切替を**押す**


■ 子機が２台以上またはドアホン接続時
内線/文字切替 ➡ 1 ～ 6
（内線番号）

■ すべての子機を呼ぶとき
内線/文字切替 ➡ ＊

子機

充電台から取る、または
内線 押し、話す

子機から親機へ

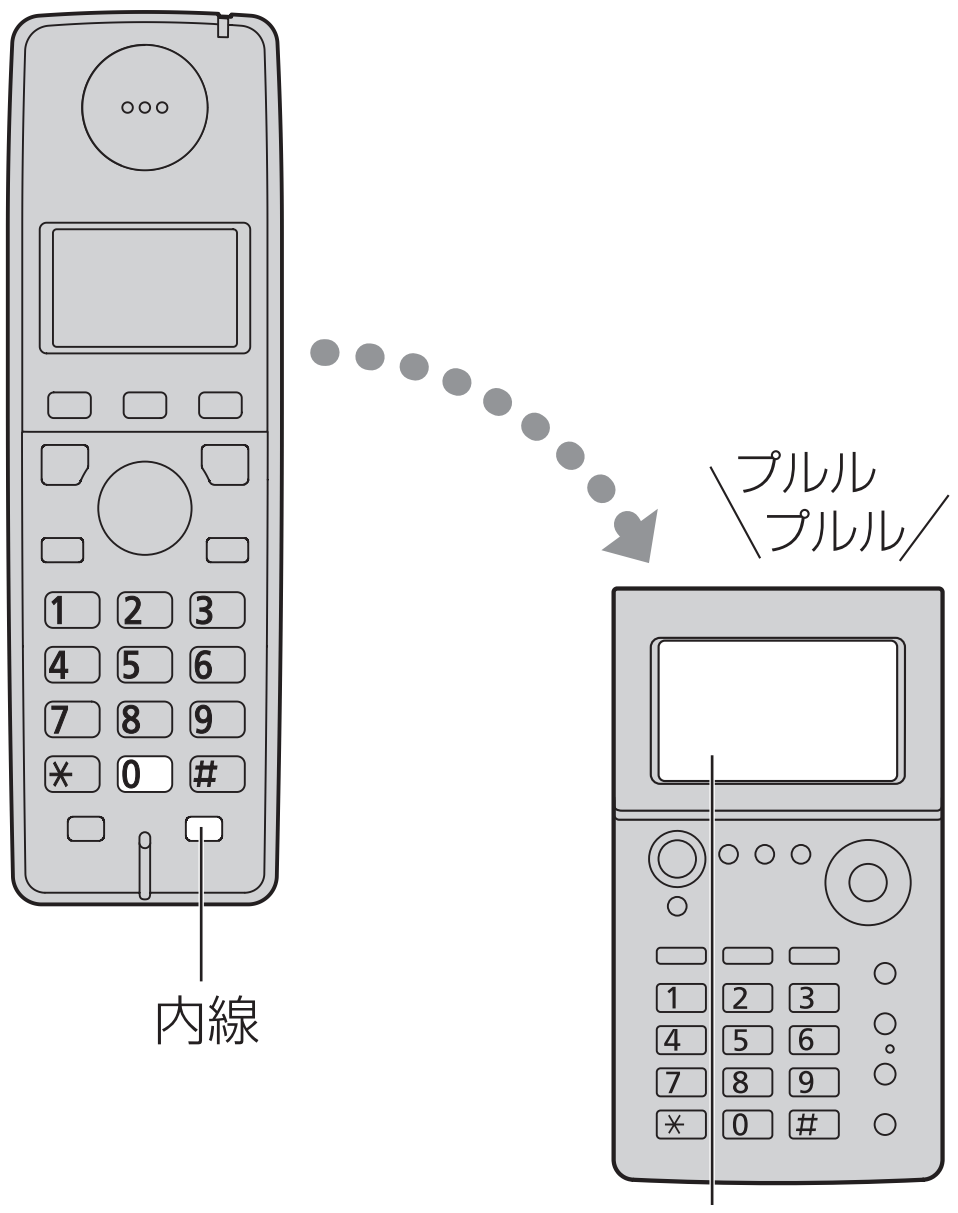

子機の名前を表示
（登録が必要です
☞19ページ）

子機


内線 押す

■ 子機が２台以上またはドアホン接続時
内線 ➡ 0

親機

受話器を取り、話す

子機から別の子機へ（子機が2台以上のとき）

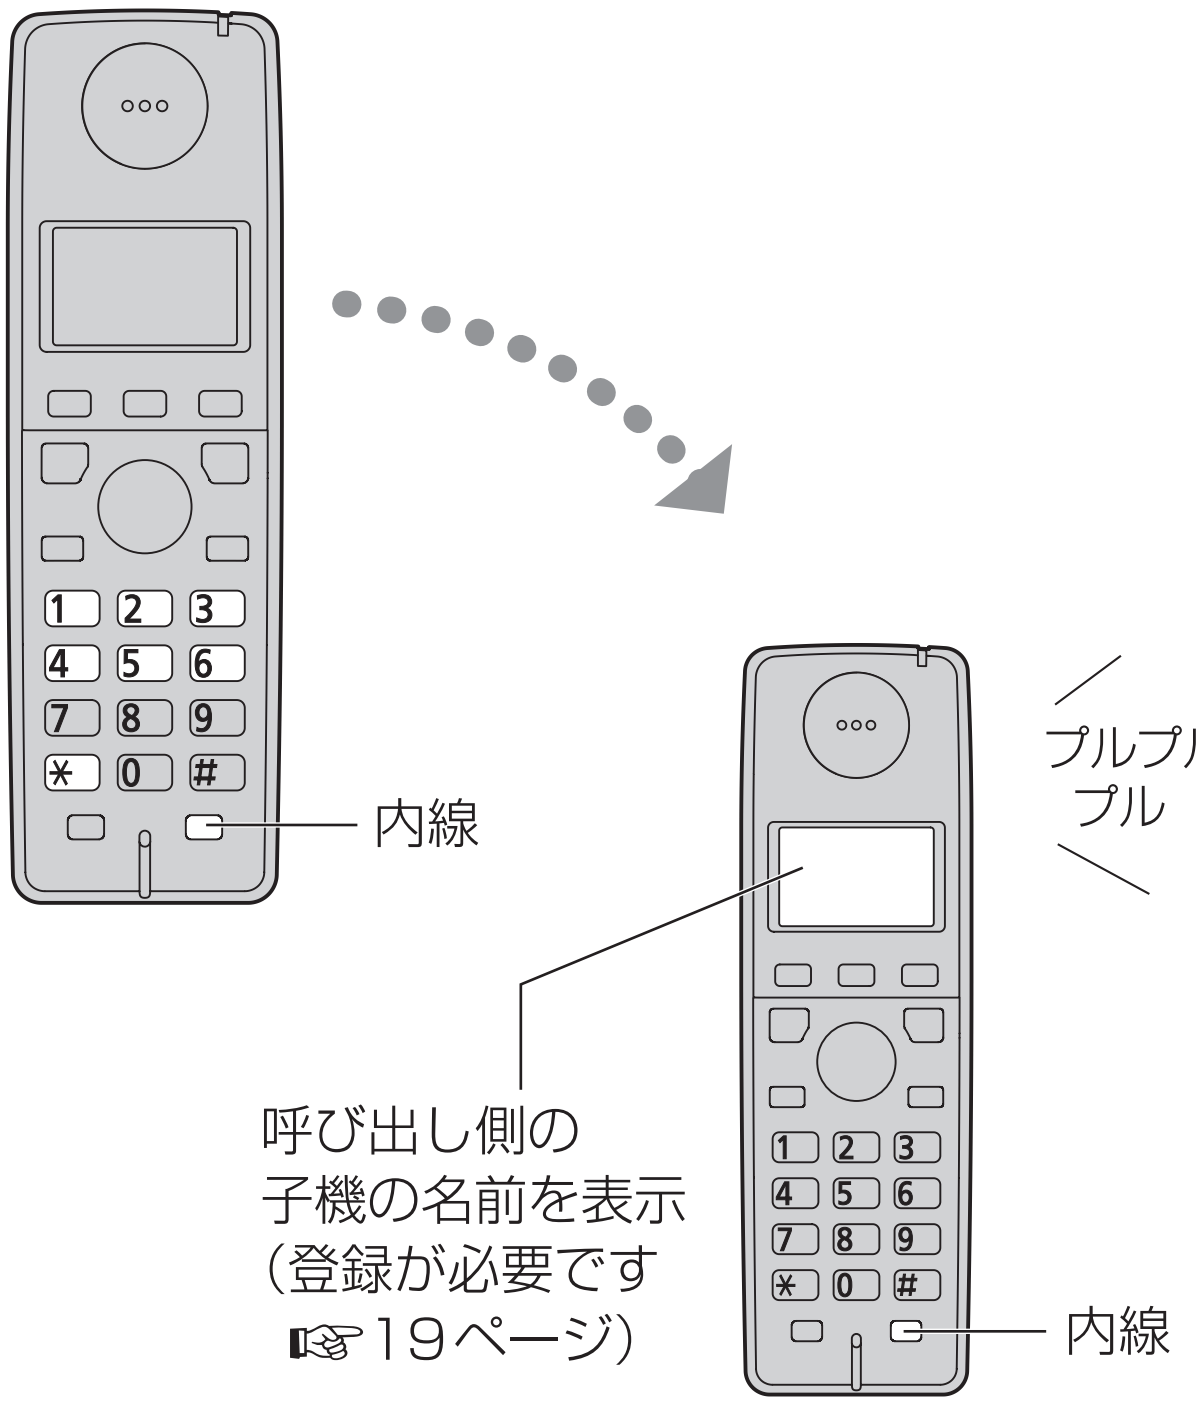

呼び出す側

内線 押し、

1 ～ 6 （内線番号）押す

■ すべての子機と親機を呼ぶとき
内線 ➡ ＊

受ける側

充電台から取る、または
内線 押し、話す

■ 内線電話を切るには

〈親機〉受話器を戻す

〈子機〉切 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音（親機は設定している呼出音、子機はベル「1」☞59ページ）が聞こえる。
〈親機〉受話器を戻してから取る。（外線につながる）
〈子機〉切 ➡ 外線 （外線につながる）

■ 「内線呼出」が「音声」のときは（☞59ページ）

〈かける側〉内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。
〈受ける側〉内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取る、または 内線 押して）話してください。

● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。（呼出音が鳴ります）

お知らせ


● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす／３者通話にする



親機から子機へまわす
（親機で３者通話にする）

親機側

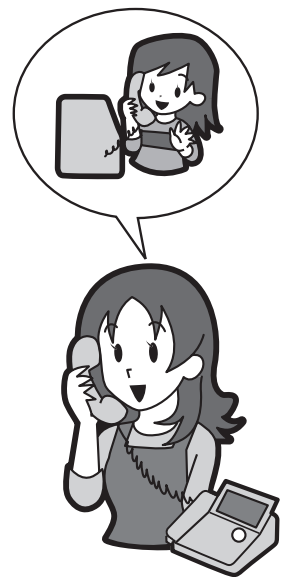

通話中 **子機を呼び出す**

内線/文字切替 押す


■ 子機が２台以上またはドアホン接続時

内線/文字切替 ➡ 1 ～ 6
（内線番号）

■ すべての子機を呼ぶとき


内線/文字切替 ➡ ＊

子機側

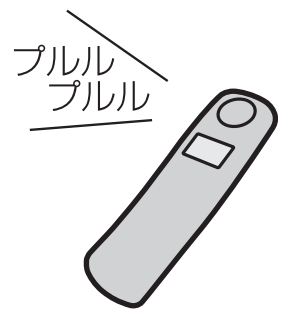

■ まわす（または３者通話の）相手が出ないとき

内線/文字切替 押す（通話に戻る）

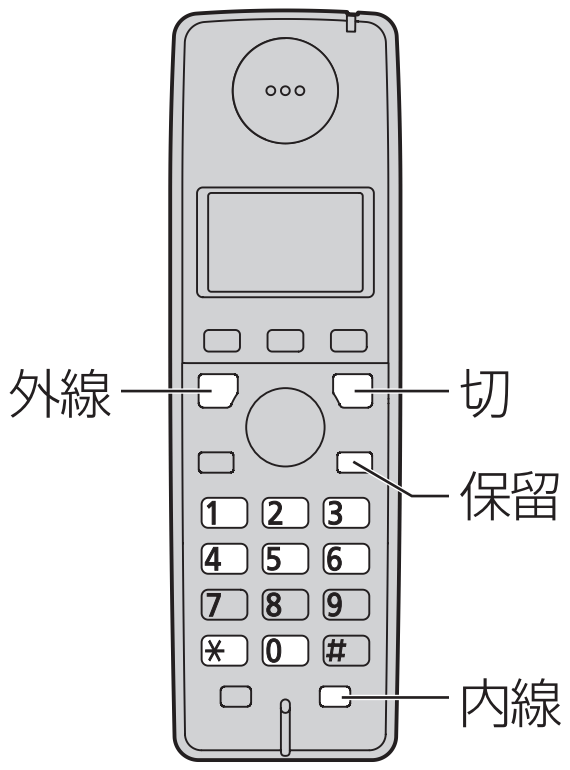

子機から親機へまわす
（子機で３者通話にする）

子機側




通話中 **親機を呼び出す**

内線 押す

■ 子機が２台以上またはドアホン接続時

内線 ➡ 0

親機側

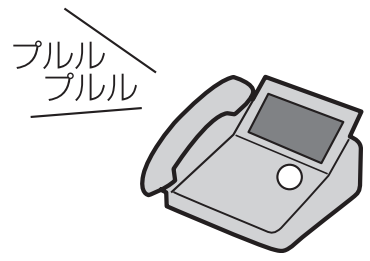

子機が２台以上のときに 子機から別の子機へまわす
（３者通話にする）

呼び出す側


通話中

内線 押す ➡ 1 ～ 6 （内線番号） 押す

■ すべての子機と親機を呼ぶとき

内線 ➡ ＊

受ける側

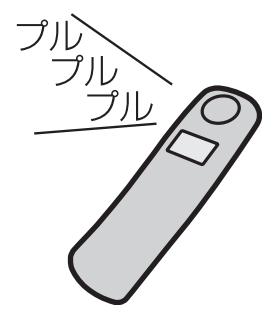

■ まわす（または３者通話の）相手が出ないとき

外線 押す（通話に戻る）

お知らせ

- ３者通話中は、通話していない親機や子機での内線通話・子機間通話はできません。
- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは（☞29ページ、設定は☞59ページ）

● 相手に曲が流れる。

まわす（または３人で話す）ことを伝える




■ 電話をまわすとき

戻す


■ 外の相手と子機と、３人で話すとき（３者通話）

保留/◯着信メモリー 押す

充電台から取る、または 内線 押す

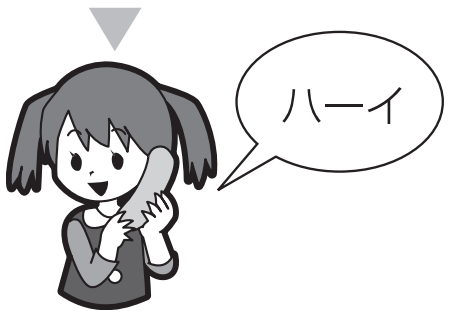

外の相手と（または３人で）話す

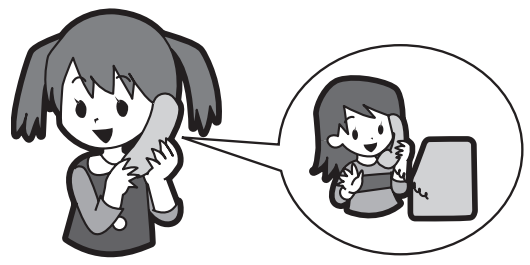

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉保留/◯着信メモリー ➡ 戻し、まわしたい相手に声をかける ➡〈子機〉外線 押す

● 相手に曲が流れる。

まわす（または３人で話す）ことを伝える



■ 電話をまわすとき

切 押す

■ 外の相手と親機と、３人で話すとき（３者通話）

保留 押す

取る



外の相手と（または３人で）話す



● 相手に曲が流れる。

まわす（または３人で話す）ことを伝える

■ 電話をまわすとき

切 押す

■ 外の相手と別の子機と、３人で話すとき（３者通話）

保留 押す

充電台から取る、または 内線 押す

子機と話す


外の相手と（または３人で）話す

■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉保留 ➡ まわしたい相手に声をかける

➡〈親機〉取る または〈まわす相手の子機〉外線 押す

ワンタッチダイヤルに登録する

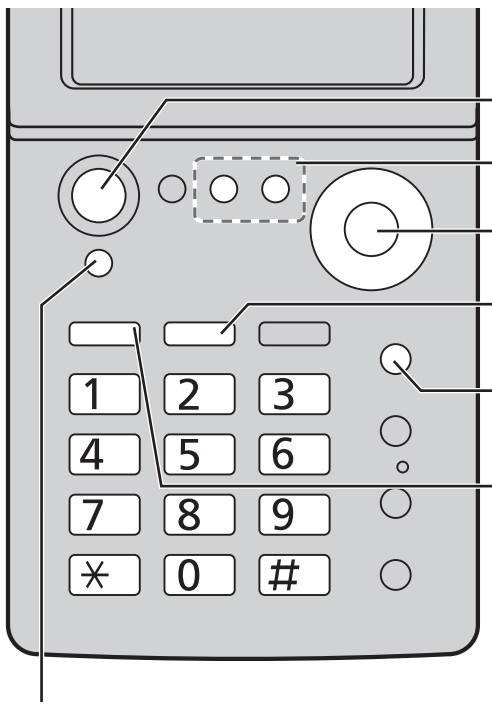

● ワンタッチダイヤルで、電話をかけるには
(☞23ページ)

ワンタッチダイヤルを登録する
● 2件まで

機能/修正
押す

ワンタッチダイヤルを押す
1 または 2
押す

ワンタッチ 1
登録されていません

1を押したときの例

お知らせ

● 184や186をつけて電話番号を入力するとき(☞44ページ)
1 8 4 (または 1 8 6)のあとに 留守 (ポーズ)を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞83ページ)

電話番号を市外局番から
入力する

1 2 3
4 5 6
7 8 9
＊ 0 #
押す

押す

0987654

（24ケタまで）

- 番号を音声で読み上げます。
  （読み上げダイヤル）（☞20ページ）
- 聞き直し/通話録音 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。
- 間違えたときは
  キャッチ/消去 押す

■途中でやめるとき 取消 押す

■修正するには


機能/修正 → ① または ② → 番号にカーソルを移動し キャッチ/消去 → 番号を入力 → （決定）

■消去するには

機能/修正 → ① または ② → カーソルが先頭のときに キャッチ/消去 2秒以上押す → （決定）

ワンタッチダイヤルに登録する

電話帳に登録する （親機）

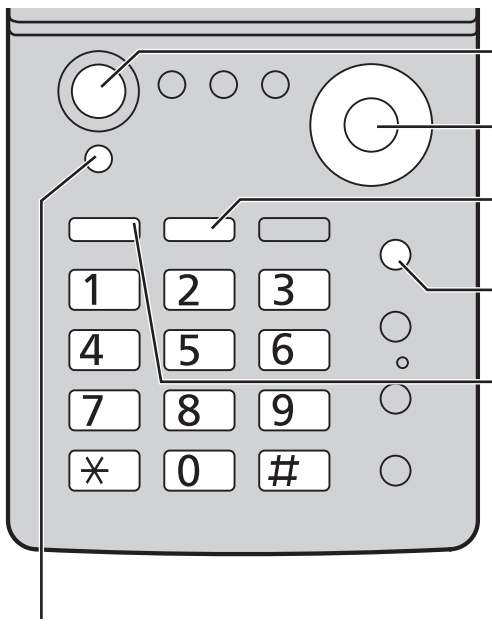

● 電話帳で電話をかけるには（☞23ページ）
● 登録済みの相手先を、子機へ転送するには（☞38ページ）

親機に登録する

● 150件まで

電話帳を開く

▶（電話帳） 押す → （決定） 押す

● 音声案内が流れる

電話帳登録
空き　　　146件

登録できる残り件数

名前を入力する

1〜9、＊、0 押す → （決定） 押す

鈴木▌
>_

（全角10文字／半角20文字まで）

● 文字入力・漢字変換のしかたは（☞64ページ）

（お知らせ）

● 184や186をつけて電話番号を入力するとき（☞44ページ）
1 8 4（または 1 8 6）のあとに （留守）（ポーズ）を入れる

（ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞83ページ）

● 時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）がすでに登録されています。（修正・消去できます）

■ 途中でやめるとき 取消 押す

■ 音声案内が流れないようにするには
（☞20ページ）

■ 登録を確認するには

（電話帳）→ （順に表示）→ 取消

● （▲▼）を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字（小さい順）→アルファベット（A ～ Z）→カナ（ア～ン）→記号→電話番号（名前登録なし）

● よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると（例：「001ﾅｶﾑﾗ」「002ｲｲﾂﾞｶ」…）、数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり（☞23ページ）、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。（☞49ページ）

（続けて登録するとき）

フリガナを確認する

間違っていれば修正する → 決定 押す

フリガ゛ナ?
スズ゛キ

（半角12文字 まで）

● 修正のしかたは（☞64ページ）

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / ＊ 0 # 押す → 決定 押す

0987654

（24ケタまで）

● 番号を音声で読み上げます。
（読み上げダイヤル）
（☞20ページ）

● 聞き直し/通話録音 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

グループ番号を入力する

1 ～ 9 押す → 決定 押す → 取消 押す

グ゛ループ゜=1
［1-9, 決定］を押す

入力しないときは、グループ1になる

■再ダイヤルから登録するには

◀（再ダイヤル）→ ▲▼ 相手を選び → 機能/修正 → 名前を入力 → ●（決定）→ フリガナを確認 → ●（決定）→ 電話番号を確認 → ●（決定）→ グループ番号を入力 → ●（決定）→ 取消

■修正するには


▶（電話帳）→ ▲▼ 修正する人を選び → 機能/修正 → 名前を修正 → ●（決定）→ フリガナを修正 → ●（決定）→ 電話番号を修正 → ●（決定）→ グループ番号を修正 → ●（決定）→ 取消

■消去するには

▶（電話帳）→ ▲▼ 消去する人を選び → キャッチ/消去 → ＊ → 取消

● すべてを消去するには（☞60ページ「電話帳全消去」）

電話帳に登録する （子 機）

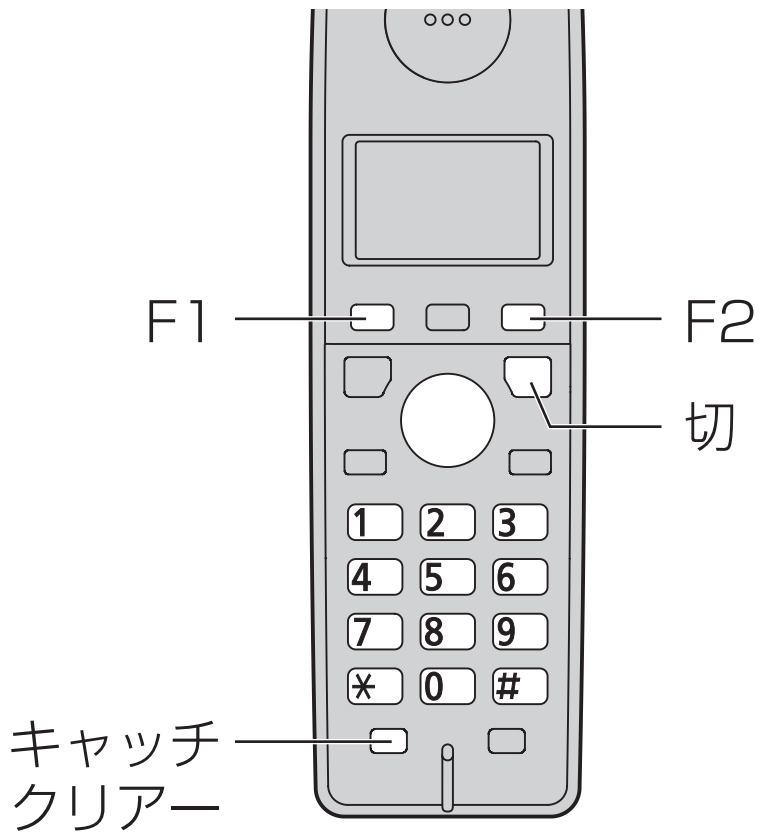

● 電話帳で電話をかけるには（☞23ページ）
● 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには（☞38ページ）

子機に登録する

● 150件まで

電話帳を開く

（電話帳）押す → F1 押す

名前?
空き　146件

登録できる残り件数

名前を入力する

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ＊ 0 押す → F1 押す

鈴木▌
_

（全角10文字／半角20文字まで）

● 文字入力・漢字変換のしかたは（☞66ページ）

お知らせ

● 184や186をつけて電話番号を入力するとき（☞44ページ）
1 8 4（または 1 8 6）のあとに F2（ポーズ）を入れる
（ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞83ページ）

● 時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）がすでに登録されています。（修正・消去できます）

■途中でやめるとき　切 押す

■登録を確認するには

（電話帳）➡（順に表示）➡ 切

● を押すと、次のフリガナ順に表示されます。
数字（小さい順）→アルファベット（A ～ Z）→カナ（ア～ン）→記号→電話番号（名前登録なし）

● よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると（例：｢001 ﾅｶﾑﾗ｣｢002 ｲｲﾂﾞｶ｣…）、数字の小さい順に表示されます。

1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☞23ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☞49ページ)

(続けて登録するとき)

フリガナを確認する

間違っていれば修正する → F1 押す

鈴木
ﾌﾘｶﾞﾅ?
ｽｽﾞｷ

(半角12文字まで)

● 修正のしかたは(☞66ページ)

電話番号を市外局番から入力する

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ＊ 0 # 押す → F1 押す

鈴木
0987654

(24ケタまで)

● 間違えたときは キャッチ/クリアー 押す

グループ番号を入力する

1 ～ 9 押す → F1 押す → 切 押す

ｸﾞﾙｰﾌﾟ=1
[1−9]押す

入力しないときは、グループ1になる

■再ダイヤルから登録するには

◀(再ダイヤル) ➡ ▲▼ 相手を選び ➡ F1 ➡ 名前を入力 ➡ F1 ➡ フリガナを確認 ➡ F1 ➡ 電話番号を確認 ➡ F1 ➡ グループ番号を入力 ➡ F1 ➡ 切

■修正するには


▶(電話帳) ➡ ▲▼ 修正する人を選び ➡ F1 ➡ 名前を修正 ➡ F1 ➡ フリガナを修正 ➡ F1 ➡ 電話番号を修正 ➡ F1 ➡ グループ番号を修正 ➡ F1 ➡ 切

■消去するには

▶(電話帳) ➡ ▲▼ 消去する人を選び ➡ キャッチ/クリアー ➡ F1 ➡ 切

● すべてを消去するには(☞63ページ「電話帳全消去」)

電話帳を転送する

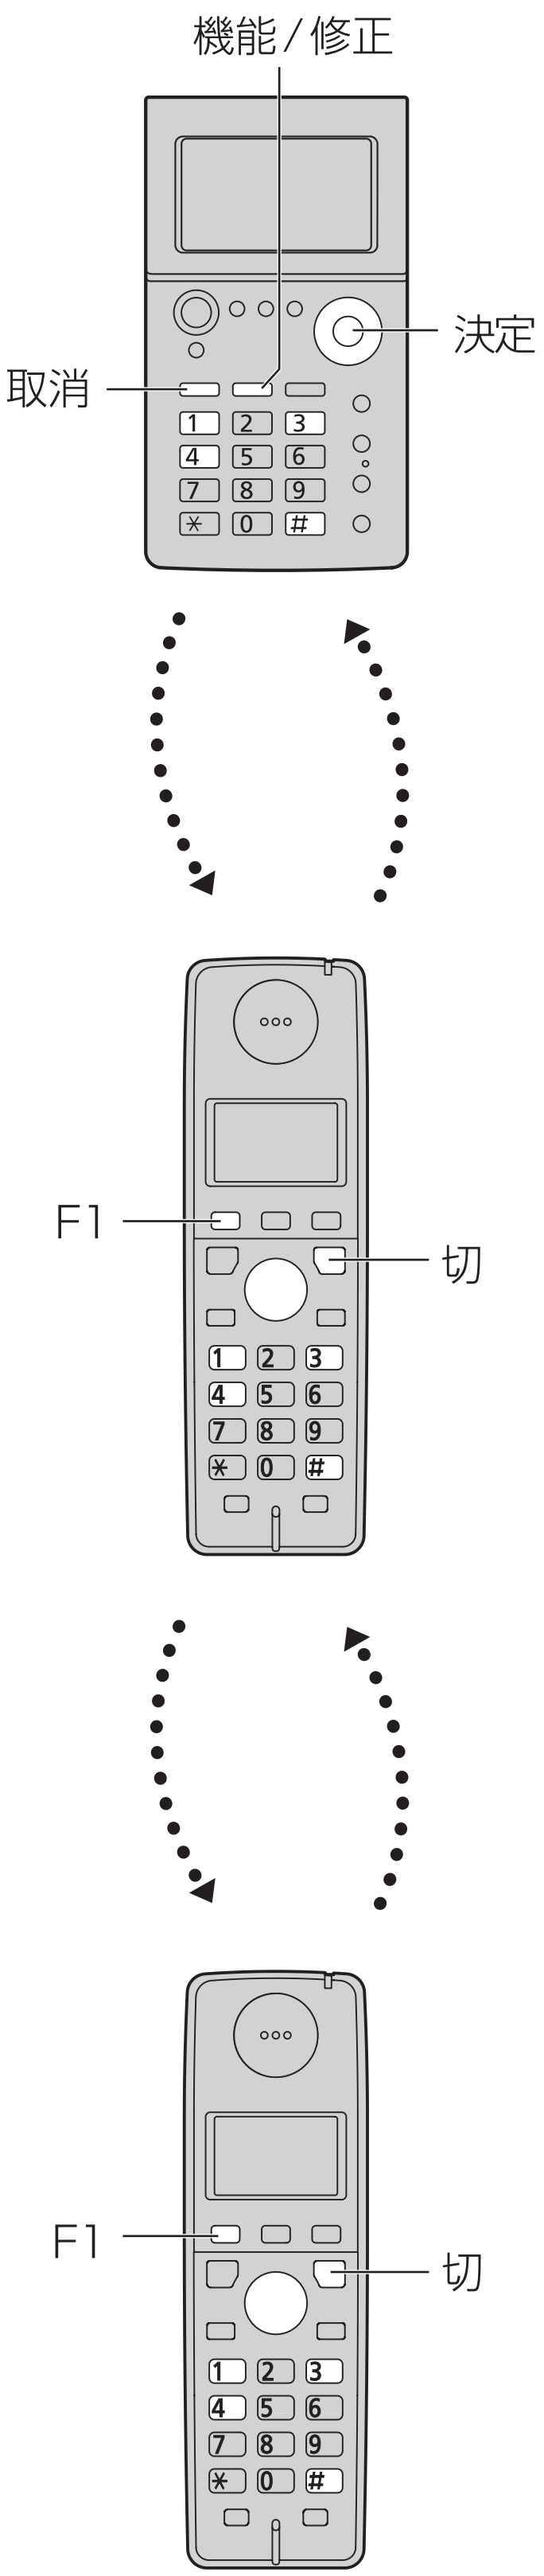

親機の電話帳を子機へ転送する

1件ずつ

全件を一斉に

[機能/修正] → [#] [1] [4] [3]

押す　押す

電話帳転送
［決定］を押す

子機の電話帳を親機または別の子機へ（子機が2台以上のとき）転送する

1件ずつ

全件を一斉に

[F1] → [#] [1] [4] [3]

押す　押す

転送先=親機
選択は
［▼,▲］を押す

● 子機が2台以上のときは
　転送先を選ぶ。

押す

転送先=子機1
［◀,▶, 決定］を押す

● 子機が2台以上のときは
転送先を選ぶ。

押す

電話帳=個別
［◀,▶, 決定］を押す

■ 1件ずつ転送
「個別」を選ぶ

押す

電話帳検索
名前?

転送する
相手を選ぶ

押す

鈴木
0987654321

（続けるとき）

押す
（転送開始）

取消
押す

■ 一斉に転送
「一斉」を選ぶ

押す

電話帳=一斉
［◀,▶, 決定］を押す

押す

押す
（転送開始）

取消
押す

F1
押す

電話帳転送
個別
一斉

■ 1件ずつ転送
「個別」を選ぶ

F1
押す

検索は
［▼,▲］を押す

転送する
相手を選ぶ

押す

鈴木
0987654321

（続けるとき）

F1
押す
（転送開始）

切
押す

■ 一斉に転送
「一斉」を選ぶ

押す

電話帳転送
個別
一斉

F1
押す

F1
押す
（転送開始）


切
押す


お知らせ

● 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。（名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます）
● 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送。（多いと時間がかかります）
➡ 空き件数がなくなると終了。
● 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

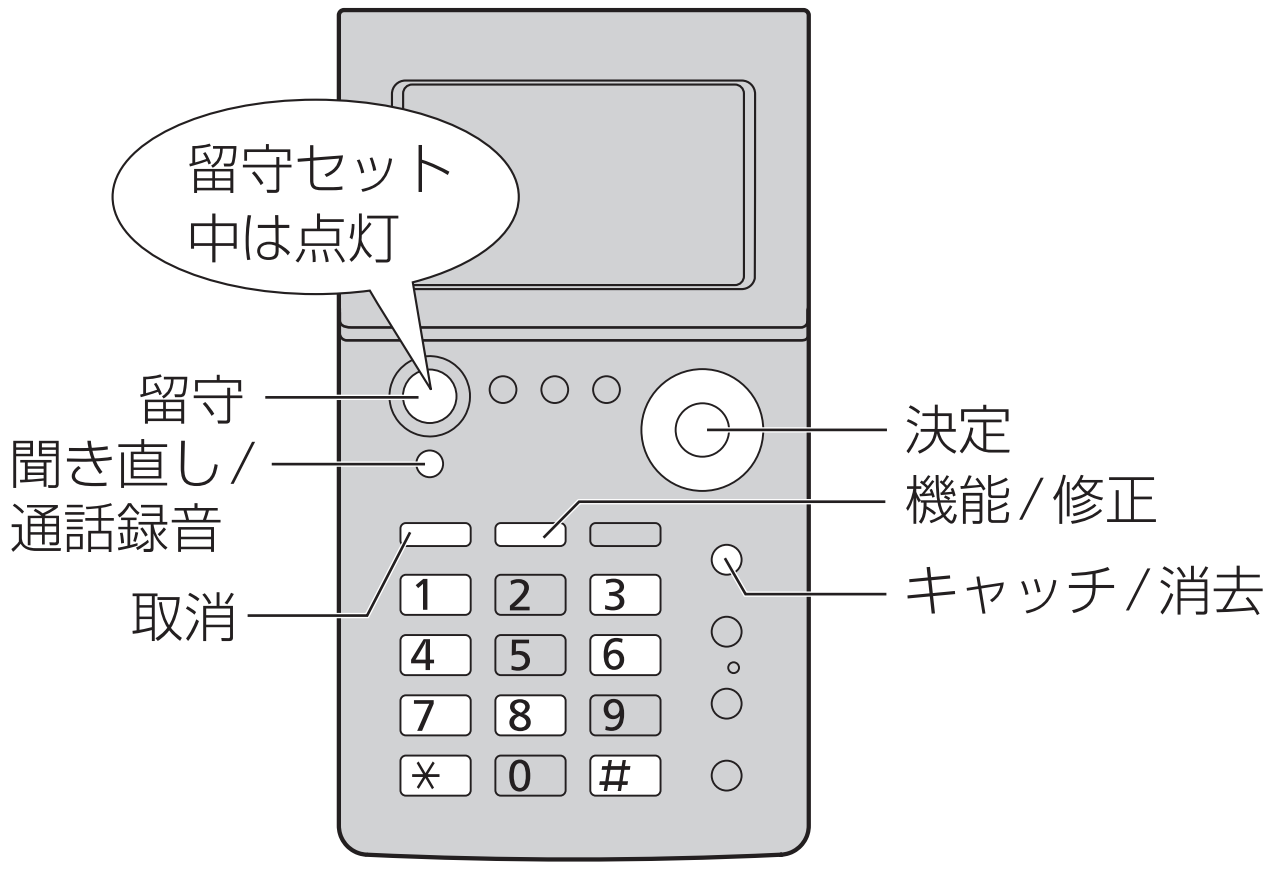

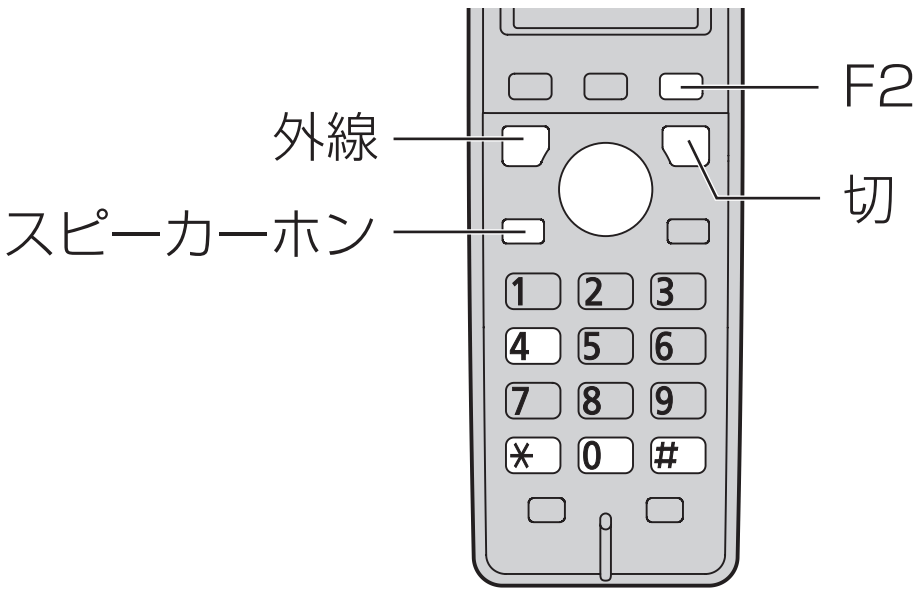

親機で 留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

(留守) 押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。
  止めるには 取消 押す

録音残り時間

残り 約12分です
応答メッセージ:固定

メッセージの種類(固定/自作)

子機で 留守セットし、用件を聞く

お出かけ前に
留守セットする

F2 押す → ＊ 押す → 切 押す

- 応答メッセージが流れる。

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

■あとからすべての用件を聞き直すとき

〈親機〉 聞き直し/通話録音 押す 〈子機〉 F2 → 4

留守セットして、電話を受ける

呼出音が4回鳴る
- 鳴る回数を変えるには…
  (☞60ページ「留守着信呼出音の回数」)

▶

応答メッセージ(☞下記)が流れたあと、相手の用件が録音される。
(スピーカーから相手の声が聞こえる)
- 電話に出るには
  〈親機〉受話器を取る
  〈子機〉外線 押す
  (録音は途中で止まり、1件分として残る)

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(☞63ページ「メッセージ一覧」)
  - 通常は…メッセージ①
  - 用件録音できないときは…メッセージ②

録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☞60ページ「用件録音時間」)
- 合計12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含む)
  (録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります)

帰って来たら　**用件を聞く**　再生が終わったら**用件を消す**

留守 ……▶ 留守 ➡ ＊

押す　押す

● 新しい用件があると点滅。
● ランプ消灯。
● 留守セット解除。
● 再生した新しい用件のみ消える。残すには ＃ 押す

新しい用件が
録音されました

↕ 交互表示

12月22日　13:45
用件録音　　03件

すべての用件の数

03件目　再生中　03
12月22日　11:45

録音された日時

■ 用件を再生中に…

● 音量を変える
● 次の（前の）用件を聞く
（前へ）（次へ）
● 再生を止める 取消
（再度聞くには 聞き直し/通話録音 ）
● 用件を聞き直す 聞き直し/通話録音（用件の頭に戻る）
● 再生中の用件を一件ずつ消す キャッチ/消去 ➡ ＊
● 折り返し電話をかける
電話番号を表示中に 取る
（ナンバー・ディスプレイサービス利用時）

帰って来たら、**用件を聞く**　再生が終わったら

F2 ➡ 0 ➡ 切

押す　押す　押す

● 留守セット解除。
● 受話口から聞くときは スピーカーホン 押す

■ 用件を再生中に…

● 音量を変える
● 次の（前の）用件を聞く
（前へ）（次へ）
● 再生を止める ＃（再度聞くには 4）

■ あとからすべての用件を消すとき〈親機〉機能/修正 ➡ ＃ 1 6 3 ➡ （決定）➡ ＊

● 1件ずつ消すには〈親機〉聞き直し/通話録音 ➡ 消去する用件を再生中に キャッチ/消去 ➡ ＊

自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答メッセージを録音する

● 親機で操作します。

機能/修正 ➡ ＃ 1 4 7 ➡ 決定 ➡ **受話器を取る** ➡ 決定

押す　押す　押す　押す

受話器を
取ってください

録音開始は
［決定］を押す

➡ 「ピー」音のあと、**受話器に向かって録音する**（16秒以内）➡ 決定 ➡ **受話器を戻す**

押す

録音中
▮▮>>>>>>

● 録音したメッセージを再生。
● 自動的に固定メッセージから切り替わる。

■ 固定の応答メッセージに戻すには
（自作の応答メッセージは消える）

機能/修正 ➡ ＃ 1 4 8 ➡ （決定）➡ ＊

お知らせ

● メモリーが用件でいっぱいのときは、自作から固定のメッセージ②（☞63ページ）に切り替わります。

留守番電話を使う

外出先から 留守番電話を聞く

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

暗証番号を登録する

● 親機で操作します。

[機能/修正] 押す → [#][0][0][6] 押す → **4ケタで暗証番号を入力する** [1][2][3][4][5][6][7][8][9][0] 押す → [決定] 押す → [取消] 押す

暗証番号=1234
［4桁,決定］を押す

● 変更・消去は キャッチ/消去 押す

■外出前に留守セットしてください [留守] 押す。

■外出先から留守セットできます

「在宅応答」を「あり」に設定してください。(☞60ページ)

家に電話をかける → **応答メッセージ**(☞63ページ「メッセージ ⑧」) **中に暗証番号を押す** → **「留守設定をしました」と聞こえたら切る**

お願い

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。
また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で
留守番電話を聞くとき

公衆電話などで、
家に電話をかける。



携帯電話などに
本機から転送されてきたとき

用件が録音されると、
家から電話がかかる。

● 電話に出ないときは
● 約50秒で切れる。
● 1分間隔で3回、30分間隔で3回かけ直す。



応答メッセージ中に
暗証番号を押す

メッセージに従い、
暗証番号を押す

→

用件を聞く

● 新しい用件
4秒待つ
または
[2] 押す

● すべての用件
[4] 押す

■電話代節約のために〈トールセーバー〉

● 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
● 3回以内：新しい用件あり　4回以上：新しい用件なし
留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。

● 設定は(☞60ページ「留守着信呼出音の回数」)

● モデムダイヤルインサービス(☞50ページ)を利用しているときはうまく働かないことがあります。

携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

転送先を登録する

● 親機で操作します。

機能/修正 押す → # 1 4 2 押す → 「あり」を選ぶ：◀▶ 押す → 決定 押す → 電話番号を入力する：ダイヤルボタン 押す → 決定 押す → 取消 押す

用件転送=あり
［◀,▶, 決定］を押す

● 解除するときは「なし」を選ぶ。

転送先=090123456
［決定］を押す

（24ケタまで）

● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

● 暗証番号を登録していないときは暗証番号入力画面で4ケタを入力 → （決定）

● ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。

● おやすみモードのときは、転送できません。（☞53ページ）

こんなことができます

■用件再生前・終了後

● 留守セットを解除する………0
● 用件転送を設定する…………7
（事前に転送先の登録が必要）
● 用件転送を解除する…………9
● すべての用件を聞き直す……4
（一度聞いた用件を含む）
● すべての用件を消す…………6
押して「すべて消去します…」メッセージの後、再び6押す。

■用件再生中

● 前の用件を聞く…………1
● 再生中の用件を聞き直す…2
● 次の用件を聞く…………3
● 再生を中止する…………#
● 再生中の用件を消す……6
押して「消去します…」メッセージの後、再び6押す。

→ **電話を切る**

お知らせ

● 外出先では、トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機をお使いください。
● 新しい用件を聞く操作（☞左ページ）では、一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にする。（☞60ページ）
● かかってきた電話を直接転送するには、NTTのボイスワープサービス（有料）をご利用ください。
（お問い合わせはNTT窓口 ☎116へ）

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると…

相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示。
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前（最大10文字）と電話番号を表示。（電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示）
  - ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
    ➡かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります。
  - 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

〈親機〉

松下太郎
0312345678

〈子機〉

松下太郎
0312345678

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶。（30件まで）（☞右ページ）
- 電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯。（留守番電話が応答したときも点灯）

■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は
  キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示（約30秒間）し、着信メモリーに記憶。

ナンバー・ディスプレイを利用するには（契約が必要です）

NTTと契約する（有料） ➡ 本機の設定は必要ありません ➡ NTT工事終了後に利用できる

- 契約・工事についてのお問合せは　NTT窓口 ☎116（通話料金無料）
- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続（☞79ページ）しないでください。（誤動作の原因）

■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

[機能/修正] ➡ [#][1][3][7] ➡ ◀▶「あり」を選び（解約時は「なし」を選び）➡ ●（決定）➡ [取消]


■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには（NTTへの連絡が必要）


[機能/修正] ➡ [#][1][3][3] ➡ ◀▶「なし」を選び ➡ ●（決定）➡ [取消]

自分の電話番号を相手に通知するかしない（非通知）か選べます

	常に決めておく（回線ごと）	かけるたびに選ぶ（通話ごと）
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み。	[1][8][6] をつけてかける（☞22ページ）
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	[1][8][4] をつけてかける（☞22ページ）

（続く）

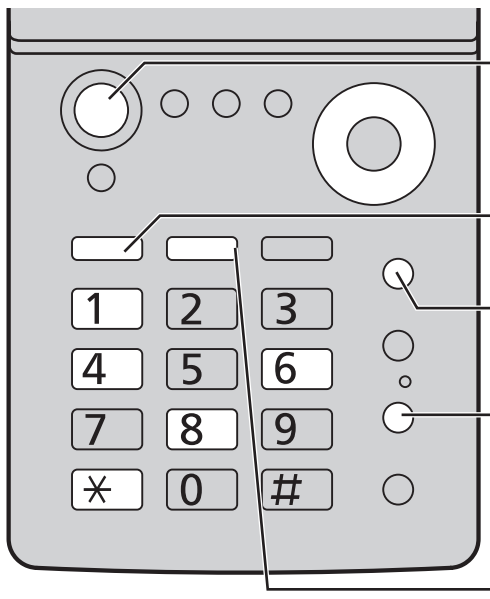

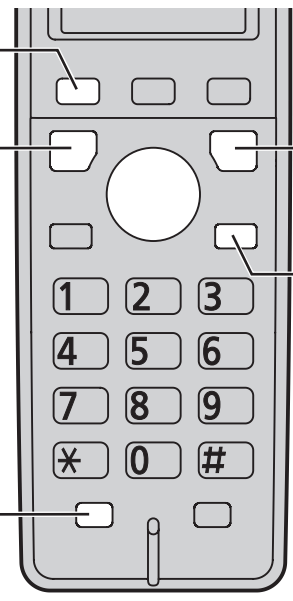

着信メモリー（履歴）を見る・使う（ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要）

着信メモリーは、親機・子機共通で30件まで。

親機で着信メモリーを見る

保留/着信メモリー 押す ➡ くり返し押す

＊12月22日　14:02
0987654321

新しい順に表示
＊ 電話に出なかったとき

● 音声案内が流れる

■ 終わるには 取消 押す

■ 音声案内が流れないようにするには（☞20ページ）

■ すべて消去するには
保留/着信メモリー ➡ キャッチ/消去 ➡ ＊

■ 電話をかけるとき
取る

■ 電話帳に登録するとき
機能/修正 押す ➡ ＊ 押す ➡（☞34ページ「親機に登録する」名前の入力へ）

■ 消去するとき
キャッチ/消去 押す ➡ ＊ 押す

■ 呼出先の電話を指定したり、迷惑電話を拒否するとき（☞46ページ）

■ 非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき（☞47ページ）

● 電話番号に184や186をつけてかけるとき（☞左ページ）
1 8 4（または 1 8 6）➡ 留守（ポーズ）➡ 保留/着信メモリー ➡ 相手を選び
➡ 取る
（ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは☞83ページ）

子機で着信メモリーを見る

保留/着信メモリー 押す ➡ くり返し押す

＊12/22　14:45
0987654321

新しい順に表示
＊ 電話に出なかったとき

■ 終わるには 切 押す

■ すべて消去するには
保留/着信メモリー ➡ キャッチ/クリアー ➡ F1

■ 電話をかけるとき
外線 押す

■ 電話帳に登録するとき
F1 押す ➡（☞36ページ「子機に登録する」名前の入力へ）

■ 消去するとき
キャッチ/クリアー 押す ➡ F1 押す

ナンバー・ディスプレイサービス （続き）

相手によって受けかたを変える（ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要）

呼出先の電話を指定したり、迷惑電話を拒否する
（指定呼出／迷惑電話着信拒否）
● 30件まで。

● 親機で操作します。

機能/修正 押す → ＃ 1 3 6 押す → 「あり」を選ぶ ▶ 押す → 決定 押す （続く）

指定呼出=なし
[◀,▶, 決定]を押す

指定呼出=あり
[◀,▶, 決定]を押す

（続けて登録するとき）

（続き） → **空き番号を選ぶ** ▲▼ 押す → **市外局番から電話番号を入力する** 1〜9, 0 押す → 決定 押す → **呼出先または「迷惑拒否」を選ぶ** ◀▶ 押す → 決定 押す → 取消 押す

TEL01=
[決定]を押す

TEL01= 098743
[決定]を押す
（20ケタまで）

呼出先=親機
[◀,▶, 決定]を押す
● （☞下記「呼出先と動きについて」）

● 呼出先と動きについて

「親機」 ：親機だけ呼び出す（留守セットしているときは、用件を録音できます）
「子機1」 ：子機1だけ呼び出す（留守セットしているときは、用件を録音できます）
（子機が2台以上のときは、子機を選べます）
「迷惑拒否」 ：電話を受けない
（拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音「プープープー」が流れます）

■着信メモリーから登録するとき

保留/○着信メモリー → ▲▼ 相手を選び → 機能/修正 → ＃ → （決定） → ◀▶ → 呼出先または「迷惑拒否」を選ぶ
→ （決定） → 取消

■解除するとき

（個別に）

機能/修正 → ＃ 1 3 6 → ◀▶ 「あり」を選び → （決定） → ▲▼ 番号を選び → キャッチ/消去 2秒以上押す
→ （決定） → 取消

● 電話番号の表示されていない部分を見るときは ▶ 押す。

（すべて）

機能/修正 → ＃ 1 3 6 → ◀▶ 「なし」を選び → （決定） → 取消

非通知の電話を受けない （非通知着信拒否/留守応答）	● 親機で操作します。 機能/修正 押す → # 1 8 4 押す → 押す（非通知=受ける [◀,▶,決定]を押す）→「受けない」を選ぶ 押す（非通知=受けない [◀,▶,決定]を押す）→ 取消 押す ● ディスプレイに「拒否 非通知」と表示します。 ● 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ③（☞63ページ）を流す。
公衆電話からの電話を受けない （公衆電話着信拒否/留守応答）	● 親機で操作します。 機能/修正 押す → # 1 8 6 押す → 押す（公衆電話=受ける [◀,▶,決定]を押す）→「受けない」を選ぶ 押す（公衆電話=受けない [◀,▶,決定]を押す）→ 取消 押す ● ディスプレイに「拒否 公衆」と表示します。 ● 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ④（☞63ページ）を流す。
表示圏外（海外など番号を通知できない電話）**からの電話を受けない** （表示圏外着信拒否/留守応答）	● 親機で操作します。 機能/修正 押す → # 1 8 7 押す → 押す（表示圏外=受ける [◀,▶,決定]を押す）→「受けない」を選ぶ 押す（表示圏外=受けない [◀,▶,決定]を押す）→ 取消 押す ● ディスプレイに「拒否 圏外」と表示します。 ● 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑤（☞63ページ）を流す。

● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音する」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。

■着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき


保留/◎着信メモリー → 表示を選び → 通話拒否 → ＊ → 取消


■解除するとき

機能/修正 → それぞれコード番号を押し → 「受ける」を選び → （決定） → 取消

お知らせ

● 呼出音が鳴っているときや通話中に、設定することもできます。（☞27ページ）
● キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても指定呼出/迷惑電話着信拒否、上記機能は働きません。
● ドアホン通話中に、指定呼出によりドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。
● モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、指定呼出は働きません。

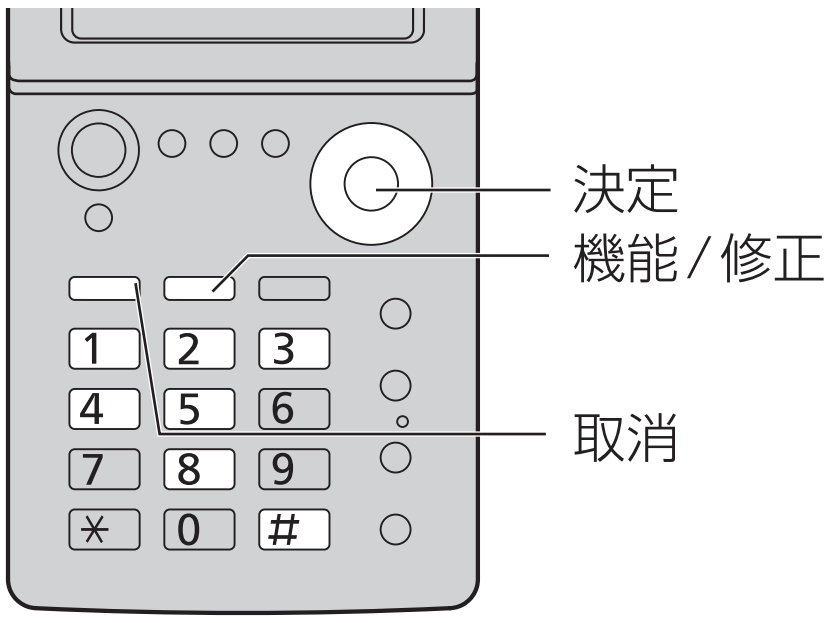

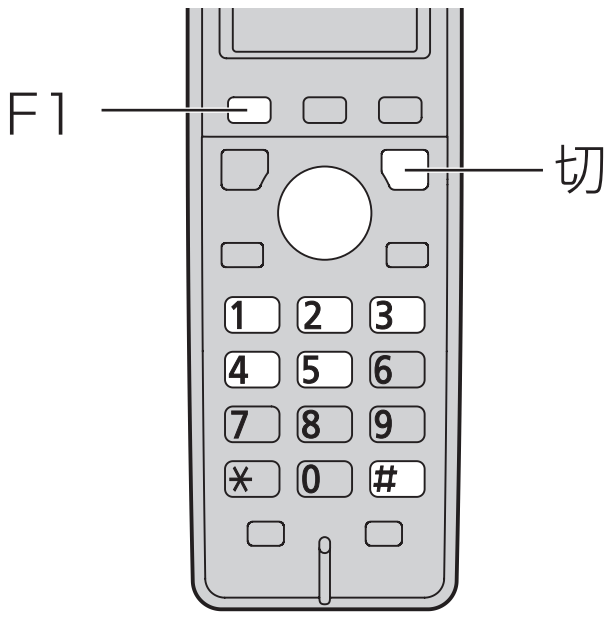

相手によって受けかたを変える（ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要）

親機の電話帳に登録していない相手からの電話を、約８時間受けないようにすることができます。

親機の電話帳に未登録の相手からの電話を一時的に受けない（未登録番号着信拒否/留守応答）

● 親機で操作します。

[機能/修正] 押す → [#][1][8][8] 押す → [◀▶] 押す（「受けない」を選ぶ） → [決定] 押す → [取消] 押す

未登録番号=受ける
［◀,▶, 決定］を押す

未登録番号=受けない
［◀,▶, 決定］を押す

● ディスプレイに「拒否 未登録No.」と表示します。
● 親機の電話帳に登録していない相手から電話があったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥（☞63ページ）を流す。

- 「受けない」に設定していても、約８時間後に自動的に解除（設定：受ける）されます。
  - 「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約８時間拒否されます。
- 「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。（次に設定するまで、設定は変わりません。）
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。（☞45ページ）

■解除するとき

[機能/修正] → [#][1][8][8] → [◀▶]「受ける」を選び → [決定]（決定） → [取消]

お知らせ

- 親機の電話帳に、５ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除（設定：受ける）されます。
- ４ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 「受けない」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除（設定：受ける）されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、上記機能は働きません。

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要☞34・36ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(☞59ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(☞59ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

親機の呼出音を変える

[機能/修正] 押す → [#][1][3][5] 押す → 変えたいグループなどを選ぶ:[◀][▶] 押す → [決定] 押す → 「ベル」または「メロディ」を選ぶ:[◀][▶] 押す → [決定] 押す

鳴り分け=グループ1 未登録	鳴り分け=グループ2 未登録	鳴り分け=ベル [◀,▶,決定]を押す

- 解除は「登録しない」を選ぶ。

呼出音の番号を入力する

→ [1]～[5] 押す → [決定] 押す → [取消] 押す

- 番号を押すと、音が鳴る。
- 呼出音の種類は(☞59ページ)

子機の呼出音を変える

[F1] 押す → [#][1][3][5] 押す → 変えたいグループなどを選ぶ:[▲][▼] 押す → [F1] 押す → 「ベル」または「メロディ」を選ぶ:[▲][▼] 押す → [F1] 押す

グループ1 未登録	グループ2 未登録	呼出音 ベル 登録しない

- 解除は「登録しない」を選ぶ。

呼出音の番号を入力する

→ [1]～[5] 押す → [F1] 押す → [切] 押す

- 番号を押すと、音が鳴る。
- 呼出音の種類は(☞59ページ)

お知らせ


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中の子機、ドアホン通話中の子機では、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

１つの回線で複数の電話番号を使うことができます。
本機のモデムダイヤルイン機能を使うと、ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用することもできます。

■電話がかかってくると…

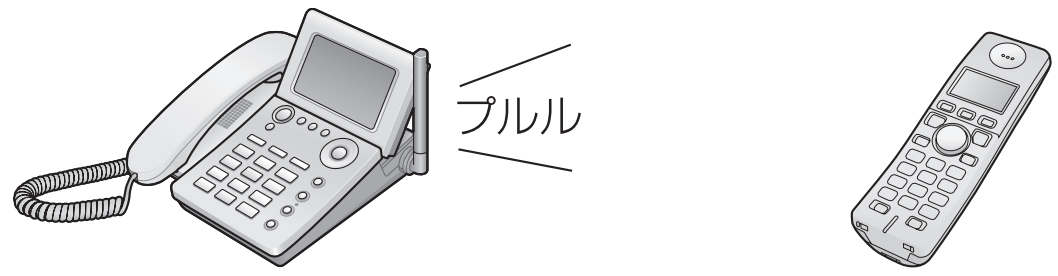

番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、留守番電話での応答もできます。
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

お知らせ

- 本機で設定できるモデムダイヤルイン番号は最大５つです。
- モデムダイヤルインに設定されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線通話中にキャッチホンが入ってもモデムダイヤルインの設定による呼び出しは働きません。外線通話中の親機または子機にキャッチ音が聞こえますので、キャッチホンを受ける操作をしてください。（☞25ページ「キャッチホンを受ける」）
- 迷惑電話着信拒否、非通知着信拒否／留守応答、公衆電話着信拒否／留守応答、表示圏外着信拒否／留守応答（☞46・47ページ）に設定している相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。
- モデムダイヤルインを「あり」に設定すると、指定呼出（☞46ページ）は働きません。
- モデムダイヤルインによる子機のみの呼び出しのときは、留守番電話での応答、未登録番号着信拒否／留守応答（☞48ページ）は働きません。
- ドアホン通話中に、ドアホン通話をしていない親機または子機を呼び出す番号に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには（契約が必要です）

■契約の前にご確認ください。

- 本機では２つの電話番号は同時に通話できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用は、NTT 窓口に確認してください。

NTTと契約する（有料） ▶ 連絡が来る ▶ 必ずサービス開始後に設定する（☞51ページ）


- 契約・工事についてのお問合せは　NTT窓口 ☎116（通話料金無料）

お願い

- 一回線に複数台接続（☞79ページ）しないでください。（誤動作の原因）
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。モデムダイヤルインサービスを利用するときは、「モデムダイヤルインサービス」の契約をしてください。
（ダイヤルインサービスを利用しているときは変更する＜有料＞）

お知らせ

- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
主番号に設定したアナログポートに、本機を接続してください。
- 電話がかかってきたときは、つながる（呼出音が鳴る）までに約４～10秒かかります。
- トールセーバー（☞42ページ）がうまく働かないことがあります。

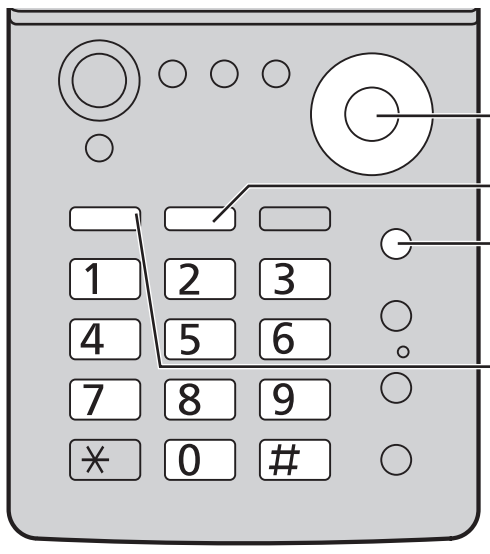

設定のしかた（モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーの契約が必要）

呼び出す電話機を設定する

機能/修正 押す → # 1 3 1 押す
ダ゛イヤルイン=なし
［◀, ▶, 決定］を押す

「あり」を選ぶ
◀▶ 押す
ダ゛イヤルイン=あり
［◀, ▶, 決定］を押す

→ 決定 押す（続く）

（続き）

設定する番号を選ぶ
▲▼ 押す
電話番号1=
［4桁, 決定］を押す
- 最大5番号（電話番号1～5）まで設定できる。

電話番号の下4ケタを入力する
ダイヤルボタン 押す → 決定 押す
電話番号1=　1234
［4桁, 決定］を押す
- 間違えたときは キャッチ/消去 押す

親機を「呼び゛出す」「呼び゛出さない」を選ぶ
◀▶ 押す → 決定 押す
親機=呼び゛出す
［◀, ▶, 決定］を押す

子機1を「呼び゛出す」「呼び゛出さない」を選ぶ
◀▶ 押す → 決定 押す（続く）
子機1=呼び゛出す
［◀, ▶, 決定］を押す
- 2台以上子機があるときは、続けて選ぶ。

（続けて登録するとき）→「設定する番号を選ぶ」へ

（続き）
取消 押す

■ **利用をやめるには**（NTTへ連絡し、工事終了後に設定する）


機能/修正 → # 1 3 1 → ◀▶「なし」を選び → 決定（決定）→ 取消

お知らせ

- 電話番号1～5には、同じ番号は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受けつけないようにできます。

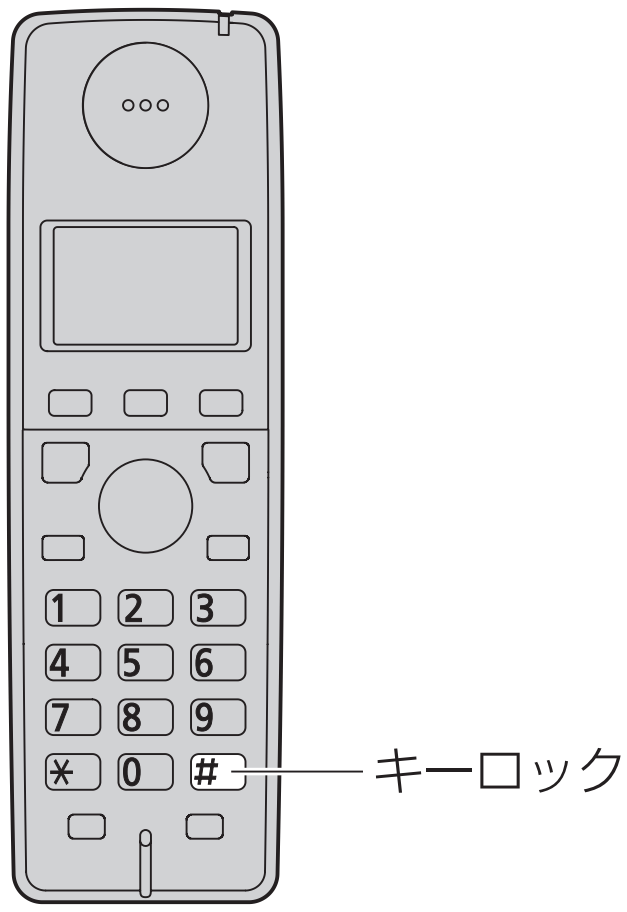

子機での操作をできないようにする

子機のみ

「ピッ」と鳴るまで

#🔒 ３秒以上押す

キーロックを
設定しました

● 設定するとディスプレイに 🔒 と表示します。

■ 解除するには

#🔒 ３秒以上押す

キーロックを
解除しました

● 通話中でも解除できます。（電話を受けたときのみ）

お知らせ


- 電話をかけることはできません。（「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません）
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 親機の操作はできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

  キーロック解除は
  [#] ３秒押す

- 子機の電池がなくなると、キーロックは解除されます。

おやすみモードを使う　（続く）

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。
（おやすみタイマー）

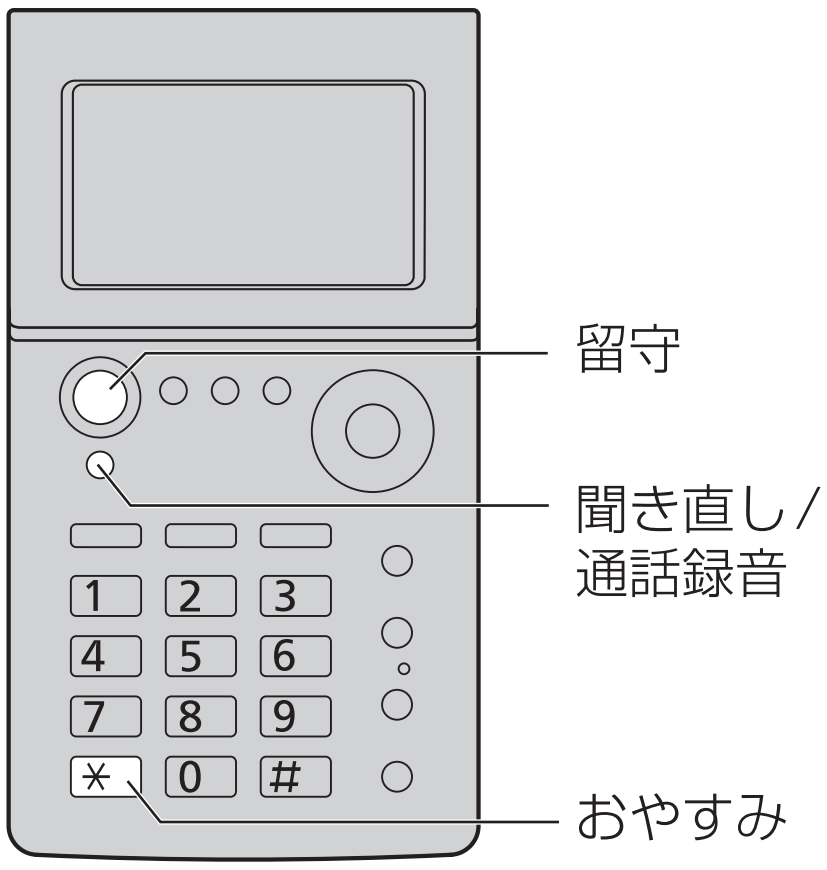

- おやすみモードのときは
  - 親機も子機も呼出音（外線・ドアホン）が鳴りません。（内線の呼出音は鳴ります）
  - 親機のキー確認音は鳴りません。
  - 留守セットされます。（☞40ページ）
  - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。（☞40ページ）
  - 音声案内や読み上げダイヤルの音声は流れません。（☞20ページ）
  - ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話を、親機の呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。（☞55ページ）

おやすみモードにする

[＊]（おやすみ(3秒)）3秒以上押す

おやすみモードを
設定しました

■解除するには

[＊]（おやすみ(3秒)）3秒以上押す

おやすみモードを
解除しました

- おやすみモードのときは、ディスプレイに おやすみ と表示し、[留守] が点灯します。

- 「新しい用件が 録音されました」と表示されたときは

新しい用件が
録音されました

↓

12月24日　13:45
用件録音　　03件
（すべての用件の数）

→


おやすみモード 中
呼び出しません

- [留守] が点滅しているとき [留守] 押す（新しい用件を再生し、おやすみモードが解除される）（☞41ページ）
- [留守] が消灯しているとき [聞き直し／通話録音] 押す（すべての用件が再生される）（☞40ページ）

お知らせ


- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送（☞43ページ）
  - ドアホンワープ（☞73ページ）
  - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
    （モデムダイヤルインで呼出先が子機のみの場合は、留守番電話の応答もできません）
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は録音されません。
- おやすみモードのときに、[留守] 押して留守セットを解除する（☞41ページ）と、おやすみモードも解除されます。

おやすみモードを使う（続き）

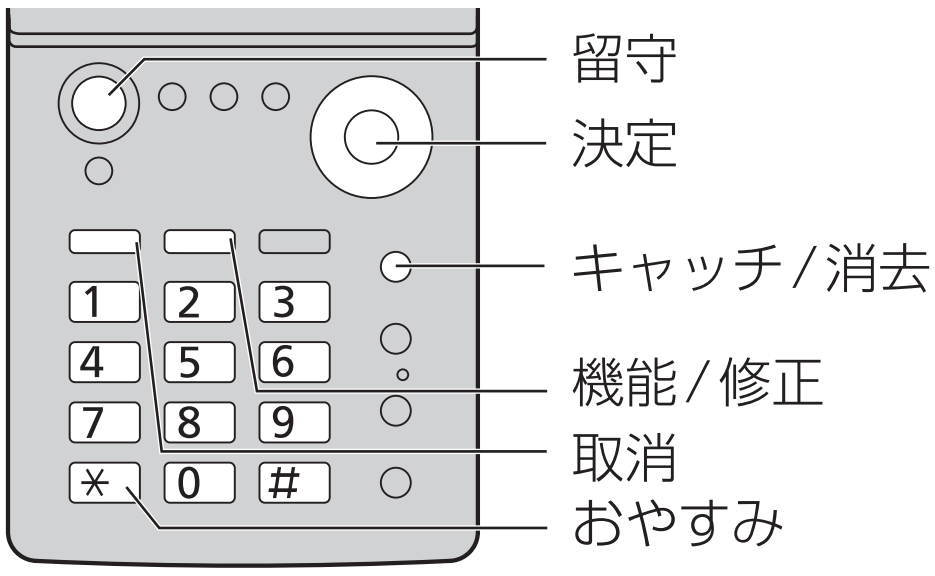


おやすみモードにする時間帯を設定する（おやすみタイマー）

おやすみタイマーを設定する

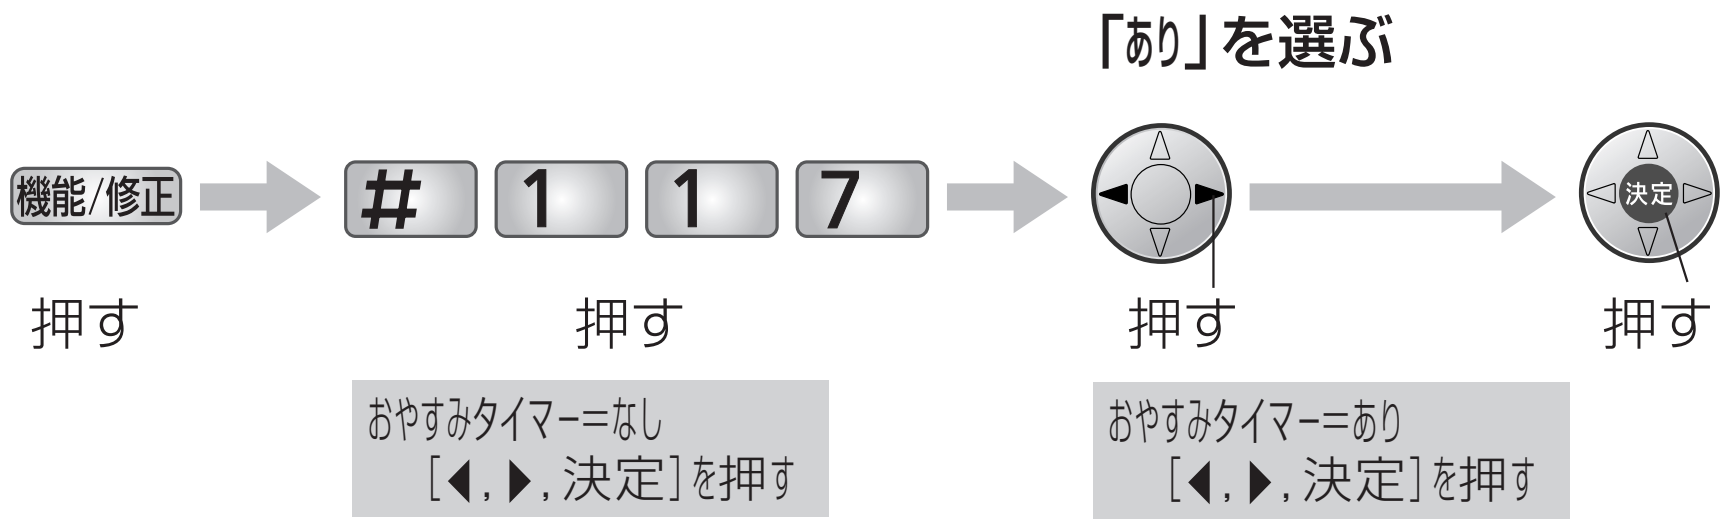

● 解除は「なし」を選ぶ。

時間帯を入力する

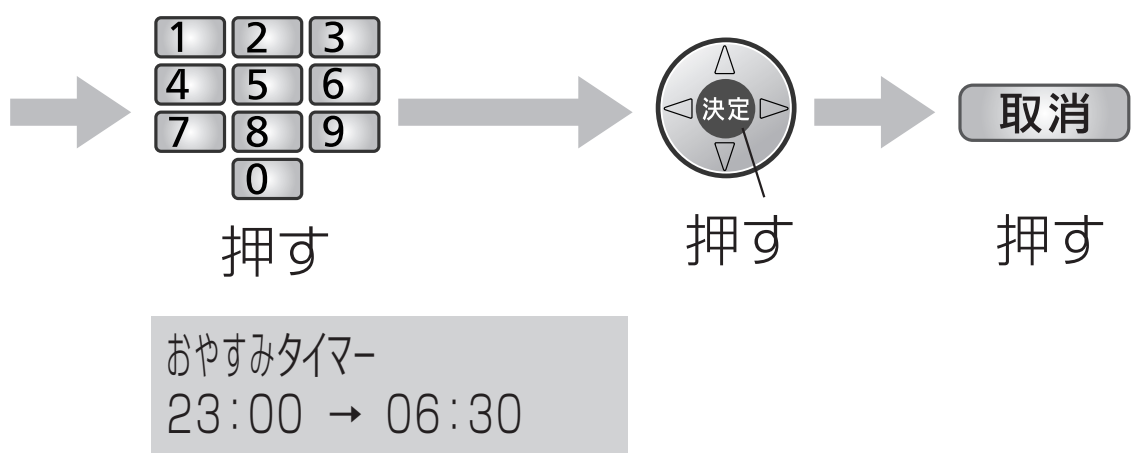

● 24時間方式で入力。
（深夜12時は「00:00」）

● 設定した時間帯は、ディスプレイに おやすみ と表示し、留守 が点灯します。
● おやすみタイマーにする時間帯に上記の設定をしたときは、設定完了時におやすみモードになりません。［＊］を3秒以上押しておやすみモードにしてください。

お知らせ

● おやすみタイマー中に、［＊］を3秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
● ［＊］を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
● ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。（☞17ページ）
● 停電により日付・時刻が初期値に戻ったときは（☞86ページ）、おやすみタイマーは解除されます。

おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす（ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要）

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。

呼出音を鳴らす相手を登録する
（おやすみ特定着信）

- ９件まで。

[機能/修正] 押す → [#][1][8][9] 押す → 「あり」を選ぶ（▶ 押す） → [決定] 押す →（続く）

おやすみ特定着信=なし
[◀,▶,決定]を押す

おやすみ特定着信=あり
[◀,▶,決定]を押す

（続き）→ **空き番号を選ぶ**（▼ 押す） → [機能/修正] 押す → 約５秒待つ または（▶ 電話帳 押す） → **電話帳から相手を選ぶ**（▼ 押す） → [決定] 押す → [取消] 押す

（続けて登録するとき）

1. 未登録
登録は［機能］を押す

検索は［▼,▲］を押す

鈴木
0987654321

■解除するとき

（個別に）

[機能/修正] → [#][1][8][9] → 「あり」を選び → （決定） → 番号を選び → [キャッチ/消去] → [＊] → [取消]

- 電話番号の表示されていない部分を見るときは ▶ 押す。


（すべて）


[機能/修正] → [#][1][8][9] → 「なし」を選び → （決定） → [取消]

お知らせ

- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。
- モデムダイヤルインで子機のみ呼び出す番号にかかってきたときは、留守番電話は応答せずに呼出先の子機のみ呼び出します。

音の設定 音質

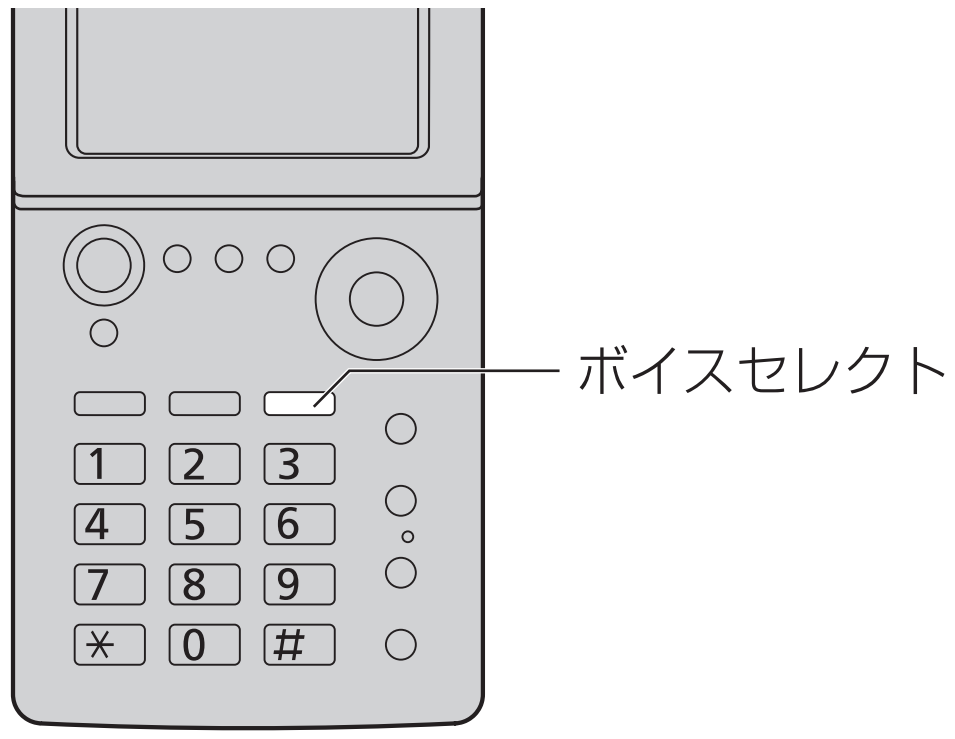

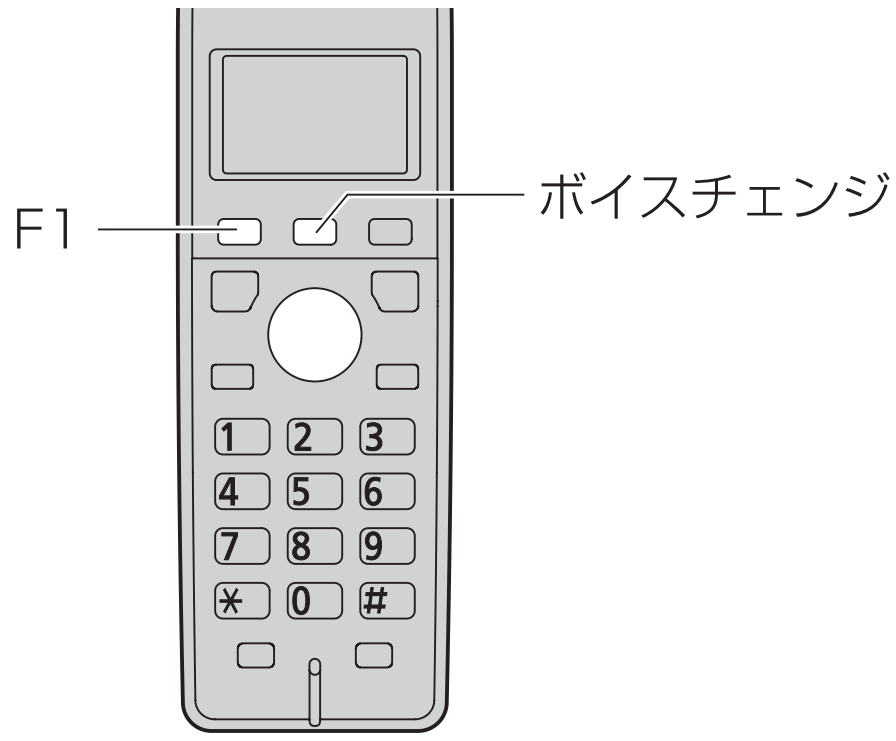

相手の声の音質を変える（相手の声が聞きとりにくいときなど）

外線通話中
ボイスセレクトを使う

親機

ボイスセレクト 押すごとに切り替わる

標準（お買い上げ時） → **高音を強調** → **低音を強調** → （標準に戻る）

標準（お買い上げ時）	高音を強調	低音を強調
ボイスセレクト 低い --■■-- 高い	ボイスセレクト 低い ----■■ 高い	ボイスセレクト 低い ■■---- 高い

子機

1. F1 押す
2. 「ボイスセレクト」を選ぶ（▲▼ 押す）
   - 通話録音
   - ボイスセレクト
   - ファニーボイス
3. F1 押す
4. 声の音質を選ぶ（◀▶ 押す）
   - ボイスセレクト
   - 低 --■■-- 高
5. F1 押す

● ▶ 押して高く、◀ 押して低く

低 ----■■ 高	：高音を強調
低 --■■-- 高	：標準（お買い上げ時）
低 ■■---- 高	：低音を強調

- 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える（迷惑な相手に対応するときなど）

電話やドアホンで通話中
ボイスチェンジを使う

子機のみ

ボイスチェンジ
押すごとに切り替わる

相手に聞こえる声が低くなる

時間 0:01:04
ボイスチェンジ

↔

解除

時間 0:01:07

● 通話が終わると、解除されます。

● 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
● 次の場合は、ボイスチェンジ を押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
  （☞79ページ「並列接続」）
- 子機どうしの内線電話中。

● ボイスチェンジを使っていないときに、ボイスチェンジ を２秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります（ミュート）。
もう一度押すと、ミュートは解除されます。

自分の声を高く変える（会話をより楽しくしたいときなど）

電話やドアホンで通話中
ファニーボイスを使う

子機のみ

F1 押す → 押す（**「ファニーボイス」を選ぶ**） → F1 押す → F1 押す

ボイスセレクト
ファニーボイス
通話拒否

ファニーボイス
しますか?


● 通話が終わると、解除されます。


● 次の場合は、ファニーボイスは使えません。
- 電話をかけたとき。
- 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
- 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。
  （☞79ページ「並列接続」）
- 子機どうしの内線電話中。

■通話中に解除するとき

F1 → 「ファニーボイス」を選び → F1 → F1

音の設定 音量・呼出音

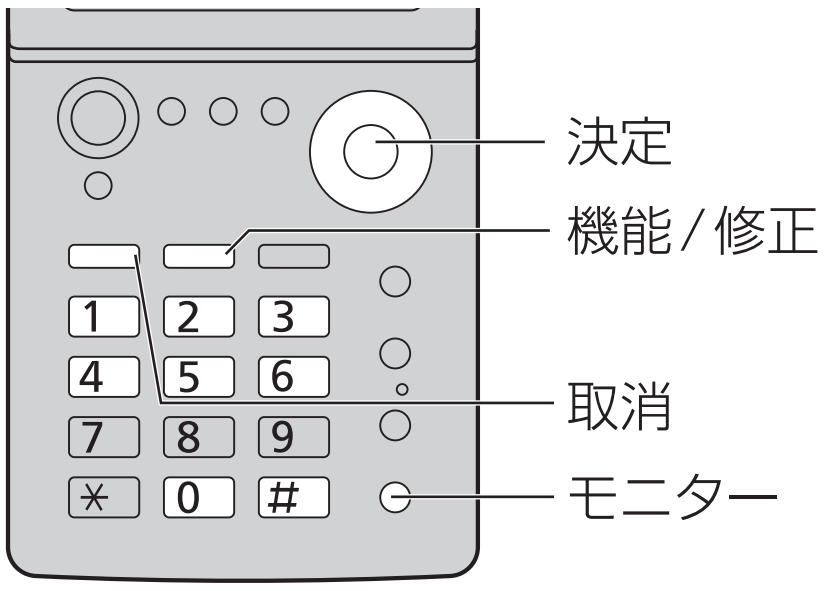

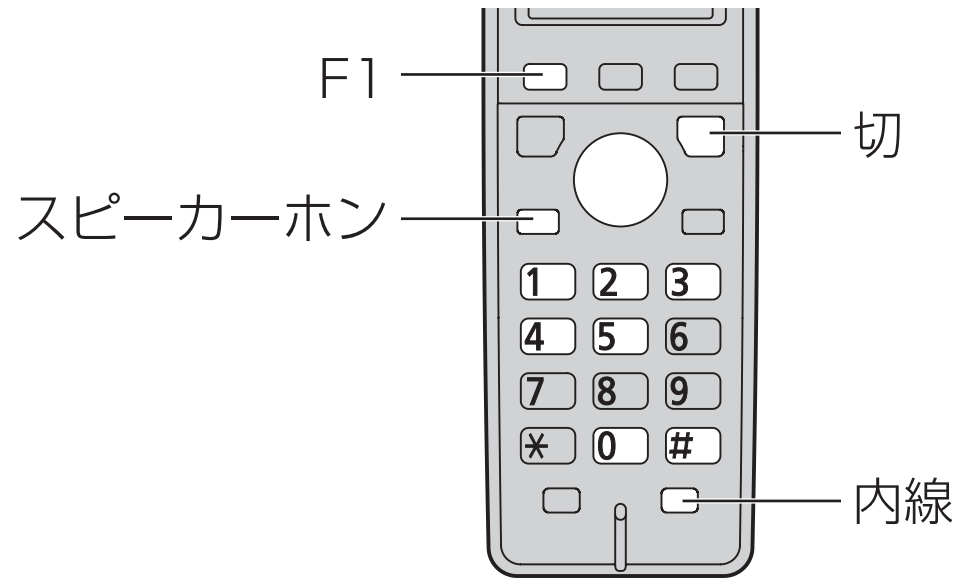

音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量（外線／内線／ドアホン）	電話をかけていないとき	ステップトーン＋８段階＋「切」
受話音量	通話中	３段階
スピーカー音量	（親機）モニター を押したとき／保留中／留守電再生中／音声内線呼出中（受ける側） （子機）スピーカーホン を押したとき／留守電再生中／音声内線呼出中（受ける側）	（親機）９段階 （子機）６段階

■ステップトーンについて

呼出音量はレベル「1」から「8」まで１段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

音量を変える		
親機	音量 ▲ 押して大きく　音量 ▼ 押して小さく ■ステップトーンにするには レベル「8」で ▲ 押す （押すと、レベル「1」で鳴る） （▼ 押すと解除）	■「切」（呼出音を鳴らさない）にするには ▼「ピピッピピッ」と鳴るまで押し続ける。 （▲ 押すと解除）
子機	▲ 押して大きく　▼ 押して小さく（音量／変換） ■ステップトーンにするには レベル「8」で ▲ 押す （押すと、レベル「1」で鳴る） （▼ 押すと解除）	■「切」（呼出音を鳴らさない）にするには ▼「ピピッピピッ」と鳴るまで押し続ける。 （▲ 押すと解除）

- 内線電話／ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

機能/修正 押す → # 0 5 4 押す → 「ﾍﾞﾙ」または「ﾒﾛﾃﾞｨ」を選ぶ ◀/▶ 押す → 決定 押す → 呼出音の番号を入力する 1～5 押す → 決定 押す → 取消 押す

呼出音=ﾍﾞﾙ
[◀,▶, 決定]を押す

呼出音=ﾍﾞﾙ
[◀,▶, 決定]を押す

ﾍﾞﾙ=2
[1−5, 決定]を押す

● 番号を押すと、音が鳴る。

子機

F1 押す → # 0 5 4 押す → F1 押す → 「ﾍﾞﾙ」または「ﾒﾛﾃﾞｨ」を選ぶ ▲/▼ 押す → F1 押す → 呼出音の番号を入力する 1～5 押す → F1 押す → 切 押す

呼出音
ﾍﾞﾙ1

呼出音
ﾒﾛﾃﾞｨ
ﾍﾞﾙ

● 番号を押すと、音が鳴る。

■呼出音の種類

	呼出音の番号	内　容
ベル	1 ～ 5	5種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA（主よ、人の望みの喜びよ）
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える（音声内線呼び出し）

● 親機で操作します。

機能/修正 押す → # 0 6 6 押す → 「音声」を選ぶ ◀/▶ 押す → 決定 押す → 取消 押す

内線呼出=ﾍﾞﾙ
[◀,▶, 決定]を押す

内線呼出=音声
[◀,▶, 決定]を押す

● 呼出音に戻すときは「ﾍﾞﾙ」を選ぶ。

〈かける側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が1回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取る、または 内線 押して）話してください。

● 外の相手と通話中に、通話していない親機や子機から内線電話をかけるときは、音声で呼びかけることはできません。（呼出音が鳴ります）

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、[　　　] 枠の値に設定されています。

■変更するときは [機能/修正] 押す → コード番号を押す → （◁▷）押す 選ぶまたは数字などを入力 → （決定）押す → [取消] 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時　〈日付・時刻〉	[#][0][0][1]	年・月・日・時刻を入力	17
	電話回線の設定〈電話回線種別〉	[#][0][7][9]	[自動]、プッシュ、20、10	17
呼出音とベル回数	親機の呼出音　〈呼出音〉	[#][0][5][4]	ベル　：[1]、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4	59
	外出先から留守セットできるようにする〈在宅応答〉	[#][1][1][2]	あり、[なし] ● あり：約15回の呼出音のあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す	42
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数〈留守着信呼出音の回数〉	[#][1][2][1]	2、[4]、6、9、トールセーバー ● トールセーバー（☞42ページ）	－
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定〈おやすみタイマー〉	[#][1][1][7]	あり、[なし] ● あり：時間帯を設定	54
音声の設定	ダイヤルした番号を音声で読み上げる〈読み上げダイヤル〉	[#][1][3][0]	[あり]、なし	20
	電話帳を使うときなどに操作案内をする〈音声案内〉	[#][1][6][7]	[あり]、なし	20
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送　〈電話帳転送〉	[#][1][4][3]	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	38
	親機の電話帳の内容をすべて消去〈電話帳全消去〉	[#][1][4][4]	（決定） → [＊]	－
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号　〈暗証番号〉	[#][0][0][6]	4ケタの数字を入力	42
	1件あたりの録音時間〈用件録音時間〉	[#][0][3][0]	[2分]、最大、応答専用 ● 応答専用（☞62ページ）	40
	リモート再生で一度聞いた用件の再生〈留守電リモート再生〉	[#][1][2][7]	繰り返し（聞くたびにすべて再生する） [1回]（一度聞いた用件を再生しない）	43
	用件を外出先に転送〈用件転送〉	[#][1][4][2]	あり（転送先登録）、[なし]	43
	自分の声で応答メッセージを作る　〈自作応答録音〉	[#][1][4][7]	録音する	41
	自作メッセージを消す〈自作応答消去〉	[#][1][4][8]	（決定） → [＊]	41
	用件をすべて消す〈用件全消去〉	[#][1][6][3]	（決定） → [＊]	41

（続く）

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	自動、あり、なし（やめるとき）	44
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	あり（する）、なし（しない）	44
	相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1 ～ 9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定	49
	非通知の電話に出ない〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	受ける、録音する（留守番電話で応答）受けない（拒否）	47
	公衆電話からの電話に出ない〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	受ける、録音する（留守番電話で応答）受けない（拒否）	47
	表示圏外の電話に出ない〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	# 1 8 7	受ける、録音する（留守番電話で応答）受けない（拒否）	47
	親機の電話帳に未登録の電話に約８時間出ない〈未登録番号着信拒否／留守応答〉	# 1 8 8	受ける、受けない（約８時間拒否）、録音する（留守番電話で応答）	48
	呼出先の電話を指定したり、迷惑電話に出ない〈指定呼出／迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり、なし	46
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	あり（呼出音を鳴らす相手を設定）、なし	55
接続機器の設定	子機を増やす〈子機増設〉	# 1 2 3	増設番号を選ぶ	74
	子機を減らす〈子機減設〉	# 1 7 8	減設番号を選ぶ	75
	中継アンテナを登録する〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	減設＝1、増設=2	76
	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを登録する〈ワイヤレスアダプター機能〉	# 1 6 4	減設＝1、増設=2	70
	ドアホンを使わなくなったとき〈ドアホン〉	# 1 6 0	自動、なし（使わなくなったとき）	69
	外出先でドアホンを受ける〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	なし、留守（留守時）、あり（すべて） ● 留守・あり：転送先を登録。	73

親機の機能一覧（続き）

● お買い上げ時は、[　　] 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

[機能/修正] 押す → コード番号を押す → 選ぶまたは数字などを入力（押す） → （決定）押す → [取消] 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
その他の設定	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす〈キー確認音〉	# 0 5 8	[あり]（鳴らす）、なし（鳴らさない）	－
	複数の電話番号を使う〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	あり、[なし]	51
	ADSLやISDN回線に接続する〈TA／スプリッタ〉	# 1 7 2	オン、[オフ] ●「オン」に設定すると、電話の声がやや小さくなります。	78
	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	あり（事業者識別番号登録）、[なし]	21
	IP電話解除番号を登録する〈IP電話解除機能〉	# 1 9 9	あり（IP電話解除番号登録）、[なし]	21
	内線電話を音声で呼び出す〈内線呼出〉	# 0 6 6	[ベル]、音声	59
	すべてお買い上げ時の設定に戻す〈出荷時設定〉	# 1 1 1	（決定）→ [＊] ・・・▶（決定）	10

■ **すべての機能を表示するには**（「子機減設」は表示されません）

[機能/修正] → 「すべての機能を表示」を選ぶ → （決定）→ （選ぶ）

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ

[機能/修正] → 項目を選ぶ → （決定） → 機能名を選ぶ

（例）

最初の設定
［決定］を押す

● 60～62ページの項目を順に表示。

回線種別=自動
［◀,▶, 決定］を押す

●「子機減設」は表示されません。

応答専用について（☞60ページ「用件録音時間」）

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。
電話がかかってくると、相手にメッセージ②（☞右ページ）が流れ電話が切れます。

■ **自作の応答メッセージを録音するとき**

次のようなメッセージを録音してください。（☞41ページ）

（例）
ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。

子機の機能一覧／メッセージ一覧

● お買い上げ時は、[　　] 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは　F1 押す → コード番号を押す → 押す 選ぶまたは数字などを入力 → F1 押す → 切 押す

一覧表に設定手順があるものはそれに従う。

内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける（内線呼出時に相手側に表示）〈子機の名前〉	# 0 0 2	F1 ➡ 名前・フリガナを入力	19
充電台から取るだけで電話をかける〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、[なし]	－
充電台から取るだけで電話を受ける〈オフフック応答〉	# 0 0 9	[あり]、なし ● なし：外線、内線 で受ける。	－
子機の呼出音〈呼出音〉	# 0 5 4	F1 押す ベル　：[1]、2、3、4、5 メロディ：1、2、3、4	59
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす〈キー確認音〉	# 0 5 8	[あり]（鳴らす）、なし（鳴らさない）	－
どのキーを押しても電話を受ける（◇ 切 F1 F2 以外）〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	[あり]、なし ● なし：外線、内線、スピーカーホン で受ける。	22
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ（1 ～ 9）・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	49
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	38
子機の電話帳の内容をすべて消去〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 ➡ F1	－
子機を増やす（先に親機の設定が必要）〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 ➡ F1	74
すべてお買い上げ時の設定に戻す〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 ➡ F1 ➡ F1 ••••••▶ F1	10

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ　F1 → ◇ 機能名を選ぶ


（例）子機の名前

メッセージ一覧

メッセージ ①	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	40
メッセージ ②	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	40
メッセージ ③	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。	27･47
メッセージ ④	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	27･47
メッセージ ⑤	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	27･47
メッセージ ⑥	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	48
メッセージ ⑦	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	26･27
メッセージ ⑧	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	42

● 本機の状態によってメッセージ ①～⑧ は自動的に切り替わります。選択することはできません。

文字入力のしかた 親機

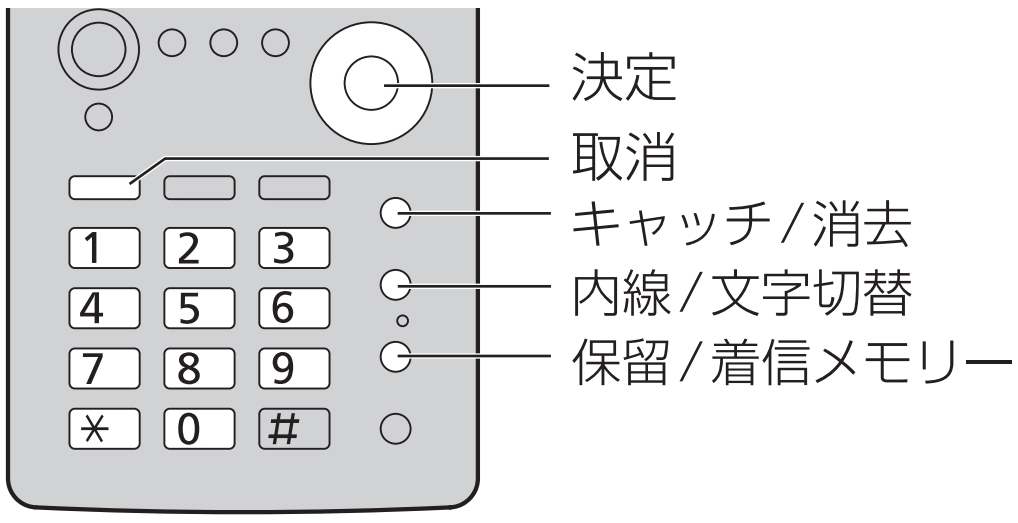

● 電話帳（☞34ページ）を登録するときなどに使います。

親機で入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ……▶ **文字を入力する**

内線/文字切替 くり返し押す

かな → カナ → 英 → 数 →（かなに戻る）

文字の種類		例
かな	（ひらがな・漢字 全角カタカナ）	す：3（3回） ▶　ず：3（3回）＊（1回）　き：2（2回）
カナ	（半角カタカナ）	ス：3（3回） ▶　ズ：3（3回）＊（1回）　キ：2（2回）
英	（英字・記号）	P：7（1回）　A：2（1回）　N：6（2回）　A：2（1回）
数	（数字）	1：1　2：2　3：3

名前?
>すず゛
かな

カーソル（入力位置）
文字の種類

■ 間違えたときは キャッチ/消去 押す

こんなときは

■ 同じボタンの文字を続けて入力するには

例：あい
あ 1 ➡ ▶（カーソルを右へ）➡ い 1 1

■ カーソルを移動するには ◀▶ 押す

■ 途中で入力をやめるには 取消 押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには 挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押す。

■ すべて消去するには 文字の先頭にカーソルを移動し、キャッチ/消去 を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

押す

名前?
>すず゛き

● 漢字に変換する前は12文字まで

すず゛き
>_

● 決定された文字は上段へ移動する。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

くり返し押して選ぶ

押す

名前?
>鈴木

変換中は反転表示

鈴木
>_

● 決定された文字は上段へ移動する。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. キャッチ/消去 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。

2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、押す。

名前?
>ただ゛のりこ

● 「ただ゛」の部分だけが変換される。

● 希望の漢字に変換できないとき
読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、押す。

お知らせ


● 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
● 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表

ボタン	かな	カナ	英	数
1 あ .-	あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ	ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ	@ . _ -(ハイフン) & $ ¥ % + = ~ ^	1
2 か A	か き く け こ	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
3 さ D	さ し す せ そ	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
4 た G	た ち つ て と っ	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
5 な J	な に ぬ ね の	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
6 は M	は ひ ふ へ ほ	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
7 ま P	ま み む め も	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
8 や T	や ゆ よ ゃ ゅ ょ	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ	T U V t u v	8
9 ら W	ら り る れ ろ	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
0 わ をん	わ を ん ー(長音) ! ? ( )	ワ ヲ ン ー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) * # , ; : | ・ ' " ( ) [ ] { } 〈 〉 「 」	0
* ゛゜ トーン	゛（濁点） ゜（半濁点） 、 。	゛（濁点） ゜（半濁点） 、 。	、 。	
保留/◯着信メモリー	スペース（1文字分あける）			

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
● 文字数には、スペースも含まれます。

文字入力のしかた （子 機）

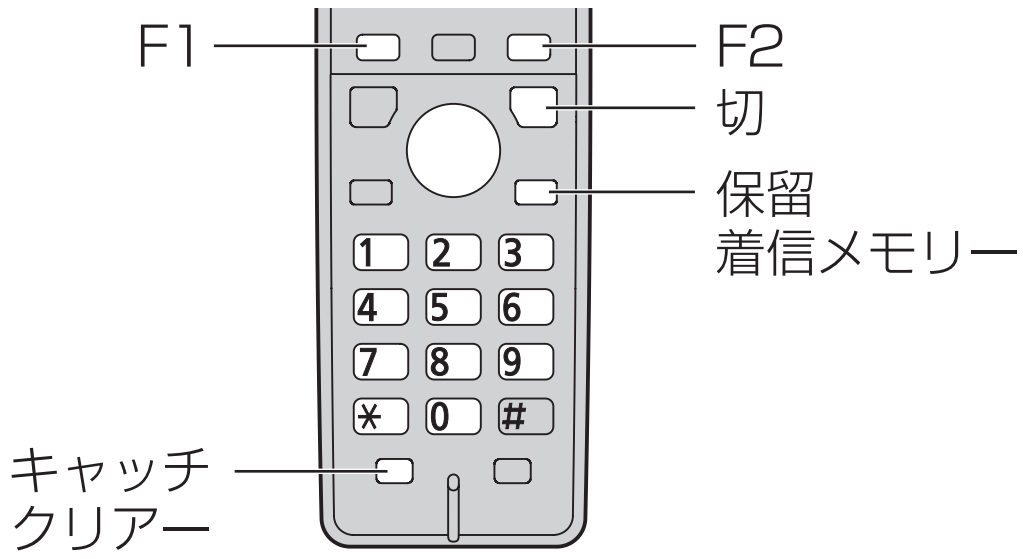

● 子機の名前（☞19ページ）や電話帳（☞36ページ）を登録するときなどに使います。

子機で入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ･･･････▶ **文字を入力する**

F2 くり返し押す

かな → カナ → 英 → 数 → かな

文字の種類		例
かな	（ひらがな・漢字 全角カタカナ）	例：す ず き 3(3回) ▶ 3 ＊(3回)(1回) 2(2回)
カナ	（半角カタカナ）	例：ス ズ キ 3(3回) ▶ 3 ＊(3回)(1回) 2(2回)
英	（英字・記号）	例：P A N A 7(1回) 2(1回) 6(2回) 2(1回)
数	（数字）	例：1 2 3 1 2 3

名前?
すずき ― カーソル（入力位置）
決定◀▶かな ― 文字の種類

■間違えたときは キャッチ/クリアー 押す

こんなときは

■同じボタンの文字を続けて入力するには

例：あい
あ　い
1 ➡ ▶（カーソルを右へ）➡ 1 1

■カーソルを移動するには　◀▶ 押す

■途中で入力をやめるには　切 押す

挿入・修正・消去するには

■挿入するには　挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■修正するには　修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ/クリアー 押して消し、入力し直す。

■消去するには　消去する文字にカーソルを移動し、キャッチ/クリアー 押す。

■すべて消去するには　文字の先頭にカーソルを移動し、キャッチ/クリアー を約2秒以上押す。

■ ひらがなのとき

→ F1 押す

名前?
すずき

● 漢字に変換する前は6文字まで

すずき▌
_

● 決定された文字は上段へ移動する。

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

（▲▼）くり返し押して選ぶ → F1 押す

名前?
鈴木

変換中は反転表示

鈴木▌
_

● 決定された文字は上段へ移動する。

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. （キャッチ/クリアー）押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. （◀▶）押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、（▼）押す。

名前?
ただのりこ

● 「ただ」の部分だけが変換される。

● **希望の漢字に変換できないとき**
読みかた（音読み・訓読みなど）を変えて入力し、（▼）押す。

お知らせ

● 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
● 希望の漢字に変換できないこともあります。


文字列一覧表

ボタン	かな	カナ	英	数
1 あ	あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ	ア イ ウ エ オ ァ ィ ゥ ェ ォ	@ . _ -(ハイフン) & $ ¥ % + = ˜ ^	1
2 か ABC	か き く け こ	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
3 さ DEF	さ し す せ そ	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
4 た GHI	た ち つ て と っ	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
5 な JKL	な に ぬ ね の	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
6 は MNO	は ひ ふ へ ほ	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
7 ま PQRS	ま み む め も	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
8 や TUV	や ゆ よ ゃ ゅ ょ	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ	T U V t u v	8
9 ら WXYZ	ら り る れ ろ	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
0 わをん	わ を ん ー(長音) ! ? ( )	ワ ヲ ン ー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) ＊ # , ; : | · ' " ( ) [ ] { } 〈 〉 「 」	0
＊ ゛゜トーン	゛(濁点) ゜(半濁点) 、 。	゛(濁点) ゜(半濁点) 、 。	、 。	
保留	スペース（1文字分あける）			

● 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
● 文字数には、スペースも含まれます。

ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。（☞70ページ）

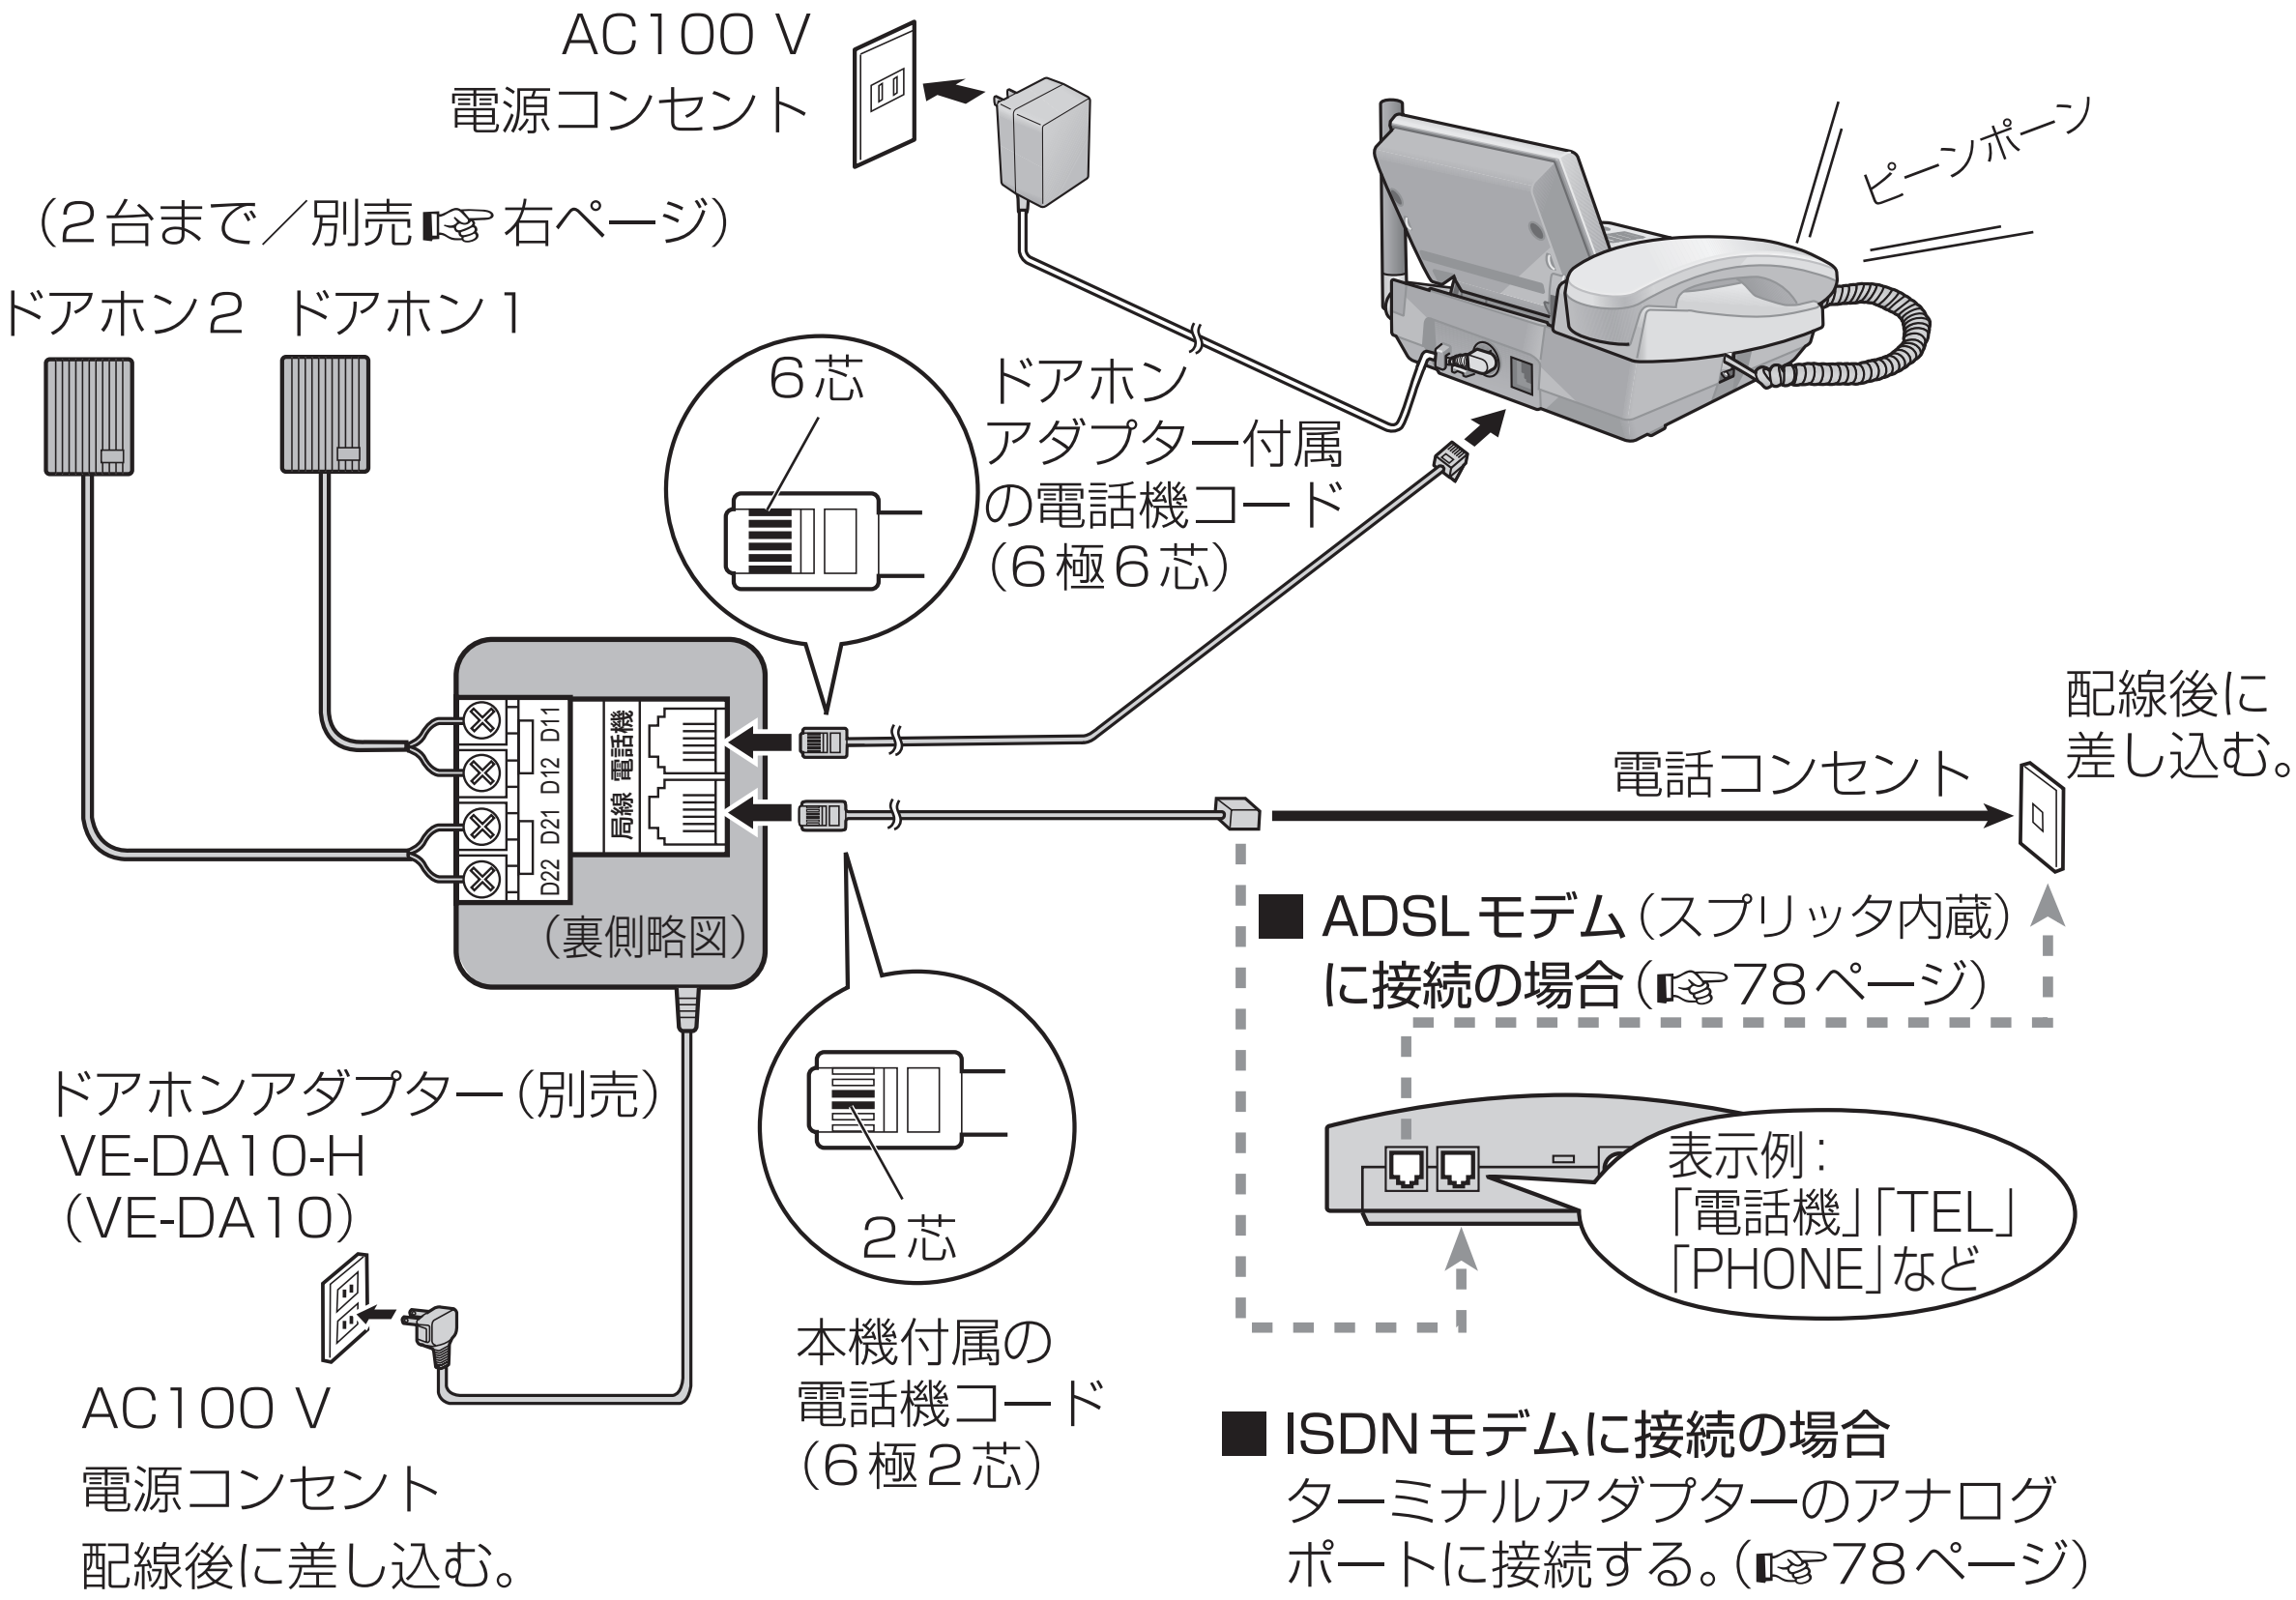

■**接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください**

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
  （ドアホン1：「ピーンポーン」　ドアホン2：「ピンポーン ピンポーン」）

■**取付工事と接続について** ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

（2006年11月現在）

■ ドアホン

［当社製］品番：

VB-3363★	VB-3364★	VB-3365★	VB-3366★	VF-521★	VF-522★
VF-523D★	VF-523DA★	VF-523U★	VL-568★	VL-568D★	VL-568DA★
VL-568G★	VL-568K★	VL-586P★	VL-582★	VL-582A★	VL-583★
VL-584D★	VL-585D★	VL-594★	VL-568KA	VL-568R★	VL-568S
VL-568U	VL-580D★	VL-581D	VL-592N	VL-593★	VL-594A

■テレビドアホン

［当社製］品番：

VL-V140KP-T★	VL-V140K-H★	VL-V150KP-T★	VL-V150X-T★
VL-V160X-T★	VL-V160KP-T★	VL-V161AKP-K★	VL-V161X-T★
VL-V161KP-T★	VL-V180KP-K★	VL-V163KP-K★	VL-V163X-K★
VL-V186KP-K★	VL-V186X-K★	VL-SW100K★	VL-SW100MK★
VL-SW102K	VL-SW102AK	VL-SV190KP	VL-SV190UX
VL-SV104K	VL-SW104K	VL-SW105K	VL-SV188KP
VL-SV188X	VL-SW150K	VL-SW130K	VL-SV130K

［パナソニック四国エレクトロニクス（株）製］

品番：HA-S61BK-T★　HA-S62BK-TS

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

ドアホンとの接続をやめるとき

登録を取り消す

● 親機で操作します。

［機能/修正］押す → ［#］［1］［6］［0］押す → 「なし」を選ぶ ［◀］［▶］押す → ［決定］押す → ［取消］押す

ﾄﾞｱﾎﾝ設定=自動
［◀,▶,決定］を押す

ﾄﾞｱﾎﾝ設定=なし
［◀,▶,決定］を押す

お知らせ

● 再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

ワイヤレスアダプター
機能を使って

ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は（☞68ページ）
- ドアホン１の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン２の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」と鳴ります。



親機で ドアホン親機を登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

［機能/修正］押す → ［#］［1］［6］［4］押す → ［決定］押す → 「増設」を選ぶ ［2］押す

表示：ワイヤレスアダプター ［決定］を押す → 減設＝1 増設＝2 → ドアホン親機を 操作してください

- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除される。

ドアホン親機で登録する

- 親機の操作後、２分以内にドアホン親機を操作してください。

■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合

［機能］押す → 「登録／減設」を選ぶ ［▲▼］押す → ［決定］押す → 「登録」を選ぶ ［▲▼］押す → ［決定］押す

→ 「ワイヤレスアダプター機能」を選ぶ ［▲▼］押す → ［決定］押す → 終わったら ［終了］押す

- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
  - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。
  （テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。）

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合

テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

（お知らせ）

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。
    （同じ番号にすると使えません）
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時には接続できません。

以下のテレビドアホンが接続できます

（2006 年 11 月現在）

［当社製］　品番：VL-SV130K
VL-SW130K
VL-SW150K
VL-SW200K…接続できるドアホン（玄関子機）は1台。

（お知らせ）

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン（ドアホン親機）は1台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき（減設）

親機で 登録を消す

機能/修正 押す → # 1 6 4 押す → 決定 押す → 「減設」を選ぶ 1 押す → 取消 押す

ワイヤレスアダプター ［決定］を押す

減設＝1
増設＝2

ドアホンを
減設しました

ドアホン親機で 減設する

■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合

機能 押す → 「登録/減設」を選ぶ 押す → 決定 押す → 「減設」を選ぶ 押す → 決定 押す
→ 「ワイヤレスアダプター機能解除」を選ぶ 押す → 決定 押す → 終わったら 終了 押す

■ その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。


ドアホンに出る

来客があったとき



親機で

❶ 「ピーンポーン」と鳴ったら
受話器を取り、話す

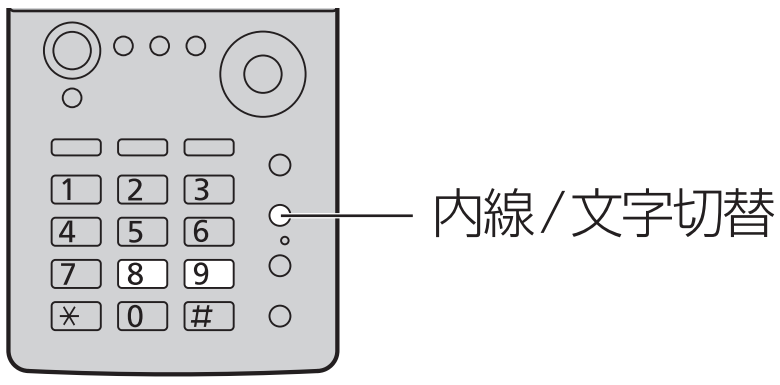

❷ 終わったら
受話器を戻す

子機で

❶ 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から取る、または
[内線] 押し、話す



❷ 終わったら
[切] 押す
（充電台に戻す）

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき（ドアホンとの通話を切って出る）

〈親機〉（受話器）戻す ➡（受話器）取る　　〈子機〉[切] ➡ [外線]

電話中に来客があったとき

電話を切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら （受話器）戻す ➡（受話器）取る ➡ **来客と話す**
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら [切] 押す ➡ [内線] 押す ➡ **来客と話す**
電話を保留して出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線/文字切替 押す ➡ **来客と話す** ➡ 内線/文字切替 押す ➡ **電話に戻る** ● 電話は保留される。　● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除される。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら [内線] 押す ➡ **来客と話す** ➡ [外線] 押す ➡ **電話に戻る** ● 電話は保留される。　● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除される。

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉受話器を取り、内線/文字切替 ➡ [8]（ドアホン1）または [9]（ドアホン2）

〈子機〉[内線] ➡ [8]（ドアホン1）または [9]（ドアホン2）

お知らせ

- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - ドアホンとの通話を（子機や親機に）まわす。
  - 留守セット中、来客者の声を録音する。
- 相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）
- ドアホン通話中に、モデムダイヤルインや指定呼出により、ドアホン通話をしていない親機または子機に電話がかかってきたときは、電話を受けることはできません。

外出先から ドアホンに出る （ドアホンワープ）

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先（転送先）を登録する

● 親機で操作します。

機能/修正 押す → # 1 6 2 押す → 「留守」または「あり」を選ぶ：◀▶ 押す → 決定 押す → 電話番号を入力する：1 2 3 4 5 6 7 8 9 ＊ 0 # 押す → 決定 押す → 取消 押す

ドアホンワープ=留守
［◀,▶,決定］を押す

● なし　：解除
● 留守：留守セット時のみ転送
● あり　：すべて転送

ワープ先=090123456
［決定］を押す

（24ケタまで）
● 間違えたときは キャッチ/消去 押す

■ ワープ先（転送先）を変更するときは

機能/修正 → # 1 6 2 → ◀▶「留守」または「あり」を選び → 決定（決定） → キャッチ/消去 番号を消す
→ 新しい番号を入力 → 決定（決定） → 取消

● フリーダイヤルの番号には転送できません。
● おやすみモードのときは、できません。（☞53ページ）
● トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機に転送してください。


外出先での操作


1. ドアホンが鳴ると、家から電話がかかる
2. 外出先で電話に出る
   ● 電話に出ないと約50秒で電話が切れる。
3. メッセージに従い、30秒以内に # # 押し来客と話す
   ● 家に人がいて、ドアホンに出たとき「お家の方が応答しました。電話を切ります。」と聞こえ、電話が切れる。
4. 終わったら ＊ # 押し電話を切る

お知らせ

● 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
● 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約15秒後に電話がかかってきます。（ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません）
● ISDN回線のときは、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。（詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ）

別売品の **子機を増やす** 増設・減設

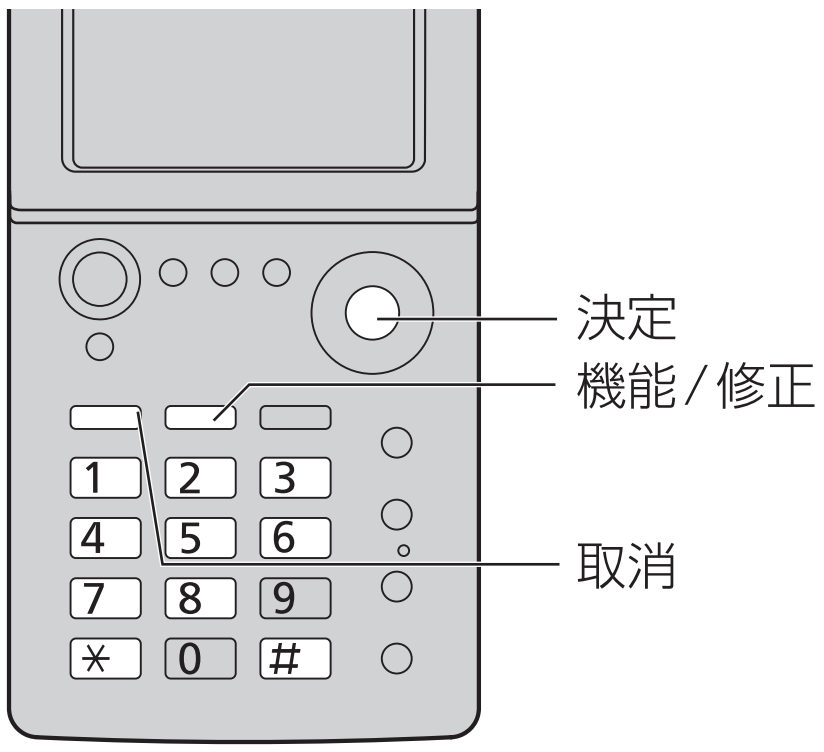

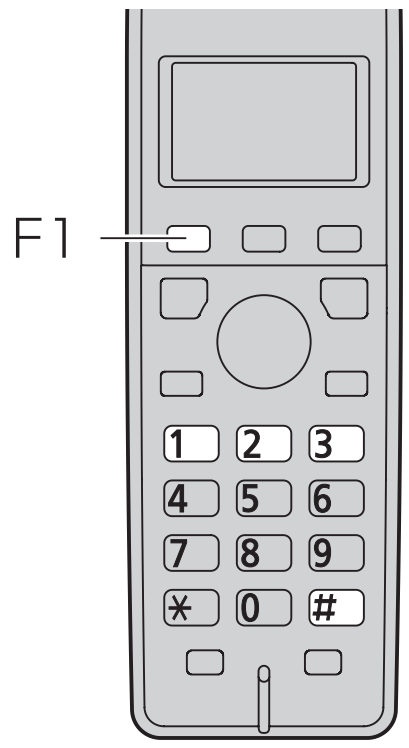

■ 増やせる子機は

● 別売品をお使いください。(☞81ページ)
● VE-GP51DL：あと5台まで。VE-GP51DW：あと4台まで。
● 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
● 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で 新しい子機を登録する

● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

[機能/修正] 押す → [#][1][2][3] 押す → [決定] 押す → **増設する子機の番号を表示から選ぶ** [2]～[6] 押す

子機増設
[決定]を押す

増設番号
[.23456]を押す

● 空いている番号のみ表示。

新しい **子機で** 登録する

● 親機の操作後、3分以内に子機を操作してください。

■ KX-FKN513の場合

[F1] 押す → [#][1][2][3] 押す → [F1] 押す → [F1] 押す ……▶ **完了すると下記表示が出る**

子機増設

登録しました

■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

■子機を減らすとき（減設）

親機で登録を消す

機能/修正 → # 1 7 8 → 決定

押す　　押す　　押す

子機減設
[決定]を押す

減設番号
[12....]を押す

● 登録されている番号のみ表示。

使わなくなる子機の番号を表示から選ぶ

→ 1 ～ 6 → ＊

押す　　押す

減設しますか？
はい=＊ いいえ=#

● 子機側の設定は不要。
● 使用をやめた子機は電池パックを外す。（誤動作の原因）
● 子機１を減設した状態で、本機を使わないでください。
（停電時は、子機１の電池がなくなるまで、子機１で日付・時刻を保持しています）


別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（☞9ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。



（上記イラストはイメージです）

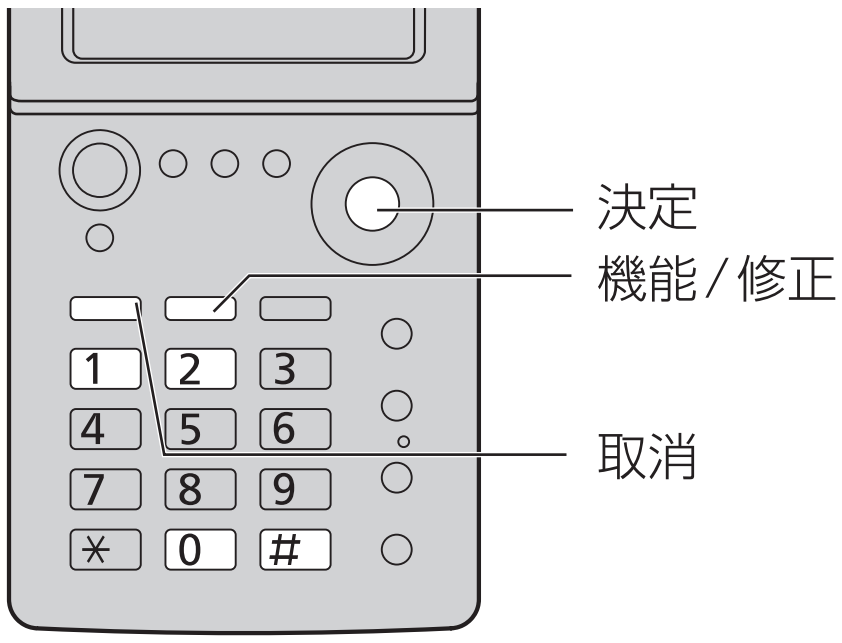

中継アンテナ

- 別売品（☞81ページ）
- 2台まで。



親機で 中継アンテナを登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

[機能/修正] 押す → [#][1][0][1] 押す（中継アンテナ設定 [決定]を押す）→ [決定] 押す（減設=1 増設=2）→ 「増設」を選ぶ [2] 押す（増設番号 [1 2]を押す）→ 中継アンテナの番号を表示から選ぶ [1]～[2] 押す

- 1台目は [1] 押す

↓

中継アンテナで登録する

- 親機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

ACアダプターを接続し、電源を入れる → [登録] **約3秒以上押す**

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯。

■中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で 登録を消す

[機能/修正] 押す → [#][1][0][1] 押す → [決定] 押す（減設=1 増設=2）→ 「減設」を選ぶ [1] 押す（減設番号 [1 .]を押す）→ 中継アンテナの番号を表示から選ぶ [1]～[2] 押す → [取消] 押す

- 登録されている番号のみ表示。

お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。


親機や子機を壁(柱)に掛ける

親機


別売品の「壁掛けアダプター」(☞81ページ)で親機を壁掛けできます。
- よくご利用になる方の目の高さぐらいにディスプレイがくるように取り付けることをおすすめします。(低い位置に取り付けると、ディスプレイが見えにくくなります)

1 壁掛け用ツメを起こす

①の矢印の方向に押し込む。　起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。

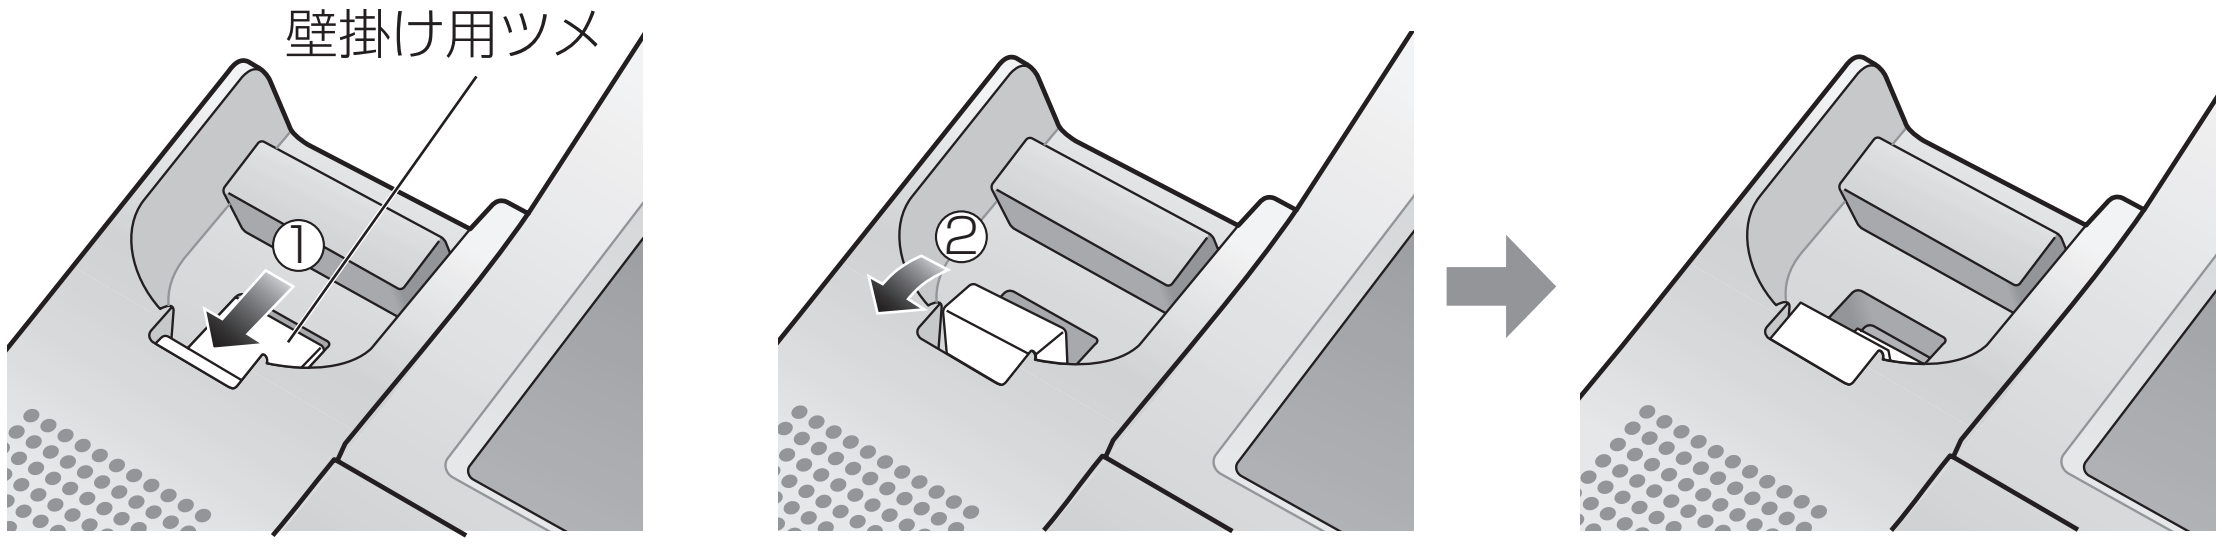


2 壁掛けアダプターの取付説明書に従って、壁(柱)に取り付ける

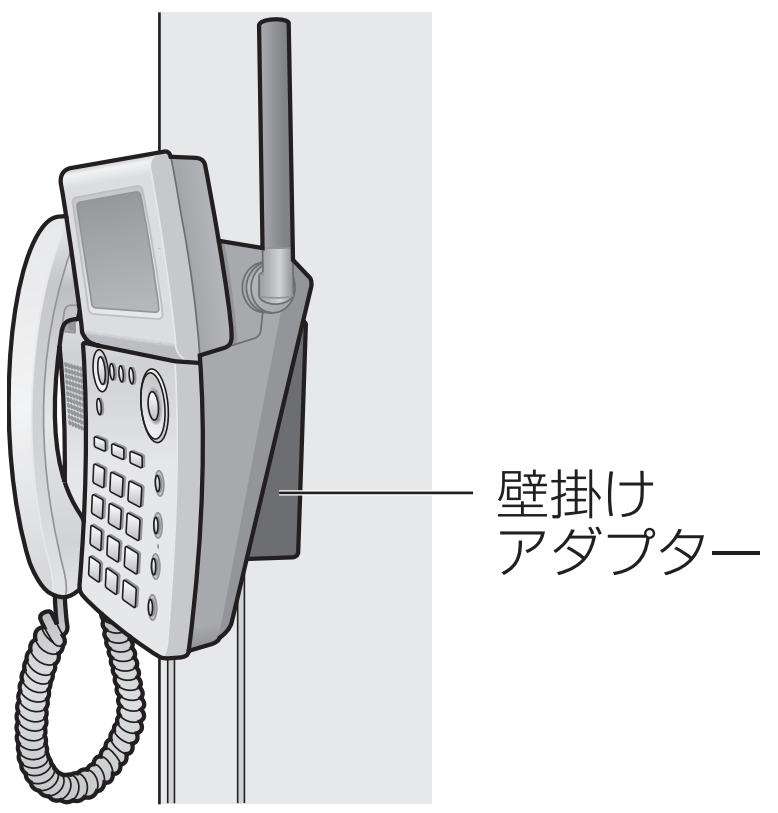

- アンテナや受話器(受話器コード)が他のものにあたらないように、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

充電台(子機)

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(☞81 ページ)で充電台を壁掛けできます。

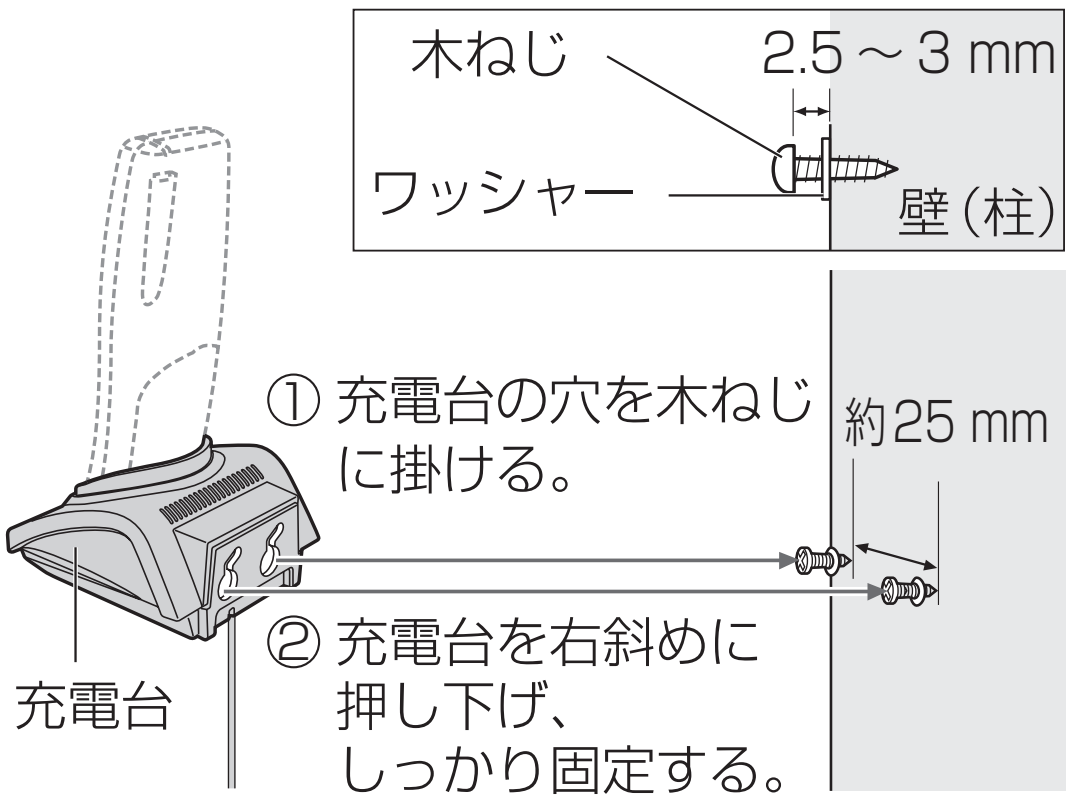


⚠注意

壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける

落下により、破損やけがの原因になることがあります。


- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

充電台の壁掛寸法のめやす



いろいろな接続

ADSLに接続するとき

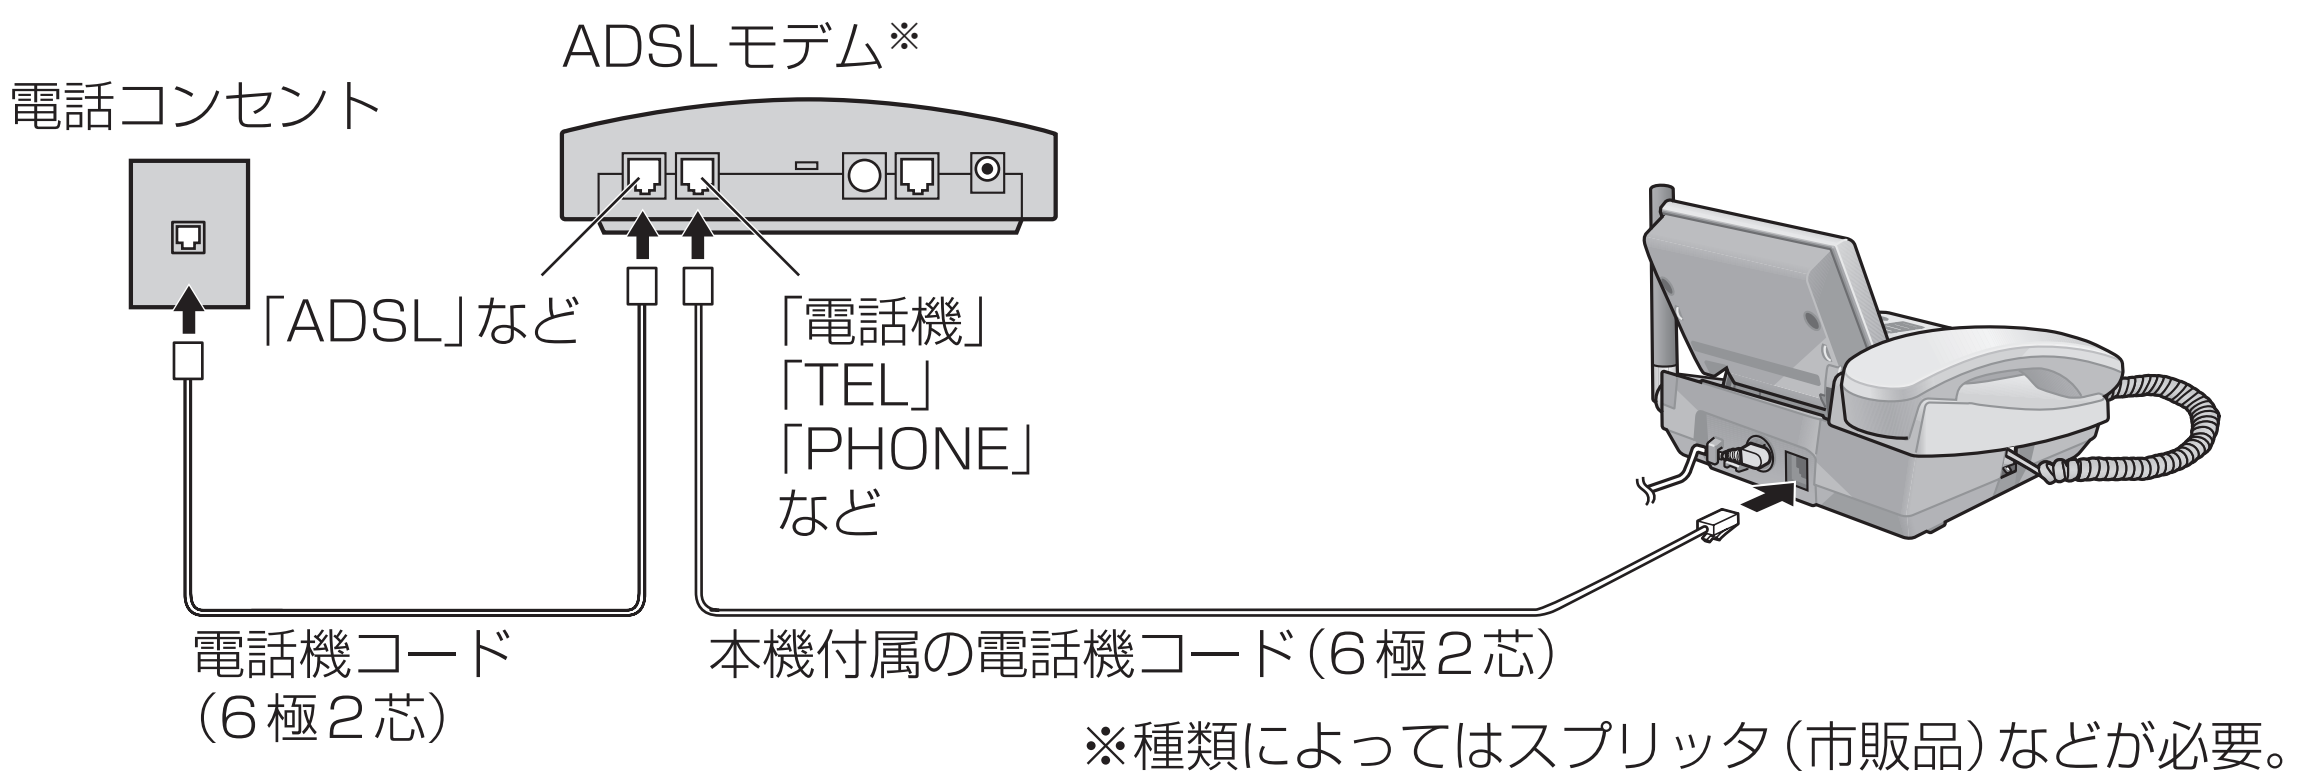


※種類によってはスプリッタ（市販品）などが必要。

■本機の「TA／スプリッタ」の設定を「ｵﾝ」にする（☞62ページ）

■困ったときは

- 電話をかけられない。（フリーダイヤル・天気予報など）
  → 回線を手動で設定する。（☞17ページ）
  → うまくいかないとき → 本機を電話コンセントに直接つないで確認する。正常の場合は、ADSLの事業者に相談する。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。
  → 本機を電話コンセントに直接つないで確認する。正常の場合は、ADSLの事業者に相談する。

ISDN回線に接続するとき

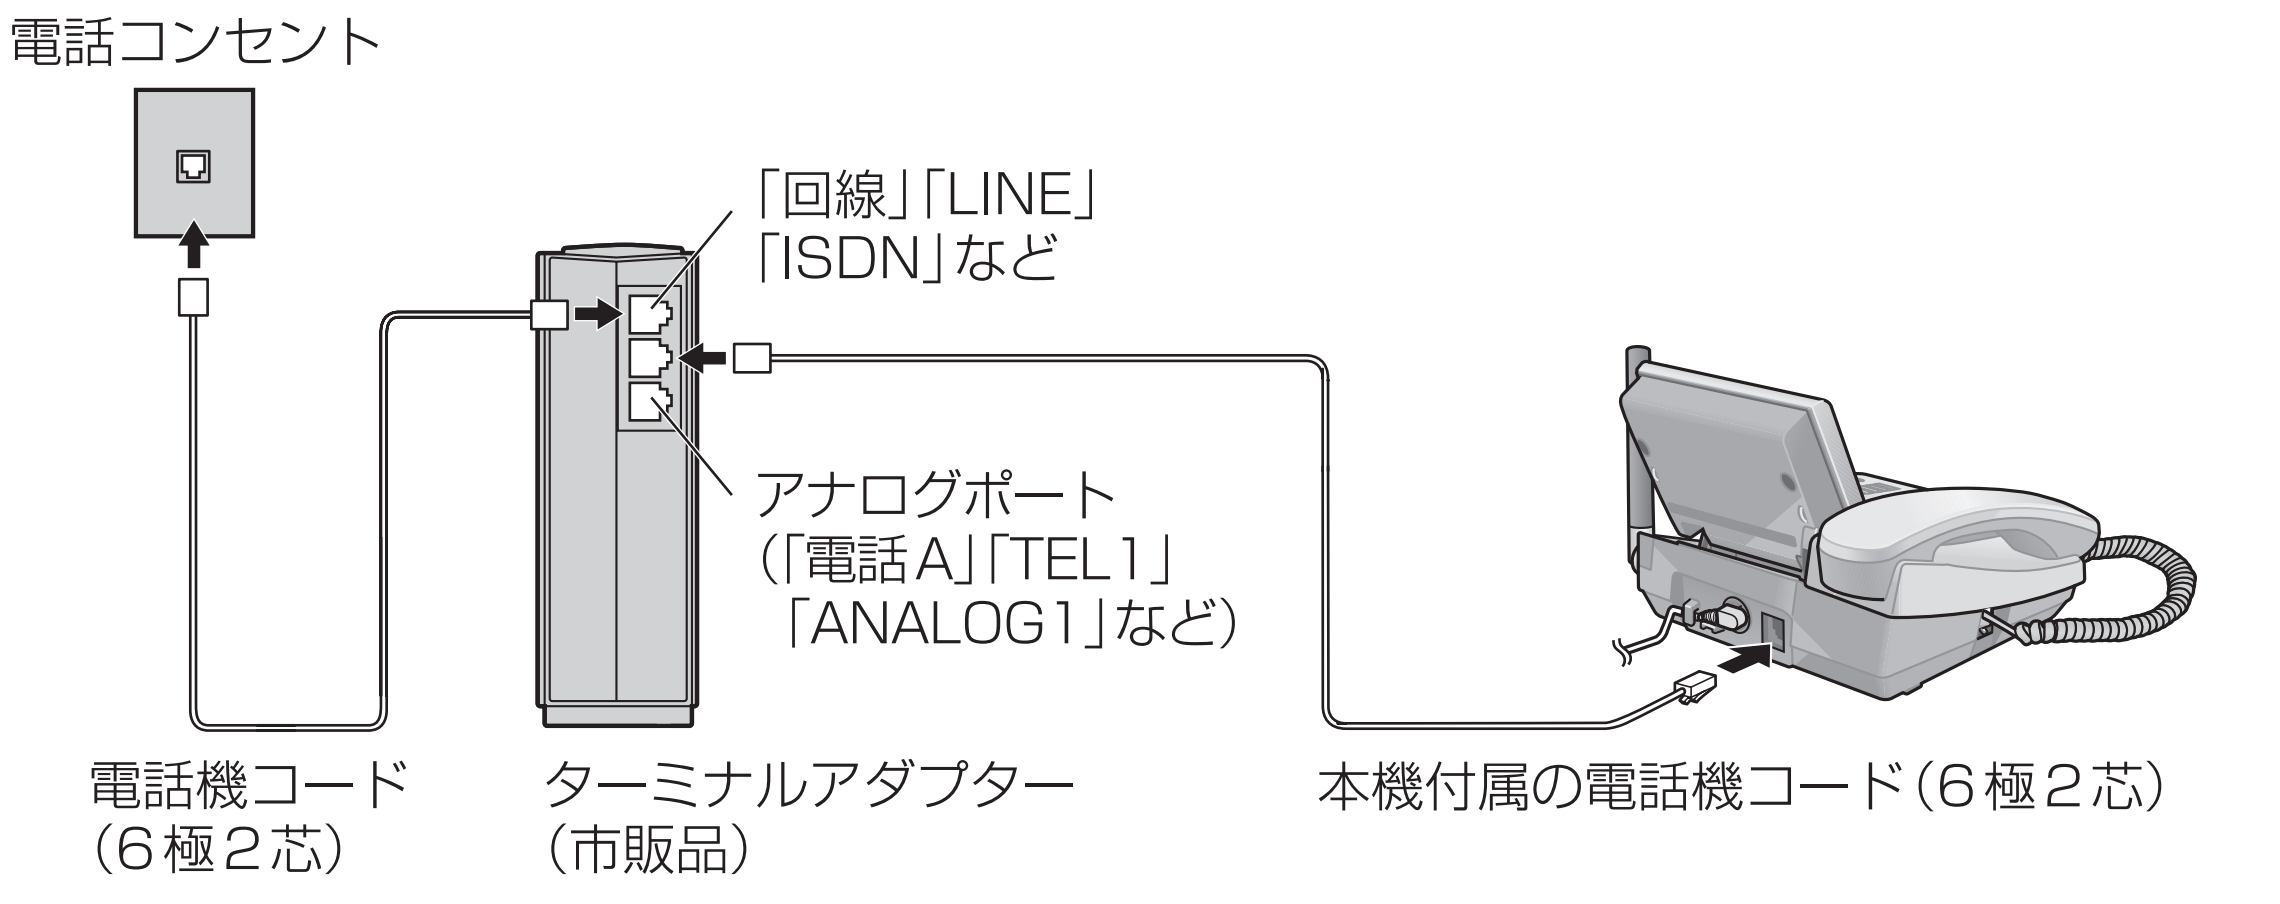

■本機の「TA／スプリッタ」の設定を「ｵﾝ」にする（☞62ページ）

■接続したら回線の設定を「ﾌﾟｯｼｭ」にする（☞17ページ）


■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。（主番号のアナログポートに本機を接続）
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。（リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認）

ホームテレホンに接続するとき

● 接続できるホームテレホン（生産完了）
  ● パナソニック ホームテレホンシステム108・208　●システムホームテレホン
● すでに上記を設置されている方のみ、下図のように本機に接続できます。


（例）

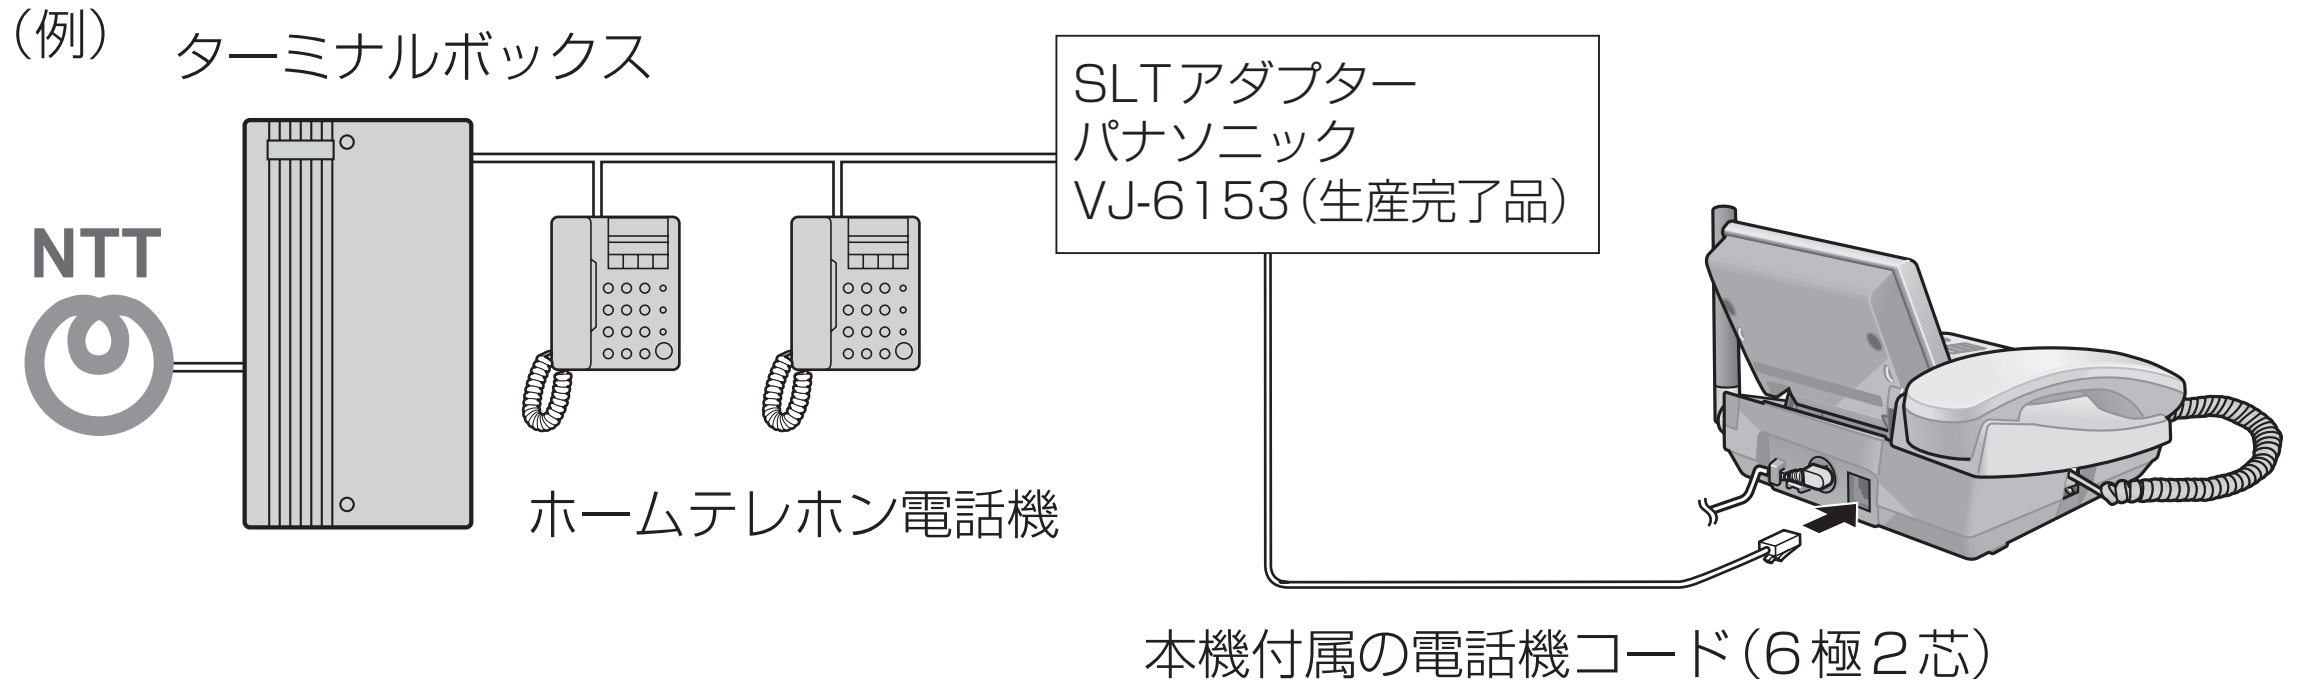

● ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使用できません。

1回線に複数台接続するとき（並列接続）

（例）

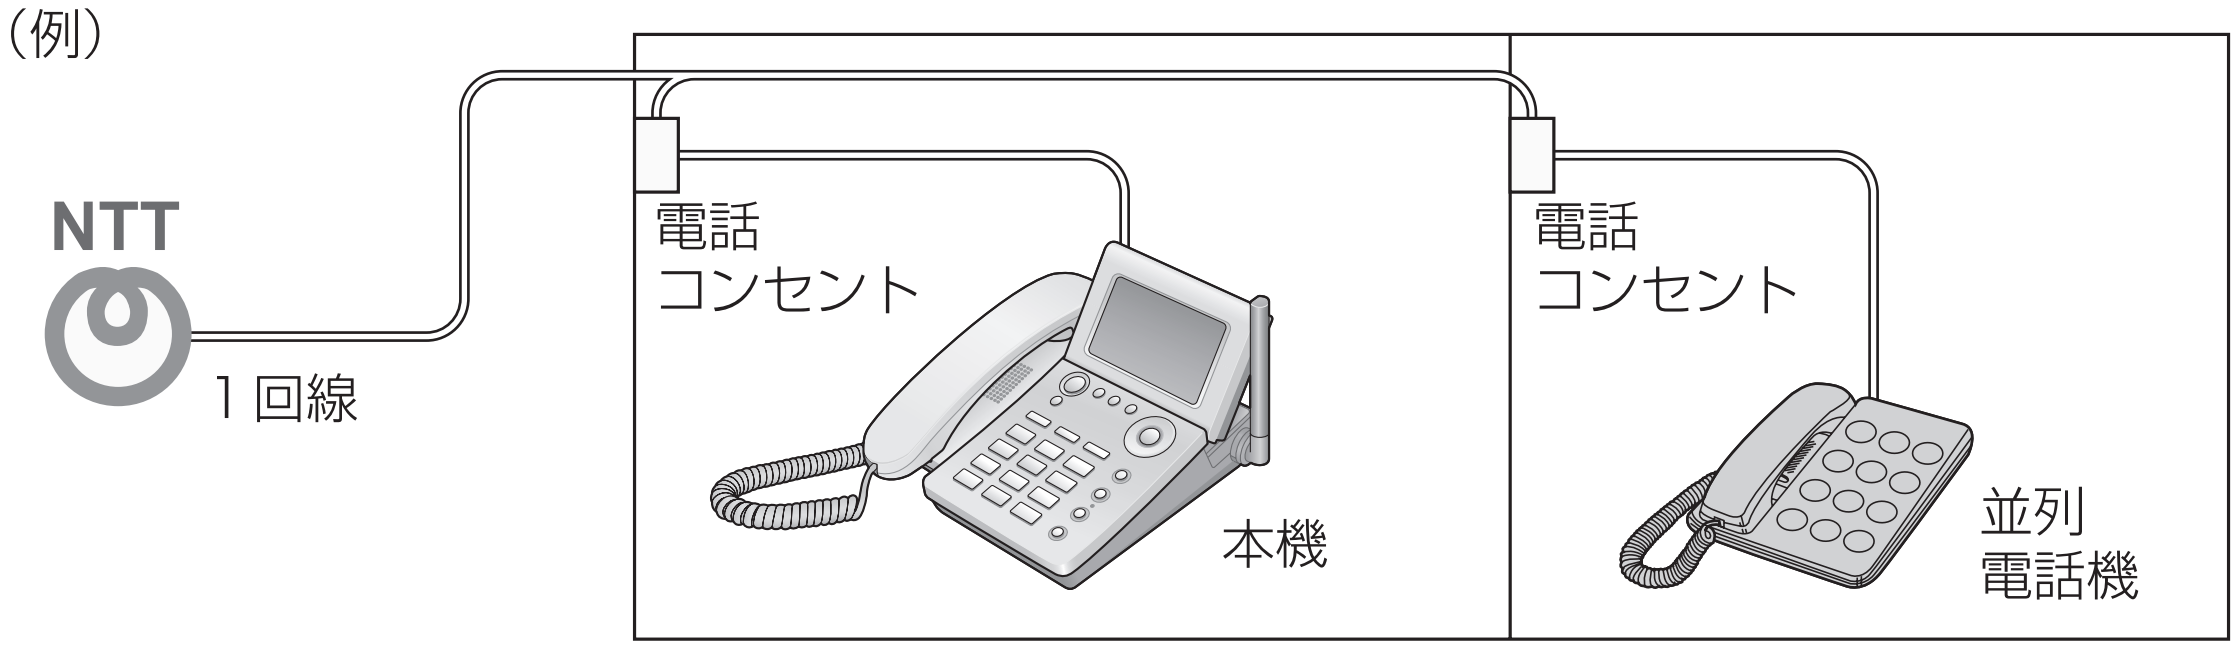

● ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているときは、並列接続しないでください。（誤動作の原因）
● コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

■ こんなときの操作

● **並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき**
  並列電話機を切らず、本機で出て切る ➡ 並列電話機で話す。
● 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。







- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。6時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

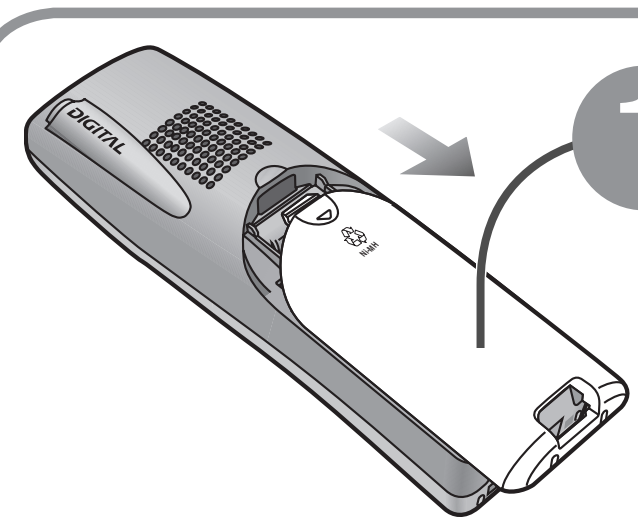

1 電池カバーを開ける

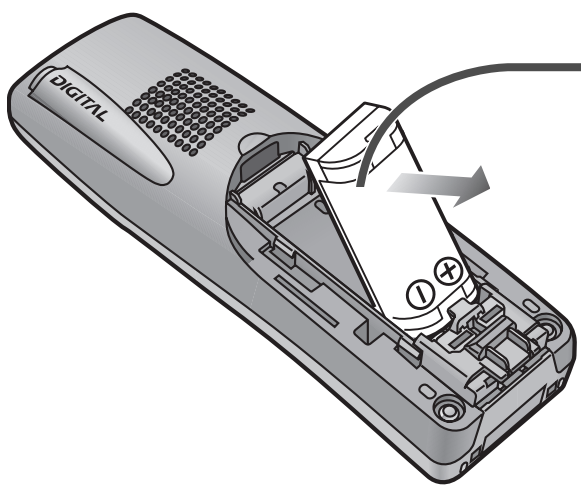

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて、充電する

(☞18ページ)

■ 別売品(KX-FAN52)を使う (☞右ページ)

- 仕様:ニッケル水素蓄電池・DC 2.4 V・830 mAh

古い電池パックはリサイクルに…

Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
    および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ http://www.baj.or.jp/

- リサイクル時のお願い
  - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

別売品 （ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は2006年11月現在のものです。

品　　名	品　　番	希望小売価格
増設子機	KX-FKN511-W（ホワイト）	21,000円（税抜20,000円）
	KX-FKN512-S（シルバー）	22,050円（税抜21,000円）
	KX-FKN513-S（シルバー）※	16,800円（税抜16,000円）
	KX-FKN521-S（シルバー）	18,900円（税抜18,000円）
	KX-FKN523-S（シルバー）	14,700円（税抜14,000円）
	KX-FKN524-S（シルバー）	14,700円（税抜14,000円）
	KX-FKN530-W（ホワイト）	27,300円（税抜26,000円）
	KX-FKN550-S（シルバー）	21,000円（税抜20,000円）
	KX-FKN550-W（ホワイト）	21,000円（税抜20,000円）
	KX-FKN551-W（ホワイト）	29,400円（税抜28,000円）
	VL-W603	29,400円（税抜28,000円）
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN52	1,890円（税抜1,800円）
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500円（税抜10,000円）
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円（税抜12,000円）
壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210円（税抜200円）
壁掛けアダプター	VE-U085	1,050円（税抜1,000円）

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551は、音声での内線呼び出しができません。(☞29・59ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、VL-W603は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(☞38ページ)
  KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense　　http://www.sense.panasonic.co.jp/

仕様

親　機

電源	ACアダプター (品番:PQLV207JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V)(500 mA)
消費電力	待機時　:約1.9 W 最大時　:約5.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約87×156×192 mm (アンテナ除く)
質量	約610 g
使用環境	温度5 ℃～35 ℃ 湿度45 %～85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	348 Ω ※1
留守番電話	応答メッセージ :デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音 :デジタル録音方式 合計録音時間 :最大約12分 ※2

子　機

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番:KX-FAN52) (DC 2.4 V)(830 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約155×48×34 mm
質量	約146 g(電池パック含む)
使用環境	温度5 ℃～35 ℃ 湿度45 %～85 %
無線通信方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間:約5時間 ※3 待受時間　　:約150時間 ※3
充電時間	6時間
使用可能距離	約100 m ／見通し距離

子機用充電台

電源	ACアダプター (品番:PQLV207JP) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V)(500 mA)
消費電力	待機時:約1.0 W 充電時:約3.6 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約58×87×95 mm
質量	約90 g
使用環境	温度5 ℃～35 ℃ 湿度45 %～85 %

※1　直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
※2　録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
※3　6時間充電した状態で、使用環境温度が20 ℃のとき

困ったとき （続く）

	こんなとき	原因と対応	ページ
電話	電話をかけられない	●電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 ●電話機コードの接続を確認してください。 ●子機の場合は、「キーロックの設定」をしていませんか？ → [#🔒] を3秒以上押して解除する。	17 16 52
電話	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	●IP電話などで使用しているとき、ポーズ（親機は [留守]、子機は [F2]）を入れるとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。 ●IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ●それでもかけられないときは（☞78ページ）	22・45 17 78
電話	電話を受けられない	●ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にする。 ●ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料）	61 50
電話	通話中、自分の声が相手に聞こえない	●受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	14
電話	親機から「ピーピー」と音がする	●受話器を上げたままにしていませんか？ →受話器を戻してください。	–
子機の充電	充電台に置いても、「充電中」と表示されない	●充電端子が汚れていませんか？ →乾いた布でふいてください。 ●電池パックは入っていますか？ →電池パックを入れてください。 ●電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていませんか？ →数分間、充電台に置いたままにしてください。	80 18 18
子機の充電	6時間充電しても、通話数分後に [電池マーク] が点滅する	●電池パックの寿命です。交換してください。	80
子機の充電	6時間充電しても、「充電完了」と表示されない	●途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。 ●親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 →親機のACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。	– 18

困ったとき（続き）

	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の通話	相手の声が とぎれたり、 雑音が入る 「ピピッピピッ」音 が聞こえ、 通話が切れる	●親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ →親機に近づけてください。	8・9
		●親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか？ →場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。	8・9
		●子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ →アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	14
	子機を充電台から とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	●クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは→ 切 を押す。 （そのまま放置しても約90秒後に切れます） ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、外線 を押す。	63
	親機に近づけても 「圏外」と表示され、 電話機能が使えない	●親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ → ACアダプターをつないでください。 （停電中は使えません）	16
留守番電話	留守番電話の呼出 回数を変更したい	●「留守着信呼出音の回数」で変更できます。	60
	留守番電話の応答 メッセージが流れない	●自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ →録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	41
	外出先から 留守番電話を 操作できない	●次の内容を確認してください。 ● トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？	42・43
		● 暗証番号を登録していますか？	42
		● 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか？	42・43
	用件が 録音の途中で 切れている	●録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 →メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	40
	留守セットすると 応答専用メッセージ が聞こえる のですが？	●「用件録音時間」の設定を「応答専用」にしていませんか？ →設定を「2分」または「最大」にしてください。	60
		●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	25・41
	用件を再生時、録音 した曜日・時刻が 再生されない。 親機で再生時は 「1月1日　0:00」 と表示される。	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	17

（続く）

	こんなとき	原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	●呼出音が「切」になっていませんか？ →親機は ◁○▷、子機は ◁○▷ を押す。	58
		●「おやすみモードの設定」をしていませんか？ → ＊(おやすみ(3秒)) を３秒以上押して解除する。	53
		●子機の電池が切れていませんか？（子機が鳴らないとき） →充電してください。	18
		●モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ →呼び出し先に設定してください。	51
	在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい	●「在宅応答」の設定を「なし」にする。	60
	ドアホンの呼出音が鳴らない	●ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ →設定を「自動」にする。	61
		●「おやすみモードの設定」をしていませんか？ → ＊(おやすみ(3秒)) を３秒以上押して解除する。	53
		●６極６芯コードと６極２芯コードが逆になっていませんか？ →配線を確認してください。	68
		●電話機本体のACアダプターとドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。	68・70
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	●対応しています。 （かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいると、名前を表示します）	44
	かけてきた相手の電話番号を表示しない	●NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ →NTT窓口（116）にお問い合わせください。	44
		●構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	–
		●本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	–
		●ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ →設定を「あり」にする。	61
		●キャッチホン・ディスプレイサービスを契約しているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ →設定を「あり」にする。	44
		●ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ●直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	78
		●相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 →IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	–
	ネーム・ディスプレイを契約しているが、相手の名前を表示しない	●かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいるときだけ表示します。 ●ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。	44

困ったとき（続き）

	こんなとき	原因と対応	ページ
ナンバー・ディスプレイ	「表示できません」（子機は「外線着信中」）と表示される	●雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	44
ナンバー・ディスプレイ	着信した日付・時刻が「1月1日　0:00」と表示される	●お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	17
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	●直らないときは、下記の操作を行ってみてください。（リセット） 〈親機〉1. 取消 を5秒以上押す。 リセットしますか？ はい=✱ いいえ=# 2. ✱ を押す。 ●上記の画面が表示されなかったり、手順1～2を行っても動作がおかしいときは、ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。〔未登録番号着信拒否／留守応答（☞48ページ）を「受けない」に設定しているときは解除（設定：受ける）されます。その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません〕	–
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	〈子機〉電池パックを外し、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。	80
こんなときは	親機、子機、ACアダプター、充電台が温かい	●異常ではありません。 （夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります） →異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	–
こんなときは	かかってきた電話を直接転送したい	●NTTのボイスワープを利用するとできます。 →NTT窓口（116）へ。	–

停電のとき

〈親機〉受話器を取って「外に電話をかける・受ける」（キャッチホン切替はできません）、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。
その他の機能は使えません。（☞22・23ページ）

- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合
  - ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。
  - 電話がかかってくると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。（出ると電話が切れます）呼出音が変わってから受話器を取ってください。

〈子機〉電話機能は使えません。

- 未登録番号着信拒否／留守応答（☞48ページ）を「受けない」に設定しているときは解除（設定：受ける）されます。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定は消えません。
- 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。
  →戻ったときは、日付・時刻を設定してください。（☞17ページ）

こんな表示が出たら （続く）

親機

	表示	原因と対応	ページ
ア行	新しい用件が 録音されました	●通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ●留守セット中。　●おやすみモードのとき。 ●非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「録音する」にしているとき。 →用件を再生する。	25 40・53 47 40・41
カ行	回線種別を 設定してください	●電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 →手動で設定する。	17
	外線使用中	●子機が外の相手と電話中に表示されます。	–
	減設できません	●選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	75・76
	子機初期化エラーH82	●親機に登録している子機の情報が消えています。 →**お買い上げの販売店へご相談ください。**	–
サ行	指定呼出がいっぱい 登録できません	●指定呼出／迷惑電話着信拒否に空きがありません。 →不要な電話番号を個別に解除してください。	46
	使用中 今できません	●子機使用中に、親機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 →子機での使用が終わってから、やり直してください。	–
	増設できません	●すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	74・76
タ行	転送できませんでした	●子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。 ●子機の電池が切れていませんか？ →充電してください。 ●転送先（子機）の電話帳に空きがありますか？ →子機で不要な電話番号を消去してください。	– 18 37
	電話機コードを 接続してください	●電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。	16
	電話帳がいっぱいです 登録できません	●電話帳に空きがありません。 →親機で不要な電話番号を消去してください。	35
	登録できません	●モデムダイヤルインで同じ電話番号を入力しようとしていませんか？ →違う電話番号を入力してください。 ●モデムダイヤルインですべての電話機を「呼び出さない」に設定しようとしていませんか？ →必ず、1台以上の電話機を「呼び出す」に設定してください。 ●5桁以下の電話番号や無効な電話番号を登録しようとしたときにも表示されます。	51 51 –

こんな表示が出たら（続き）

親　機

	表示	原因と対応	ページ
ナ行	内線使用中	● 子機と子機が内線通話中に表示されます。	–
ナ行	ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲが 使えるようになると ↓ この機能が働きます	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ →契約してください。	44
		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	–
ハ行	日付・時刻を 設定してください	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。	17
ハ行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	44
ハ行	表示できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	44
ハ行	ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ｴﾗｰ	● 子機の増設操作が親機操作後３分以内、中継アンテナの増設操作が親機操作後２分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	74・76
マ行	迷惑設定がいっぱい 登録できません	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 →不要な電話番号を個別に解除してください。	46
マ行	ﾒﾓﾘがいっぱいです U80 録音できません ↕ 交互表示 不要な用件を 消去してください	● 用件録音・通話録音などでメモリーがいっぱいになっています。 →留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	25・41
ラ行	録音中停電　U83	● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 取消 押す。（表示が消える）	–

子　機

	表示	原因と対応	ページ
ア行	親機使用中	● 親機で留守番電話の操作などをしているときに表示されます。	–
ア行	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。	9・15
		● 別の子機が通話中ではありませんか？ →別の子機での通話が終わってから、やり直してください。	
		● 親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ →ACアダプターをつないでください。（停電中は使えません）	16

子　機

	表示	原因と対応	ページ
カ行	外線使用中	●親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	－
カ行	外線着信中	●電話がかかってきています。 ●ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	－ 44
カ行	圏外 子機 1 圏外	●親機からの電波が届いていません。 →「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ●親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ →ACアダプターをつないでください。（停電中は使えません）	9・15 16
サ行	ｻｰﾁ停止中 再開はF2押す 圏外	●親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約３時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） →子機を使えるようにするには、F2 を押す。	－
サ行	使用中 今できません	●親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 →親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	－
タ行	通話録音中 残りわずか です	●留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。	25・41
タ行	転送 できません	●子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。 ●転送先（親機）の電話帳に空きがありますか？ →親機で不要な電話番号を消去する。	－ 35
タ行	電話帳が いっぱいです	●電話帳に空きがありません。 →子機で不要な電話番号を消去する。	37
ナ行	内線使用中	●親機や別の子機が内線通話中に表示されます。	－
ハ行	表示圏外	●ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	44
マ行	ﾒﾓﾘｰいっぱい 録音 できません	●留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。	25・41
ラ行	録音 できません	●通話録音の操作を行ったときに別の子機が内線通話をしていると、通話録音はできません。 →内線通話が終わってから、やり直してください。	－

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品を、製造打ち切り後５年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

83～89ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は、**保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
  - **技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
  - **部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。
  - **出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	コードレス電話機
品　番	VE-GP51DL、VE-GP51DW
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を、適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話　フリーダイヤル　0120-878-365（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX　フリーダイヤル　0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北 海 道 地 区

窓口	所在地	電話番号
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166	☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東 北 地 区

窓口	所在地	電話番号
青森	青森市大字浜田字豊田364	☎(017)775-0326
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	☎(018)831-7833
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎(024)991-9308

首 都 圏 地 区

窓口	所在地	電話番号
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5171
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0171

中 部 地 区

窓口	所在地	電話番号
石川	金沢市横川3丁目20	☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎(0776)25-5001
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22	☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎(059)255-1380

近 畿 地 区

窓口	所在地	電話番号
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)672-9636
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6	☎(078)272-6645

中 国 地 区

窓口	所在地	電話番号
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音8丁目13-20	☎(082)295-5011
山口	山口県吉敷郡小郡町下郷220-1	☎(083)973-2720

四 国 地 区

窓口	所在地	電話番号
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎(089)905-7544

九 州 地 区

窓口	所在地	電話番号
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	名瀬市長浜町10-1	☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区

窓口	所在地	電話番号
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

Quick Reference Guide


Parts Descriptions

VE-GP51 Base Unit

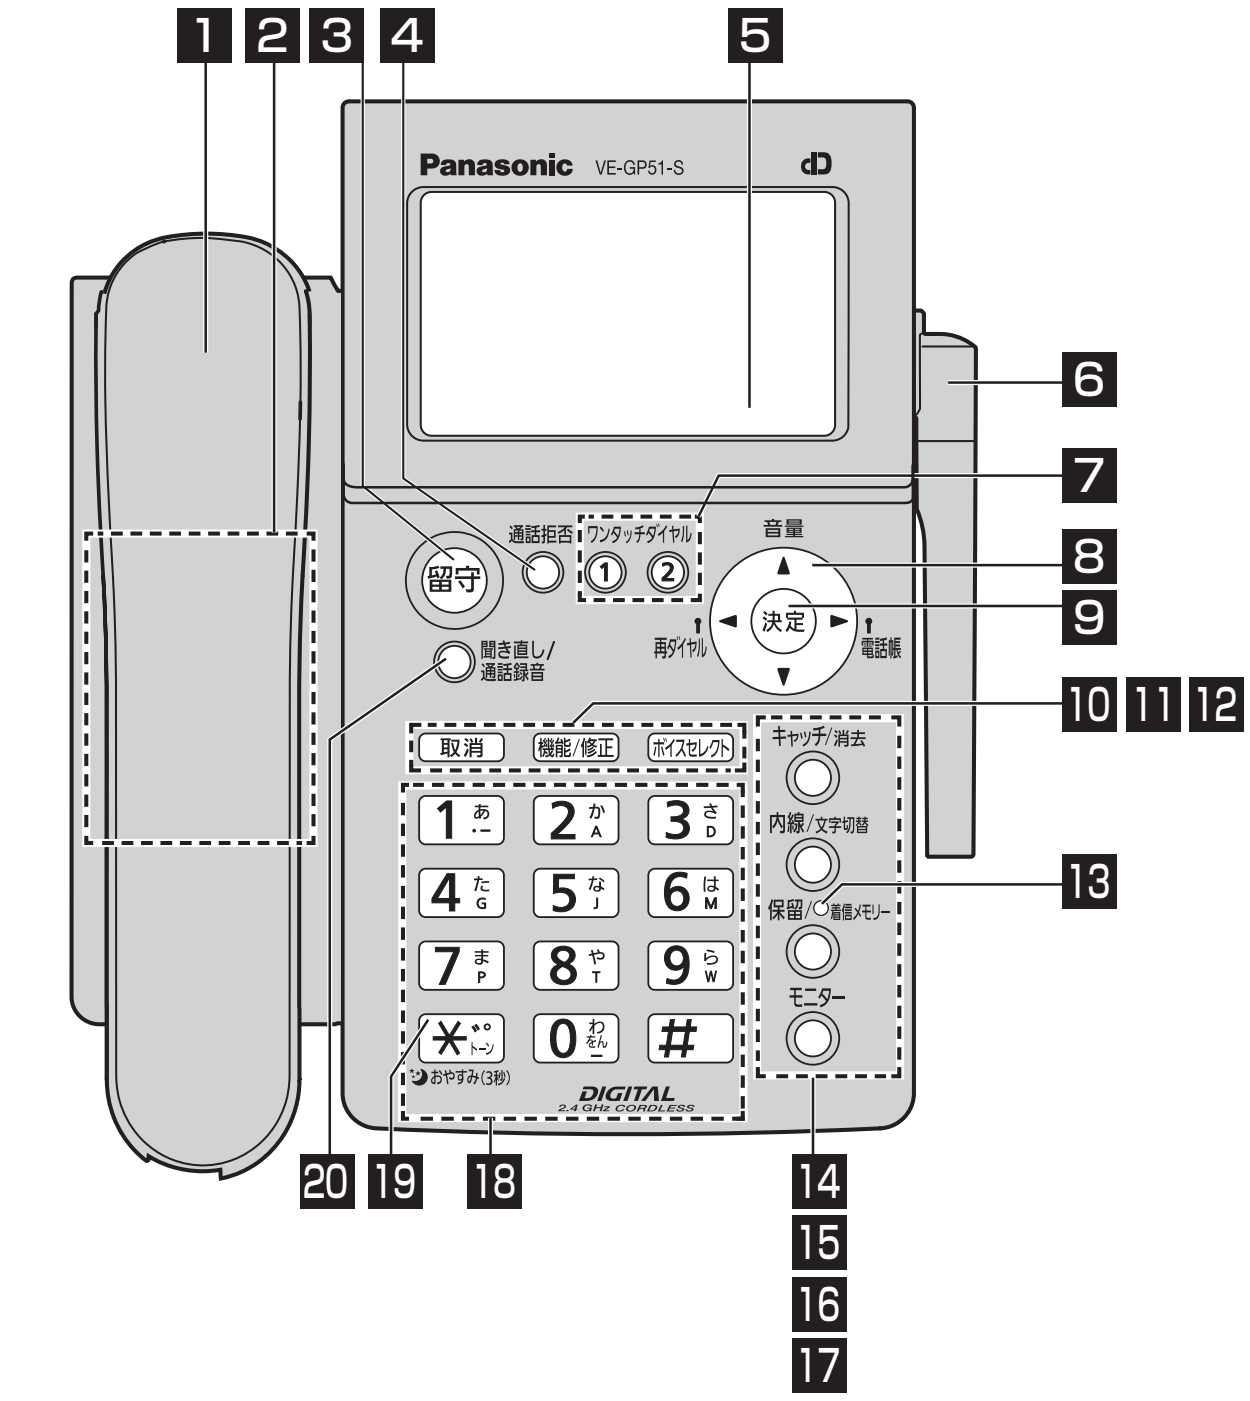


1 Handset
2 Speaker
3 Auto Answer button & indicator
4 Block button
5 Liquid crystal display
6 Antenna
7 One-touch Dial buttons
8 Redial button (再ダイヤル)
Phone book button (電話帳)
Volume control button (音量)
9 Set button
10 Cancel button
11 Function/Edit button
12 Voice select button
13 Caller ID indicator
14 Flash/Clear button
15 Intercom/Character entry mode button
16 Hold/Caller ID button
17 Monitor button
18 Numeral/Character buttons
19 Tone button (to switch to DTMF tone)
20 Playback/Call Record button

KX-FKN513 Personal Phone

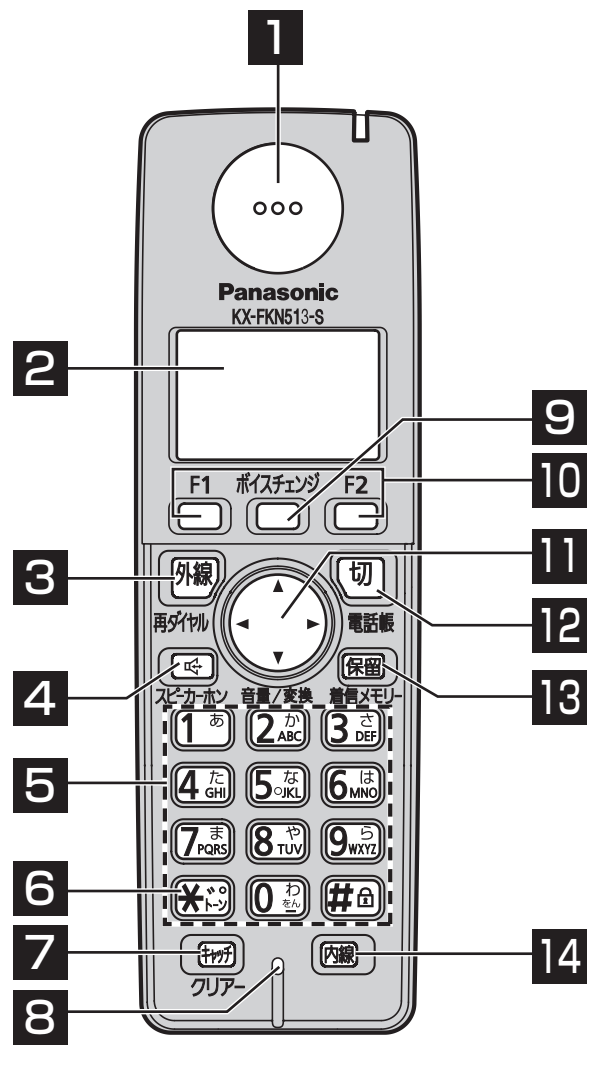

Backside View

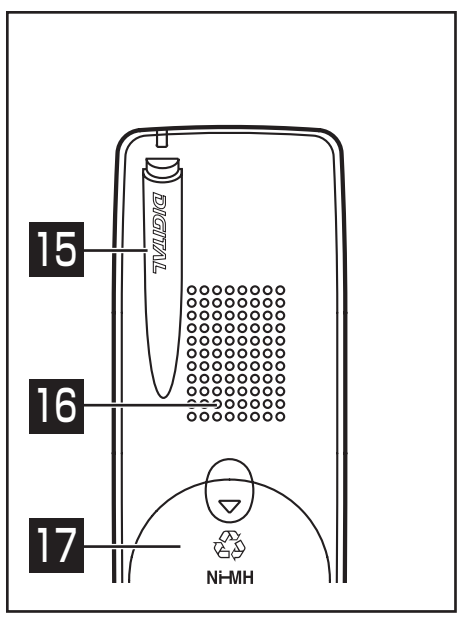

1 Earpiece
2 Liquid crystal display
3 Talk button
4 Speakerphone button
5 Numeral/Character buttons
6 Tone button (to switch to DTMF tone)
7 Flash/Clear button
8 Microphone
9 Voice change button
10 Multi-operation buttons
11 Redial button (再ダイヤル)
Phone book button (電話帳)
Function and volume control button
( ) 音量/変換
12 Off button
13 Hold/Caller ID button
14 Intercom button
15 Antenna
16 Speaker
17 Battery cover

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

● The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Base unit (VE-GP51)

■ **To make a call**

Lift the handset. ➡Dial.

■ **To receive a call**

When the phone rings... ➡Lift the handset.

■ **To place the current call on hold**

Press 保留/○着信メモリー (16) during a call.
(You can place the handset on the base unit.)

■ **To retrieve the held call**

- If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- If you have not returned the handset on the base unit, press 保留/○着信メモリー again.

■ **To transfer the held call to the personal phone**

Press 内線/文字切替 (15) during a call. (➡When you use multiple personal phones, press 1 – 6 (Intercom No.).) ➡Place the handset on the base unit when the other party answers.

■ **To use TAM (Telephone Answering Machine)**

When you leave home, press 留守 (3) to turn on the indicator.
(To deactivate, press 留守 again to turn off the indicator.)
➡ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.
Then, the 留守 indicator starts flashing.
➡When you return home, press 留守 to play back the messages.
The 留守 indicator turns off and the answering mode is deactivated.
After playing back the messages, press ✳ to erase the messages or press # to keep the messages.
To play back the messages while TAM is deactivated, press 聞き直し/通話録音 (20).
*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

■ **To hear recorded messages while away from home (Remote control)**

Preparation before you leave home

Store a remote control number.
With the handset placed on the base unit, press 機能/修正 # 0 0 6.➡Enter the desired 4-digit number.➡Press (決定), then press 取消.
When you leave home, press 留守 to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. ➡While the outgoing message is played back...
➡Enter your remote control number.
➡Announcement ➡Press 2.➡You will hear recorded messages if any.

NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

Personal phone (KX-FKN513)

■ **To make a call**

Lift the personal phone from the charger and press 外線 (3). ➡Dial.......To end the call, place the personal phone on the charger or press 切 (12).

■ **To receive a call**

When the phone rings... ➡Lift the personal phone from the charger or press 外線. ➡ Talk......To end the call, place the personal phone on the charger or press 切.

■ **To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)**

Press スピーカーホン (4). ➡Dial.➡Talk to the microphone......To end the call, place the personal phone on the charger or press 切.

■ **To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)**

When the phone rings... ➡Press スピーカーホン .
➡Talk to the microphone.....To end the call, press 切.

■ **To place the current call on hold**

Press 保留 (13) during a call.

■ **To retrieve the held call**

Press 外線 or 保留.

■ **To transfer the held call to the base unit**

Press 内線 (14) during a call. (➡When you use multiple personal phones, press 0.)
➡Place the personal phone on the charger, or press 切 when the other party answers.

■ **To transfer the held call to another personal phone**

Press 内線 during a call. ➡Press 1 – 6 (Intercom No.).➡Place the personal phone on the charger, or press 切 when the other party answers.

さくいん

A～Z 行

あ 行

か 行

さ 行

た 行

な 行

は 行

ま 行

や 行

ら 行

わ 行

Panasonic

コードレス電話機

VE-GP51DL / VE-GP51DW

取扱説明書

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

■別売品は81ページをご覧ください。

愛情点検	長年ご使用のコードレス電話機の点検を！
	こんな症状はありませんか ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● ACアダプターが熱を持っている。 ● 日付・時刻の表示が大幅にくるうことがある。 ● その他の異常や故障がある。 → このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（　　　）　　　—

本機の製品情報をホームページで見ることができます。
http://panasonic.jp/phone/

● BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、本書に記載の会社名･ロゴ･製品名･ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー
〒812-8531　福岡市博多区美野島4丁目1番62号

GP51DL

PFQX2671ZA FM0906NK0